Electrolux

electrolux.com/register

EW8D595MCE

RO Manual de utilizare | **Uscător de rufe**

Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.

În misiunea noastră de a fi sustenabili, reducem utilizarea hârtiei și oferim integral online manualele de utilizare. Accesați manualul complet de utilizare la **electrolux.com/manuals**

Găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații la **electrolux.com/support**

Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la **electrolux.com/shop**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA....2
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ....6
3. DESCRIEREA PRODUSULUI....8
4. DATE TEHNICE....9
5. PANOUL DE COMANDĂ....10
6. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE....12
7. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII....14
8. PROGRAME....17
9. SETĂRI....20
10. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE....23
11. UTILIZAREA ZILNICĂ....24
12. INFORMAȚII ȘI SFATURI....26
13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA....27
14. DEPANARE....30
15. VALORI DE CONSUM....33
16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL....35

1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile. Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse

de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

⚠ **AVERTISMENT!**

Risc de sufocare, vătămare sau dizabilitate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea în siguranță a aparatului și care să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale despre siguranță

- Acest aparat este destinat uscării doar a rufelor de tip casnic, care se pot usca automat.
- Nu utilizați funcția uscător dacă rufele au fost murdărite cu substanțe chimice industriale.

- Acest aparat este proiectat pentru utilizarea în locuințe individuale la interior
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei mașini de spălat rufe, folosiți setul de suprapunere. Setul de suprapunere, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiți cu atenție instrucțiunile (consultați broșura de instalare).
- Aparatul poate fi montat independent sau sub un blat de bucătărie cu spațiu liber adecvat (consultați broșura de instalare).
- Nu instalați aparatul după o ușă care poate fi încuiată, o ușă culisabilă sau o ușă cu balamale în partea opusă, care ar împiedica deschiderea completă a ușii aparatului.
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat și decuplat în mod regulat de rețea.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procesului de instalare. Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalare.
- Asigurați-vă că există o bună aerisire în camera în care este instalat aparatul pentru a evita întoarcerea în cameră a debitului de gaze nedorite de la aparatele care folosesc alți combustibili, inclusiv flacără deschisă.
- AVERTISMENT: Nu instalați aparatul într-un mediu în care nu există schimb de aer.

Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.

- AVERTISMENT: Mențineți libere fantele de ventilație de pe carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
- AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
- AVERTISMENT: Nu atingeți nervurile metalice accesibile ale condensatorului cu mâinile goale. Pericol de vătămare! Purtați mănuși de protecție.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Nu depășiți sarcina maximă de 9,0 kg (consultați capitolul „Tabelul de programe”).
- Îndepărtați scamele sau resturile de la ambalare care s-au adunat în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără filtre. Curățați filtrul pentru scame înainte sau după fiecare utilizare.
- Nu uscați articole nespălate în uscătorul de rufe.
- Elementele care au fost murdărite cu substanțe ar fi uleiul de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, pentru îndepărtarea Spot, terebentină, ceară și îndepărtarea ceara ar trebui să fie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscător.
- Elemente ar fi cauciuc spumă (spumă de latex), capace de duș, textile impermeabile, articole din cauciuc și haine sau perne echipate cu tampoane din cauciuc spumă nu ar trebui să fie uscate în uscător.
- Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Scoateți toate obiectele din articole care pot fi o sursă de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau chibriturile.

- AVERTISMENT: Nu opriţi niciodată un uscător de rufe înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie disipată.
- Înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere, opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

2.1 Instalarea

Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile.

- Îndepărtaţi toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi.
- Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Nu instalaţi aparatul într-un mediu în care nu există schimb de aer
  Aparatul conţine gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu ţineţi surse de foc şi de aprindere în apropierea aparatului. Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul frigorific care conţine propan.
- Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi încălţăminte închisă.
- Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc în care temperatura poate ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
- Suprafaţa podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură şi curată.
- Asiguraţi circulaţia aerului între aparat şi podea.
- Ţineţi întotdeauna aparatul vertical atunci când acesta este mutat.
- Suprafaţa din spate a aparatului trebuie orientată spre un perete.
- Atunci când aparatul se află în poziţia sa permanentă, verificaţi dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi picioarele acestuia.

2.2 Conexiunea la reţeaua electrică

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu şi electrocutare.

- Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare.
- AVERTISMENT: Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat / conectat la o împământare din clădire.
- Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare.
- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
- Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul cu mâinile ude.

2.3 Utilizarea

AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile. Aparatul conţine gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu ţineţi surse de foc şi de aprindere în apropierea aparatului. Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul frigorific care conţine propan.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic (la interior).
- Nu uscați articolele deteriorate (rupte, uzate) care au căptușeli sau umpluturi.
- Dacă rufele au fost spălate cu un agent de îndepărtare a petelor, efectuați un ciclu suplimentar de clătire înainte de a începe un ciclu de uscare.
- Uscați doar țesături care sunt adecvate pentru uscare într-un uscător. Respectați instrucțiunile de curățare de pe eticheta articolului.
- Nu consumați sau pregătiți mâncarea cu apă condensată / distilată. Poate cauza probleme de sănătate oamenilor și animalelor de companie.
- Nu vă așezați și nu vă urcați pe ușa deschisă a aparatului.
- Nu uscați haine din care curge apa în aparat.

2.4 Iluminare interioară

⚠ **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare!

- Radiație vizibilă a LED-ului, nu vă uitați direct în fascicul.
- Pentru înlocuirea becului interior, contactați Centrul de service autorizat.

2.5 Îngrijirea și curățarea

⚠ **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului.

Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile. Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.

- Nu folosiți apă pulverizată și aparatul de curățat cu abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire, curățați cu atenție aparatul.

2.6 Compresorul

⚠ **AVERTISMENT!**

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Compresorul și sistemul acestuia din uscătorul de rufe este umplut cu un agent special, care nu conține fluoro-cloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să rămână etanș. Deteriorarea sistemului poate provoca o scurgere.

2.7 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Rețineți că reparațiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesioniști pot afecta siguranța și pot anula garanția.
- Următoarele piese de schimb sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani după întreruperea producției modelului: garnituri și etanșări, comutatoare și butoane, pompă de condens, încuietori pentru ușă, motoarele și perii de motor, transmisii între motor și tambur, ventilator și palele ventilatorului, tamburi și rulmenți, conducte de apă și echipamente conexe, inclusiv furtunuri, supape și filtre, cabluri și fișe, plăci cu circuite imprimate, afișaje electronice, termostate și senzori de temperatură, actualizări software (inclusiv software de resetare), arcuri, încălzitoare și elemente de încălzire, siguranțe electrice (separate sau grupate împreună), condensator de motor, scripete de tensionare, rolă de susținere, uși, garniturile ușii, mânerele ușilor, ansambluri de blocare a ușii și balamale, filtre pentru scame, filtre de aer, periferice din plastic, rezervor de condens. Durata poate fi mai mare în țara dvs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.
- Rețineți că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesioniști

și nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului

⚠ **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire sau sufocare.

Avertisment: Pericol de incendiu / Pericol de deteriorare a materialului și deteriorare a aparatului.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Aparatul conține gaz inflamabil (R290). Contactați autoritatea locală pentru informații privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

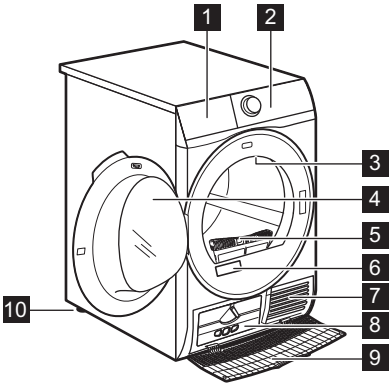

1 Recipient pentru apă
2 Panou de comandă
3 Iluminare interioară
4 Ușă aparat electrocasnic
5 Filtru
6 Plăcuță cu date tehnice
7 Fante pentru fluxul de aer
8 Capac pentru condensator
9 Capacul tamburului-sită
10 Picioare reglabile

ⓘ

Pentru a ușura încărcarea rufelor sau a instalării, ușa este reversibilă (a se vedea broșura separată).

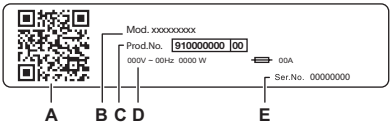

Rapoartele de pe plăcuța cu date tehnice:

A. codul QR
B. numele modelului
C. număr produs
D. valori nominale electrice
E. număr de serie

Scanați **codul QR** folosind camera pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari. Înregistrați-vă produsul și profitați la maximum de acesta.

- Accesați articolele, documentația și detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bune funcții (manualul de utilizare este disponibil și pe **electrolux.com/manuals**)
- Obțineți recomandări privind utilizarea, precum și informații referitoare la depanare, service și reparații (disponibile și pe **electrolux.com/support**)
- Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile și pe **electrolux.com/shop**)

3.1 Conexiunea la rețeaua electrică

La sfârșitul instalării puteți conecta ștecherul la priză.

Plăcuța cu date tehnice și capitolul „Date tehnice” indică tensiunea electrică corespunzătoare. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația electrică din locuință poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare și celelalte aparate pot fi utilizate.

Conectați aparatul la o priză cu împământare.

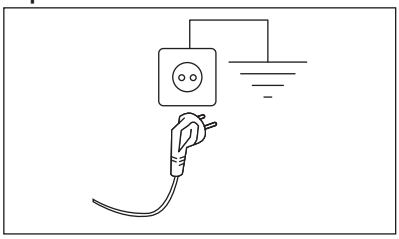

Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului.

Pentru lucrările electrice necesare la instalarea aparatului, contactați Centrul de service autorizat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării măsurilor de precauție privind siguranța.

4. DATE TEHNICE

Înălțime x Lățime x Adâncime	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Adâncime maximă cu ușa aparatului deschisă	110,7 cm

Lățime max. cu ușa aparatului deschisă	95,8 cm
Înălțime reglabilă	85,0 cm (+ 1,5 cm - reglarea picioarelor)
Volumul tamburului	118 l
Încărcătură maximă	**9,0** kg
Tensiunea electrică	230 V
Frecvența	50 Hz
Emisie acustică a sunetului propagat în aer pentru ciclul de uscare al programului Eco la încărcătură maximă	63 dB(A)
Putere totală	700 W
Tip de utilizare	Casnică
Temperatura ambientală permisă	între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este protejat împotriva umidității	**IPX4**
Denumirea gazului frigorific	R290
Greutate	0,149 kg

5. PANOUL DE COMANDĂ

5.1 Panou de comandă

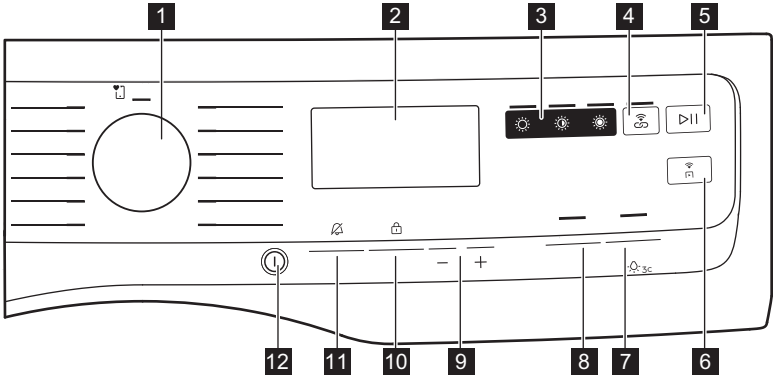

1 Disc selector program

2 Afișaj

3 Acces direct la nivelul de uscare:

- Extra Dry (Super uscat) buton tactil
- Cupboard (Uscate pentru a fi puse în dulap) buton tactil
- Iron Dry (Uscate pentru călcat) buton tactil

4 SyncDry buton tactil

5 Start/Pause (Start/Pauză) buton tactil

6 Remote buton tactil

7 Extra Silent (Super silențios) buton tactil

8 Reverse Plus (Reversibil plus) buton tactil

9 Finish In (Terminați în) butoane tactile

10 Time Dry (Timp) buton tactil

11 Extra Anticrease (Antișifonare) buton tactil

12 Buton Pornit/Oprit

Apăsați butoanele tactile cu degetul în zona cu simbolul sau cu numele opțiunii. Nu purtați mănuși atunci când lucrați cu panoul de comandă. Asigurați-vă că panoul de comandă este întotdeauna curat și uscat.

5.2 Afișaj

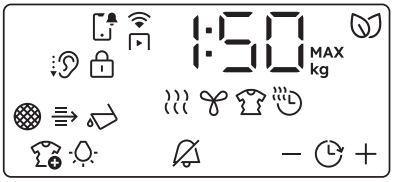

Simbolul de pe afișaj	Descrierea simbolului
	SmartLeaf
	opțiune timp de uscare activată
	opțiune de finalizare activată
	Indicator notificări
	opțiune pornire de la distanță activată
	indicator: *verificați schimbătorul de căldură*
	indicator: *curățați filtrul*
	indicator: *goliți recipientul pentru apă*
	Opțiune Super silențios activată
	blocare acces copii
	Opțiune antișifonare extra activată
	Lumină tambur aprinsă
	Alarmă de sfârșit oprită

Simbolul de pe afișaj	Descrierea simbolului
— — —	selecție greșită sau poziția preferată nu a fost salvată
))) (((	indicator: *fază de uscare*
	indicator: *fază de răcire*
	indicator: *fază antișifonare*
1 : 50	durata programului
: 10 - 2 : 00	selecție timp de uscare (10 min - 2 h)
1h - 24h	finalizare selecție (1h-24h)

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback-ul ghidează consumatorul spre o uscare mai eficientă a hainelor din punct de vedere energetic.

SmartLeaf feedback-ul estimează cât de „Eco-compatibil” este un program, pe baza consumului de energie ponderat în funcție de capacitatea nominală a programului.

Există trei niveluri diferite de feedback SmartLeaf indicate de pictograma frunzei (culoare verde):

1. Nicio frunză aprinsă pe afișaj sau Aplicație nu indică un nivel mediu de consum sau nicio indicație posibilă (pentru ciclurile bazate pe timp).
2. o frunză indică un nivel bun de consum de energie.
3. două frunze indică cel mai bun nivel de consum.

6. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE

6.1 Introducere

Opțiunile/funcțiile nu sunt disponibile pentru toate programele de uscare. Verificați compatibilitatea dintre opțiuni/funcții și programele de uscare din „Tabelul cu opțiuni”. O opțiune/funcție o poate exclude pe alta, în acest caz aparatul nu vă permite să setați opțiunile/funcțiile incompatibile.

6.2 Buton Pornit/Oprit

Apăsați scurt acest buton timp de câteva secunde pentru a activa sau dezactiva aparatul. Un sunet de clopoțel dedicat în timp ce aparatul este pornit sau oprit, luminile și afișajul se aprind și ledul butonului Start/Pause (Start/Pauză) pulsează.

Programul selectat implicit, la pornirea mașinii, este întotdeauna programul Eco, chiar și după trezirea din standby.

6.3 Disc selector programe

Rotind discul selector de programe puteți selecta programul dorit.

6.4 SmartSelect

Această nouă caracteristică a fost creată cu scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea ciclurilor de uscare, îngrijirea și întreținerea țesăturilor și experiența consumatorului.

Această nouă interfață este concepută cu scopul de a ghida utilizatorul prin alegeri sustenabile și de a oferi o modalitate îmbunătățită și directă de a selecta cele mai indicate cicluri și opțiuni cu un efort minim. Se va furniza o indicație privind sustenabilitatea prin intermediul indicatorului SmartLeaf (consultați capitolul *Panou de comandă: SmartLeaf feedback*).

Niveluri de uscare

Acces direct ușor la nivelul de uscare cu o simplă atingere.

Pentru uscare, cele trei opțiuni posibile sunt:

1. Iron Dry (Uscate pentru călcat)
   Această opțiune este recomandată pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte adecvate pentru călcat.
2. Cupboard (Uscate pentru a fi puse în dulap)
   Acesta este nivelul implicit de uscare selectat pentru majoritatea programelor și este indicat pentru articolele care trebuie depozitate.
3. Extra Dry (Super uscat)
   Această opțiune este recomandată pentru materialele de prosop.

ⓘ

Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Lumina pictogramei pentru nivelul implicit de uscare este aprinsă.
Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.

SyncDry

Această funcție permite uscătorului de rufe să seteze automat cel mai potrivit program care se potrivește cu ultimul program de spălare executat recent. Tot ce trebuie să faceți este să porniți programul de uscare după încărcarea uscătorului de rufe. Nu sunt necesare alte setări sau opțiuni de program pentru uscătorul de rufe.

Odată ce programul de spălare s-a terminat, mașina de spălat rufe transferă datele programului prin intermediul routerului de acasă Wi-Fi în Cloud-ul Electrolux precum și în uscătorul dvs. de rufe.

ⓘ

Pentru a utiliza funcția SyncDry, uscătorul de rufe Electrolux și mașina de spălat rufe trebuie asociate cu aplicația noastră.

Pentru a activa funcția :

1. După terminarea ciclului de spălare, puneți rufele curate în uscătorul de rufe.
2. Atingeți butonul **SyncDry**.
3. Toate simbolurile de pe afișaj vor rămâne stinse, cu excepția pictogramei **Wi-Fi** care rulează o animație timp de câteva secunde, în timp ce aparatul recuperează date din cloud.
4. Afișajul se va actualiza automat cu programul sugerat. După 10 secunde, dacă recuperarea datelor nu reușește, LED-ul butonului este oprit și mașina emite un semnal sonor de eroare. Apoi programul selectat anterior este restabilit.
5. Atingeți butonul ▷|| Start/Pause (Start/Pauză) pentru a începe procesul de uscare.

ⓘ

Când este setat programul **SyncDry**, utilizatorului i se permite în continuare să modifice opțiunile sau să selecteze un alt program prin rotirea butonului sau prin utilizarea APP. În astfel de cazuri, **SyncDry**LED-ul butonului se va stinge pentru a indica faptul că programul nu mai este cel sugerat; programul automat **SyncDry** poate fi selectat din nou apăsând butonul corespunzător până când datele sunt disponibile în Cloud.

6.5 Extra Anticrease (Antișifonare)

Această opțiune extinde cu 90 de minute faza de antișifonare de la finalul ciclului de uscare. Această funcție reduce șifonarea.

Rufele pot fi scoase în timpul etapei de netezire.

6.6 Time Dry (Timp)

Dvs. alegeți durata programului de uscare, de la o valoare minimă de 10 minute până la maxim 2 ore. Durata necesară depinde de cantitatea de rufe din aparat.

Vă recomandăm să setați o durată scurtă pentru cantități mici de rufe sau doar pentru un singur articol.

RECOMANDARE PENTRU USCAREA TEMPORIZATĂ	
10 - 20 min	doar acțiunea aerului rece (fără încălzitor).
20 - 40 min	uscare suplimentară pentru a îmbunătăți gradul de uscare după ciclul de uscare anterior.
>40 min	uscarea completă a încărcăturilor mici de rufe de până la 4 kg, centrifugate bine (>1200 rpm).

6.7 Time Dry (Timp) la programul Wool (Lână)

Opțiune adecvată pentru programul Wool (Lână) pentru a ajusta nivelul final de uscare.

6.8 Finish In (Terminați în)

Această opțiune permite alegerea timpului în cadrul căruia un program trebuie să se termine. După activare, mașina așteaptă momentul potrivit pentru a începe procesul de uscare.

Finish In (Terminați în) reprezintă suma dintre timpul de așteptare și timpul de uscare.

6.9 Reverse Plus (Reversibil plus)

Creșteți frecvența de rotire inversă a tamburului pentru a reduce răsucirea și încâlcirea articolelor. Pentru a crește uniformitatea rezultatului la uscare și pentru a ajuta la reducerea șifonărilor. Recomandat pentru articole mari sau lungi (de exemplu, cearceafuri, pantaloni, rochii lungi).

6.10 Extra Silent (Super silențios)

Aparatul funcționează cu zgomot redus fără a afecta calitatea uscării. Aparatul funcționează mai încet cu o durată mai mare a ciclului.

6.11 Start/Pause (Start/Pauză)

Atingeți butonul Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni, opri aparatul sau pentru a întrerupe un program în desfășurare.

6.12 Remote

O atingere rapidă a acestui buton activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Ledul corespunzător se aprinde și pictograma aferentă apare pe afișaj.

Pentru a ieși din această stare, atingeți din nou butonul ; pictograma corespunzătoare îl stinge.

Dacă ușa este deschisă, Remote este dezactivat.

7. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII

Acest capitol descrie modul de conectare al aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia de un dispozitiv mobil.

Cu această funcție puteți primi notificări și vă puteți monitoriza și controla uscătorul de pe dispozitivele dvs. mobile.

Funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată ca setare implicită din fabrică.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:

- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Frecvența	2.412 - 2.472 GH pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	< 20dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

7.1 Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice

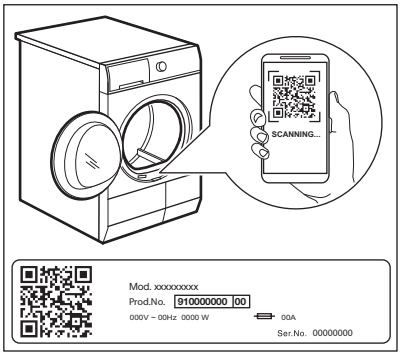

Codul QR poate fi utilizat în două moduri:

- Scanați codul QR folosind camera încorporată pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari.
- Împerecherea dispozitivului inteligent cu aparatul pentru a simplifica procesul. Scanați codul QR folosind aplicația încorporată pentru scanarea codurilor QR.

7.2 Instalarea aplicației noastre

La conectarea uscătorului la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. inteligent în aproprierea acestuia.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store de pe dispozitivul inteligent sau scanați codul QR (*consultați paragraful „Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice*”).
2. Descărcați și instalați aplicația noastră.
3. Asigurați-vă că ați pornit o conexiune Wi-Fi la uscător. Dacă nu, accesați secțiunea de mai jos.
4. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați unul nou urmând instrucțiunile din aplicația noastră.

7.3 Configurație conexiune wireless

Înainte de a începe configurarea, descărcați și instalați aplicația noastră pe dispozitivul dvs. inteligent.

1. Apăsați butonul Pornire/Oprire ⏻ pentru a porni aparatul.
2. Așteptați aproximativ 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul Remote timp de aproximativ 5 secunde până când auziți un singur „clic”.

Simbolurile: On și apar pe afișaj. După câteva secunde, doar simbolul clipește: rămâne. Aparatul pornește conexiunea, durează aproximativ 10 secunde pentru ca modulul wireless să se activeze. Când este pregătit simbolul: AP **(Access Point)** apare pe afișaj. **Access Point** este deschis timp de aproximativ 5 minute.

4. Configurați aplicația noastră pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.
5. Dacă conexiunea este stabilită, simbolul AP este stins și pictograma WiFi rămâne aprinsă constant.

De fiecare dată când porniți aparatul, acesta încearcă să se conecteze automat la rețea. Când conexiunea este stabilită, simbolul: nu mai clipește.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)

De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Remote timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

Dezactivarea Wi-Fi
Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Remote timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri.

Afișajul indică numai timp de 5 secunde, în timp ce toate celelalte indicatoare de pe panoul de comandă sunt stinse.

După resetare, afișajul revine la starea inițială, cu pictograma Wi-Fi dezactivată.

7.4 Remote

Aplicația noastră vă permite să controlați rufele folosind un dispozitiv mobil.
Acesta conține un număr mare de programe, funcții utile și informații despre produs adaptate perfect la aparat.
Prin intermediul aplicației puteți selecta programele care sunt deja disponibile pe panoul de comandă al aparatului și, în plus, puteți debloca programe suplimentare disponibile doar de pe un dispozitiv mobil.
Programele suplimentare se pot modifica în timp o dată cu noile versiuni ale aplicației.
Înseamnă îngrijirea personalizată a rufelor - făcută de pe dispozitivul mobil.

Pornirea de la distanță vă permite să porniți un ciclu cu comandă de la distanță.

Comanda de la distanță se activează automat atunci când apăsați butonul ▷II Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni programul, însă se poate porni un program de uscare și de la distanță.

Remote

O atingere rapidă a acestui buton activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Ledul corespunzător se aprinde și pictograma aferentă apare pe afișaj.

Dacă setați un program din Aplicație și acesta nu se potrivește cu poziția butonului de selectare, APP textul apare alternând cu durata programului.

Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru mai mult timp pentru a asigura alte două funcții:
- țineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a vă conecta la o altă rețea.
- mențineți-l apăsat timp de 10 secunde atât timp cât este emis un bip dublu și --- apare pe afișaj: pentru a reseta datele de conectare la rețea.

7.5 Actualizarea Over-the-air

AVERTISMENT!
În timpul actualizării, se recomandă insistent să nu opriți sau să scoateți din priză aparatul.

Aplicația poate propune o actualizare pentru descărcarea de funcții noi.

Actualizarea se acceptă exclusiv din Aplicație.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.

În timpul actualizării, aparatul indică UPd pe afișaj.

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, aparatul afișează Err: apăsați orice butoane sau rotiți butonul pentru a reveni la utilizarea normală.

7.6 Conexiune Wi-Fi pornită întotdeauna

Funcția Wi-Fi Always On poate fi activată numai prin intermediul aplicației noastre.

Această caracteristică menține aparatul conectat la rețea chiar și atunci când aparatul este oprit, astfel încât să poată fi întotdeauna activat și gestionat de la distanță de pe dispozitiv dvs..

Indicatorul se aprinde și se stinge intermitent.

Este posibil să porniți aparatul prin apăsarea butonului Pornire/Oprire sau prin intermediul aplicației.

Funcția Wi-Fi Always On vă poate afecta consumul de energie.
Funcția Wi-Fi Always On este dezactivată în mod implicit.

8. PROGRAME

8.1 Aplicația noastră și programe ascunse suplimentare

Aplicația vă oferă o **gamă largă de programe ascunse suplimentare**. Conectați aparatul la aplicația noastră și veți putea alege programul care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.

Numele programelor pot fi modificate în funcție de cerințele pieței, fără notificare prealabilă.
Aplicația vă va oferi o descriere completă a fiecărui program.

Quick 3kg	Perne	Bebeluși
Fitness	Prosoape	Lenjerie
Echipament Fotbal/Rugby	Îndepărtare păr animale companie	Uscare cu suport
Echipament Schi	Călcare ușoară	Improspătare
Pilotă	Antialergic cu vaporizare	
Perdele	Jeans	

8.2 Tabel cu programe

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Tip de țesătură2)
MyFavourite (Preferatul meu)	Programul favorit poate fi configurat de utilizator în aplicație. Implicit, poziția respectivă nu are niciun program configurat. După setare, programul favorit poate fi selectat atât prin aplicația noastră, cât și prin panoul de comandă.	
Eco3)4)	**9,0 kg**	Program adecvat pentru uscarea rufelor ude obișnuite din bumbac și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac. Nivelul de uscare nu este reglabil și este setat în mod implicit la Cupboard (Uscate pentru a fi puse în dulap)/gata de depozitare. /
MixCare (MixtRapid)	**5,0 kg**	Conceput pentru uscarea de rutină a ceea ce spălați fără a sorta. Usucă uniform hainele de zi cu zi fabricate din bumbac, amestec de bumbac-sintetice și sintetice. /

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Tip de țesătură2)	
Cottons (Bumbac)	**9,0 kg**	Program pentru bumbac alb și colorat. Setarea implicită este pentru nivelul de uscare gata să fie stocat.	/
Synthetics (Sintetice)	**4,0 kg**	Articole amestecate care conțin în principal fibre sintetice, precum poliester, poliamidă etc.	/
Delicate	**2,0 kg**	Recomandat pentru țesăturile delicate generice, cum ar fi viscoza, raionul, acrilicul și amestecurile acestora.	/
Wool (Lână)	**1,0 kg**	Usucă delicat pentru articole din lână care se spală manual și în mașină. Scoateți imediat articolele dacă programul s-a terminat.	
Silk (Mătase)	**0,5 kg**	Păstrează forma hainelor delicate din mătase, care se spală manual, minimizând șifonarea folosind aer cald delicat și mișcări delicate.	/
Down Jacket (Jachetă din puf)	**2,0 kg**	Un program automat care usucă cu precizie chiar și izolația internă a jachetelor cu umplutură din pene, puf sau material sintetic. Menține aspectul și funcționalitatea termică a hainelor	/
Hygiene (Igienă)	**5,0 kg**	Usucă și dezinfectează articolele de îmbrăcăminte și alte articole, menținând temperatura peste 60°C în timp, îndepărtând 99,9% din bacterii și virusuri5). Notă: Acest ciclu trebuie utilizat numai pentru articole ude. Nu este potrivit pentru articole delicate.	/
Outdoor	**2,0 kg**	Menține funcționalitatea țesăturilor de exterior realizate din materiale textile tehnice și restabilește impermeabilitatea jachetelor rezistente la apă și a jachetelor cu căptușeală detașabilă (adecvată pentru uscarea în uscător).	/
Sportswear (Articole sportive)	**4,0 kg**	Usucă îmbrăcăminte sport generică, fabricată din fibre sintetice, inclusiv poliester, amestecuri de elastan și poliamidă.	/

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Tip de țesătură2)
Bedlinen (Asternuturi de pat) **XL**	**4,5 kg**	Usucă până la trei seturi de lenjerie de pat simultan. Reduce la minimum răsucirile și încâlcirile articolelor mari, pentru a se asigura că lenjeria de pat se usucă uniform, fără pete umede. /

1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.

2) Pentru semnificația etichetei produsului, consultați capitolul *INFORMAȚII ȘI SFATURI: Pregătirea rufelor.*

3) Acesta este programul de referință utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementările privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 și Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate usca rufe din bumbac de la un conținut inițial de umiditate al încărcăturii de 60 % până la un conținut final de umiditate dorit al încărcăturii de 0 %.

4) Programul Eco este echivalent cu „ Cottons (Bumbac) Eco”, care este „Programul standard pentru bumbac”, conform Regulamentului UE Nr. 392/2012 al Comisiei. Este adecvat pentru uscarea rufelor ude obișnuite din bumbac.

5) Testat pentru Escherichia coli, Candida albicans și bacteriofagul MS2. Test independent efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raport de testare nr. 20212038).

8.3 Woolmark Wool Care - Albastru

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Programul de uscare al acestei mașini a fost testat și aprobat de The Woolmark Company. Ciclul este adecvat pentru a usca articole de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele de îmbrăcăminte să fie spălate într-un ciclu de spălare manuală aprobat de Woolmark și uscate conform cu instrucțiunile furnizate de producător. M2140
Simbolul Woolmark este un marcaj de Certificare în multe țări.

8.4 Compatibilitatea opțiunilor programului

Programe1)	Dryness Level (Nivel de uscare)			Extra Anticrease (Antișifonare)	Reverse Plus (Reversibil plus)	Extra Silent (Super silențios)	Time Dry (Timp)
MyFavourite (Preferatul meu)	Depinde de programul salvat în aplicație.						
Eco		■		■			
MixCare (MixtRapid)	■	■		■			■
Cottons (Bumbac)	■	■	■	■	■	■	■

Programe[1]	Dryness Level (Nivel de uscare)			Extra Anticrease (Antișifonare)	Reverse Plus (Reversibil plus)	Extra Silent (Super silențios)	Time Dry (Timp)
Synthetics (Sintetice)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate		■		■			
Wool (Lână)							■ 2)
Silk (Mătase)		■		■			
Down Jacket (Jachetă din puf)	■	■		■			
Hygiene (Igienă)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Articole sportive)		■		■			
Bedlinen (Asternuturi de pat) **XL**	■	■	■	■			■

1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsați butonul tactil corespunzător.

2) Consultați capitolul OPȚIUNI: Timp de uscare la programul Wool (Lână)

9. SETĂRI

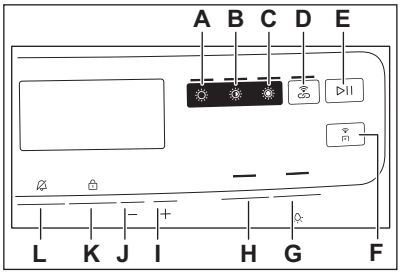

A. Iron Dry (Uscate pentru călcat) buton tactil uscare

B. Cupboard (Uscate pentru a fi puse în dulap) buton tactil uscare

C. Extra Dry (Super uscat) buton tactil uscare buton tactil

D. SyncDry buton tactil

E. Start/Pause (Start/Pauză) buton tactil

F. Remote buton tactil

G. Extra Silent (Super silențios) buton tactil

H. Reverse Plus (Reversibil plus) buton tactil

I. — Finish In (Terminați în) buton tactil de reducere a timpului

J. + Finish In (Terminați în) buton tactil de creștere a timpului

K. Time Dry (Timp) buton tactil

L. Extra Anticrease (Antișifonare) buton tactil

9.1 Funcția Blocare acces copii

Această opțiune previne joaca copiilor cu aparatul în timpul funcționării unui program. Butoanele tactile sunt blocate.

Doar butonul de pornit/oprit este deblocat.

Activarea opțiunii Child Lock:

1. Pentru a activa aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
2. Apăsați lung butonul tactil (**K**) timp de câteva secunde.

Indicatorul Child Lock se aprinde.

> ⓘ
>
> Este posibilă dezactivarea opțiunii Child Lock în timpul funcționării unui program. Apăsați lung aceleași butoane tactile până când indicatorul de blocare acces copii se stinge.

9.2 Reglarea umidității finale dorite

> ⓘ
>
> Acest lucru poate fi necesar, deoarece rezultatele la uscare sunt afectate de multe condiții, de exemplu, de tipul de apă, de tensiunea de alimentare sau de temperatura ambiantă etc.

PENTRU O USCARE PERFECTĂ:

1. Încercați să reglați opțiunile pentru nivelul de uscare (consultați opțiunea *Nivel de uscare*).
2. Dacă doriți să îmbunătățiți și mai mult rezultatele de uscare a rufelor, puteți modifica setarea implicită de uscare (a se vedea mai jos). Această reglare va acționa asupra majorității programelor, cu excepția programelor **Eco**, Wool (Lână), Duvet (Pilotă), Down Jacket (Jachetă din puf), Refresh (Împrospătare) dacă sunt disponibile pe mașină.

Pentru a modifica gradul implicit al umidității finale dorite:

1. Pentru a activa aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
2. Folosiți butonul de selectare a programelor pentru a seta orice program.
3. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele (**G**) și (**H**).

Se aprinde unul din următoarele indicatoare:

- - 0 - uscare maximă
- - 1 - rufe uscate mai bine
- - 2 - rufe uscate la nivelul standard

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul (**G**) până când este afișat indicatorul nivelului corect.

> ⓘ
>
> Dacă afișajul revine la modul normal (va fi afișat timpul programului selectat de la pasul 2), în timpul setării gradului de umiditate finală dorită, apăsați încă o dată și mențineți apăsate butoanele (**G**) și (**H**) din nou pentru a intra în modul „Reglarea umidității finale dorite” (gradul setat anterior pentru umiditatea finală dorită se va schimba în valoarea următoare).

5. Pentru a confirma gradul selectat de umiditate finală dorită, apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele (**G**) și (**H**).

Nivelul de uscare	
- 0 -	uscare maximă
- 1 -	rufe uscate mai bine
- 2 -	rufe uscate la nivelul standard

9.3 Indicator pentru recipientul pentru apă

Implicit, indicatorul recipientului pentru apă este aprins. Acesta se aprinde la finalul programului sau când este necesară golirea recipientului pentru apă.

> ⓘ
>
> Dacă este montat setul pentru scurgere (accesoriu suplimentar), aparatul evacuează automat apa din recipientul pentru apă. În acest caz, vă recomandăm să dezactivați indicatorul recipientului pentru apă.

Dezactivarea indicatorului recipientului pentru apă:

1. Pentru a activa aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele tactile (**I**) și (**J**). Afișajul indică „Off” și indicatorul recipientului pentru apă este dezactivat. După 5 s afișajul revine la modul normal.

ⓘ

Pentru a activa din nou indicatorul recipientului pentru apă, urmați din nou procedura de mai sus. Afișajul indică „On” și indicatorul recipientului pentru apă este activat.

9.4 End Alert (Sonerie)

Soneria este activată la:

- sfârșitul ciclului
- pornirea și terminarea fazei antișifonare
- întrerupere ciclu

Funcția sonerie este pornită în mod implicit. Puteți folosi această funcție pentru a activa sau dezactiva sunetul.

ⓘ

Puteți activa opțiunea End Alert (Sonerie) cu toate programele.

Atingeți și mențineți apăsat butonul **L**timp de aproximativ 3 secunde pentru a activa sau dezactiva sunetul.

9.5 lumină tambur aprinsă

Aprinde lumina interioară a tamburului timp de 10 secunde.

Atingeți și mențineți apăsat **G** butonul în jur de 3 secunde.
Lumina din interiorul tamburului este aprinsă.

9.6 Contor ore de funcționare

Această funcție vă oferă posibilitatea de a afișa durata totală de funcționare a aparatului în ore, numărată din momentul primei porniri. Este afișat timpul de funcționare efectiv al ciclurilor (nu include pauze sau timp de pornire întârziat).

Pentru a vizualiza această valoare, procedați după cum urmează:

1. Porniți aparatul apăsând butonul **Pornit/ Oprit**
2. Apăsați și mențineți apăsate butoanele **B** și **C** timp de câteva secunde.
3. După 3 secunde, pe afișaj apare numărul total de ore de funcționare a aparatului: de ex., dacă durata de funcționare este de **1276** ore, afișajul prezintă textul **Hr** timp de 2 secunde, apoi **12** timp de 2 secunde, urmat de **76**. Această valoare este afișată cu o secvență de două cifre pe rând: primele două cifre indică mii și sute, următoarele două cifre indică zeci și unități.

Pentru a ieși din acest mod, apăsați orice buton, rotiți butonul selector sau opriți aparatul.

9.7 Setări implicite din fabrică

Această funcție permite restabilirea setărilor implicite din fabrică. Opțiunile și modurile de lucru salvate vor fi resetate. De asemenea, va elimina datele de conectare la rețeaua WiFi din memoria aparatului și va reseta setările personalizate ale programului.

Pentru a **activa** această opțiune, urmați pașii de mai jos:

1. Porniți aparatul apăsând butonul **Pornit/ Oprit**
2. Apăsați și mențineți apăsate butoanele **C** și **D** timp de câteva secunde.
3. Aparatul va confirma funcționarea prin afișarea **– – –**.

ⓘ

Dacă procedura nu funcționează (acest lucru poate avea loc din cauza expirării timpului sau a combinației greșite de taste), opriți aparatul și repetați secvența de la început.

10. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

ⓘ

Mecanismele de blocare din spatele tamburului sunt scoase automat la prima activare a uscătorului. S-ar putea să auziți unele zgomote.

Pentru a debloca mecanismele de blocare din spatele tamburului:

1. Porniți aparatul.
2. Setați orice program.
3. Apăsați butonul Start/Pauză.

Tamburul începe să se rotească. Mecanismele de blocare din spatele tamburului sunt dezactivate automat.

Înainte de a folosi aparatul pentru a usca rufe:

- Curățați tamburul uscătorului cu o lavetă umedă.
- Porniți un program de 1 oră cu rufe umede.

ⓘ

La începutul ciclului de uscare (primele 3-5 min) este posibil ca nivelul de zgomot să fie mai ridicat. Aceasta se datorează pornirii compresorului. Acest lucru este normal pentru aparatele cu compresor, cum ar fi frigiderele și congelatoarele.

10.1 Miros neobișnuit

Aparatul este ambalat foarte strâns.

După despachetare se simte un miros neobișnuit. Acest lucru este normal pentru produsele complet noi.

Aparatul este construit din mai multe tipuri de materiale care împreună pot genera un miros neobișnuit.

O dată cu utilizarea, după câteva cicluri de uscare mirosul neobișnuit dispare gradual.

10.2 Zgomote

ⓘ

Se pot auzi diferite zgomote în momente diferite ale ciclului de uscare. Sunt zgomote de funcționare perfect normale.

Compresorul lucrează.

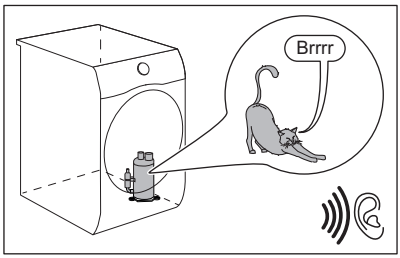

Tamburul se rotește.

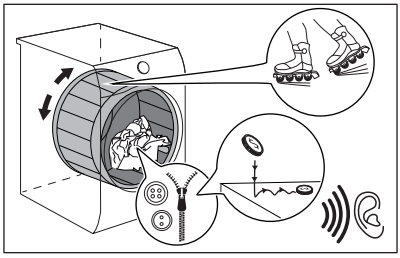

Ventilatoarele funcționează.

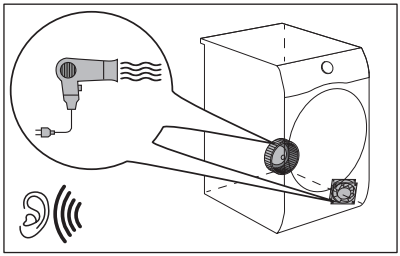

Pompa funcționează și transferă condensul în rezervor.

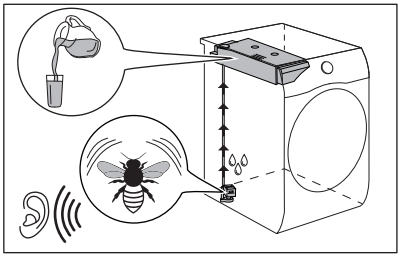

11. UTILIZAREA ZILNICĂ

11.1 Pornirea unui program fără pornire întârziată

1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.

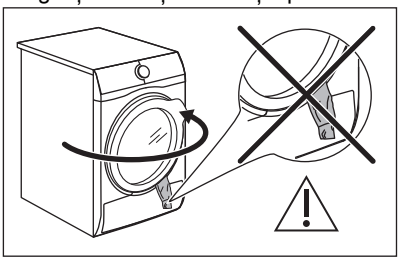

ATENȚIE!

Verificați dacă la închiderea ușii, rufele nu au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.

2. Pentru a activa aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
3. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură.

Afișajul indică durata actualizată a programului.

Durata reală de uscare va depinde de tipul de încărcătură (cantitatea și compoziția), de temperatura camerei și de umiditatea inițială după faza de centrifugare a rufelor.

4. Apăsați butonul tactil Start/Pause (Start/Pauză).

Programul începe.

11.2 Pornirea unui program cu →| ◷ Finish In (Terminați în)

Această opțiune permite alegerea timpului în cadrul căruia un program trebuie să se termine. După activare, mașina așteaptă momentul potrivit pentru a începe procesul de uscare.

Finish In (Terminați în) reprezintă suma dintre timpul de așteptare și timpul de uscare.

Pentru a seta opțiunea Finish In (Terminați în):

1. Setați programul și opțiunile de uscare.
2. Atingeți butonul + sau — în mod repetat până când afișajul indică durata dorită din program (de ex. 12h dacă programul trebuie să se termine în 12 ore.)
3. Atingeți butonul ▷|| Start/Pause (Start/Pauză). Tamburul începe să se rotească pentru a efectua estimarea **ProSense**, dacă este prevăzută în programul selectat.
4. Aparatul începe numărătoarea inversă până la terminarea programului și programul pornește la momentul potrivit pentru a se termina la ora setată.

11.3 Detectarea încărcăturii SensiCare System

ⓘ

Tehnologia **SensiCare** detectează cantitatea de rufe, stabilind durata programului. Funcționează cu majoritatea programelor.

După ce atingeți butonul cheie ▷II Start/Pause (Start/Pauză), indicatorul pentru încărcătura maximă declarată se stinge, indicatorul SensiCare System începe detectarea încărcăturii cu rufe:

1. Aparatul detectează încărcătura în primele 30 de secunde. În timpul acestei faze, liniuțele care se derulează redau o animație simplă. Dacă se detectează supraîncărcarea, informațiile despre supraîncărcare vor fi afișate timp de 30 de secunde înainte ca afișajul să intre în vizualizarea anterioară.
2. În timpul acestei faze, tamburul se rotește puțin.
3. Durata programului poate fi ajustată corespunzător și poate crește sau scădea.

La terminarea detectării încărcăturii, **în cazul supraîncărcării tamburului**, indicatorul **MAX** clipește pe afișaj:

În acest caz, timp de 30 de secunde, este posibilă punerea în pauză a aparatului și se pot scoate hainele în exces.

După ce ați scos hainele în exces, atingeți butonul cheie ▷II Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni din nou programul. Faza SensiCare se poate repeta de până la trei ori (vedeți punctul 1).

Important! Dacă cantitatea de rufe nu este redusă, programul de spălare începe oricum, chiar și supraîncărcat. În acest caz, nu va mai fi posibilă garantarea celor mai bune rezultate de uscare.

ⓘ

Funcția SensiCare System nu este disponibilă pentru toate programele, cum ar fi Wool (Lână) și programe cu cicluri scurte.

11.4 Modificarea unui program

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
3. Setați programul.

11.5 La terminarea programului

Când programul s-a încheiat:

- Este emis un semnal acustic intermitent.
- Afișajul indică 0 : 0 0
- Indicatorul ⌂ este pornit.
- Indicatorii Filtru ⊛ și Rezervor ⌂ se pot aprinde.
- Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este aprins.

Aparatul continuă să funcționeze cu faza antișifonare timp de încă aproximativ 30 de minute sau mai mult dacă s-a setat opțiunea Extra Anticrease (Antișifonare) (consultați capitolul *Opțiunea - Extra Anticrease (Antișifonare)*).

Faza antișifonare reduce șifonarea.

Puteți scoate rufele înainte de terminarea fazei antișifonare. Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să scoateți rufele când faza este aproape terminată.

Când faza antișifonare s-a terminat:

- Afișajul indică în continuare 0 : 0 0
- Indicatorul ⌂ este oprit.
- Indicatorii Filtru ⊛ și Rezervor ⌂ rămân aprinși.
- Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stinge.

1. Pentru a dezactiva aparatul, apăsați butonul on/off.
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufele.
4. Închideți ușa aparatului.

Cauzele posibile care conduc la obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare la uscare:

- Setări inadecvate pentru nivelul implicit de uscare. Consultați capitolul *OPȚIUNI: Nivel de uscare - reglarea umidității finale dorite*

- Temperatura camerei este prea scăzută sau prea ridicată. Temperatura optimă a camerei este între 18°-25°C.

Curăţaţi întotdeauna filtrul şi goliţi recipientul pentru apă după finalizarea unui program.

Lăsaţi uşa puţin deschisă după fiecare ciclu pentru a evita umiditatea.

11.6 Mod consum redus de putere

Pentru a reduce consumul de energie, această funcţie dezactivează automat aparatul:

- După 5 minute, dacă nu porniţi programul.
- După 5 minute de la terminarea programului sau de la faza antişifonare.

Când aparatul intră în modul consum redus de putere, afişajul şi pictogramele se sting. Puteţi reactiva apăsând butonul on/off şi uscătorul.

Programul selectat implicit, după reactivarea din modul de putere scăzută, este întotdeauna programul Eco.

Dacă funcţia Wi-Fi este pornită şi comanda de la distanţă este activată, pictograma pornire de la distanţă rămâne, de asemenea, aprinsă atunci când aparatul intră în modul consum redus de putere.

12. INFORMAŢII ŞI SFATURI

12.1 Pregătirea rufelor

Încărcarea tamburului până la capacitatea maximă indicată pentru programele respective va contribui la economisirea energiei.

Deseori hainele sunt încurcate şi legate între ele după ciclul de spălare.
Uscarea hainelor încurcate şi legate este ineficientă.
Pentru a asigura un debit de aer adecvat şi o uscare uniformă se recomandă scuturarea şi încărcarea hainelor în uscător una câte una.

Pentru a avea un proces adecvat de uscare:

- Închideţi fermoarele.
- Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
- Nu uscaţi cravatele sau cordoanele libere (de ex. cordoanele de la şorţuri). Încheiaţi nasturii şi fermoarele înainte de a porni un program.
- Scoateţi toate articolele din buzunare.
- Întoarceţi pe dos articolele cu stratul interior realizat din bumbac. Stratul de bumbac trebuie să fie la exterior.
- Întotdeauna alegeţi programul adecvat pentru tipul de rufe.
- Nu puneţi împreună culori deschise cu cele închise.
- Folosiţi un program adecvat pentru bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a reduce intrarea la apă.
- Nu depăşiţi încărcătura maximă declarată în capitolul programe sau indicată pe afişaj.
- Uscaţi doar rufele care se pot usca într-un uscător de rufe. Consultaţi eticheta ţesăturii de pe articole.
- Nu uscaţi împreună articole mari şi mici. Articolele mici se pot bloca în interiorul celor mari şi rămân ude.
- Scuturaţi hainele, ţesăturile mari înainte de a le introduce în uscător. Procedaţi astfel pentru a evita existenţa unor locuri umede în ţesături după ciclul de uscare.

Eticheta țesăturii	Descriere
	Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.
	Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi înalte.
	Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi reduse.
	Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.

13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

13.1 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.

Programul orientativ de curățare periodică:

Curățarea filtrului	Când indicatorul se aprinde intermitent.
Goliți recipientul pentru apă	Când indicatorul se aprinde intermitent.
Curățați schimbătorul de căldură	Când indicatorul se aprinde intermitent.
Curățați senzorul de umiditate	De cel puțin 3 sau 4 ori pe an
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățați panoul de comandă și carcasa	La fiecare două luni
Curățați fantele pentru fluxul de aer	La fiecare două luni

Următoarele paragrafe explică modul în care se curăță fiecare piesă.

13.2 Îndepărtarea articolelor străine

Înainte de a rula ciclul de uscare, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele desfăcute sunt încheiate. Consultați secțiunea „Pregătirea rufelor”.

Îndepărtați toate obiectele străine pe care este posibil să le găsiți în tambur după ciclul de uscare (de exemplu, capse din metal, nasturi, monede etc.).

13.3 Curățarea filtrului

La sfârșitul fiecărui ciclu, indicatorul pentru filtru se aprinde și trebuie să curățați filtrul.

Filtrul colectează scamele din timpul ciclului de uscare.

ⓘ

Pentru cea mai bună performanță la uscare, curățați regulat filtrul. Filtrul înfundat determină un ciclu de uscare mai lung și, în consecință, creșterea consumului de energie.
Curățați filtrul manual. Dacă este necesar, utilizați un aspirator.

⚠ **ATENȚIE!**

La curățarea filtrelor, scamele trebuie aruncate în coșul de gunoi și nu trebuie evacuate prin scurgere pentru a evita dispersia microplasticului în sistemul de apă uzată.

1. Deschideți ușa. Scoateți filtrul.

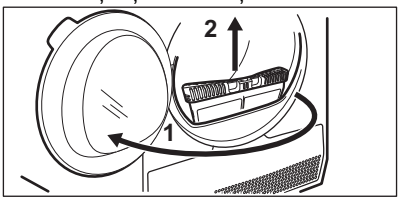

2. Împingeți cârligul pentru a deschide filtrul.

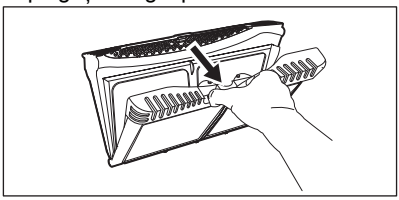

3. Adunați scamele cu mâna din ambele părți interne ale filtrului.

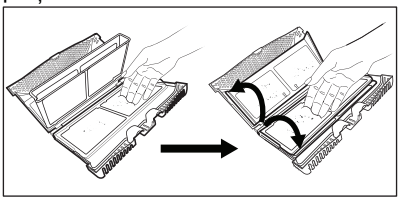

Aruncați scamele la gunoi.

4. Dacă este necesar, curățați filtrul cu un aspirator. Închideți filtrul.
5. Dacă este necesar, înlăturați scamele din suportul pentru filtru și garnitură. Puteți utiliza un aspirator. Puneți filtrul înapoi în locașul său.

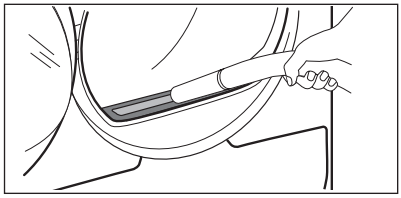

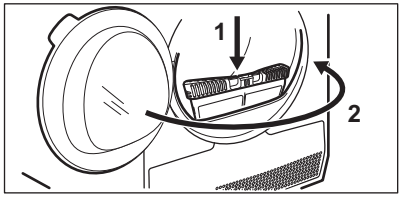

13.4 Golirea recipientului de apă

Goliți containerul de apă condensată după fiecare ciclu de uscare.

În cazul în care containerul de apă condensată este plin, programul se oprește automat. Simbolul recipientului pentru apă se aprinde pe afișaj și trebuie să goliți recipientul pentru apă.

Pentru a goli containerul de apă:

1. Scoateți recipientul pentru apă ținându-l într-o poziție orizontală.

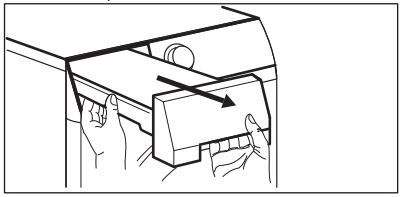

2. Scoateți conexiunea din plastic și goliți apa într-o chiuvetă sau un recipient asemănător.

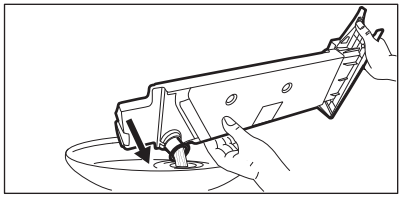

3. Împingeți la loc conexiunea din plastic și puneți recipientul pentru apă la locul său.

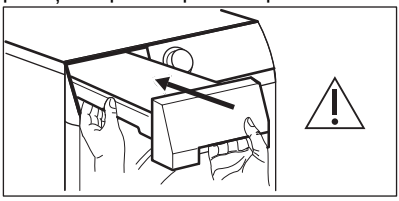

4. Pentru a continua programul, apăsați butonul ▷|| Start/Pauză.

13.5 Curățarea condensatorului

Dacă simbolul al condensatorului se aprinde intermitent pe afișaj, inspectați condensatorul și compartimentul său. Dacă este murdar, curățați-l. Faceți o verificare cel puțin o dată la 6 luni.

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Nu atingeți suprafața metalică cu mâinile goale. Pericol de vătămare! Purtați mănuși de protecție. Curățați cu atenție pentru a evita deteriorarea suprafeței metalice.

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Nu utilizați un aspirator cu accesoriu dur pentru a îndepărta scamele din condensator, deoarece acestea pot deteriora nervurile condensatorului, ceea ce duce la o performanță mai redusă a aparatului și la un timp de uscare mai îndelungat.

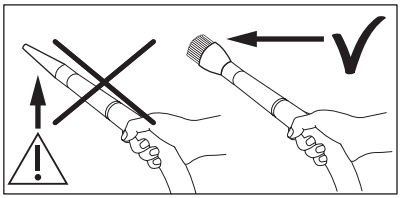

Pentru inspecție:

1. Deschideți ușa. Scoateți filtrul.

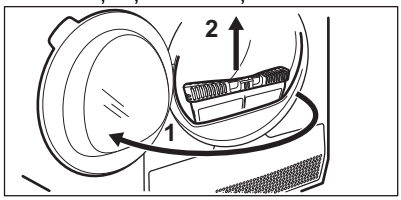

2. Deschideți capacul condensatorului.

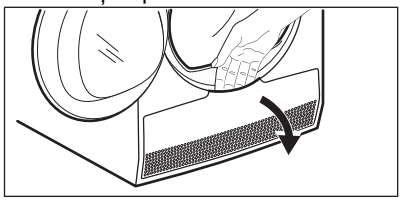

3. Rotiți maneta pentru a debloca capacul condensatorului și lăsați în jos capacul condensatorului.

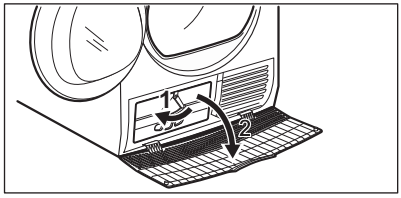

4. Dacă este necesar, îndepărtați scamele din condensator și compartimentul său. Puteți utiliza un aspirator cu un accesoriu tip perie.

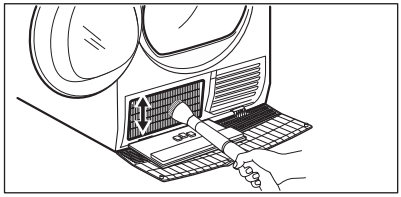

5. Închideți capacul condensatorului.

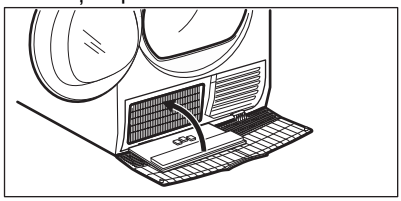

6. Rotiți maneta până când se fixează în poziție cu un clic.

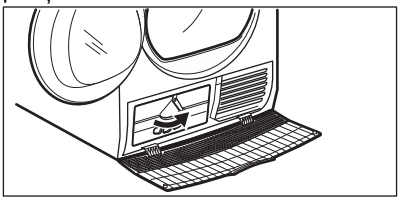

7. Puneți filtrul la loc.

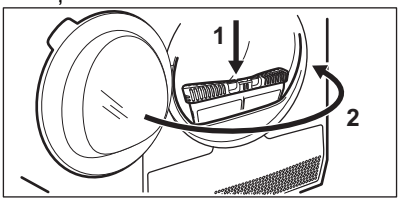

13.6 Curățarea tamburului

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța.

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța suprafața interioară a tamburului și ridicătoarele tamburului. Uscați suprafețele curățate cu o lavetă moale.

> ⚠ **ATENȚIE!**
>
> Nu folosiți substanțe abrazive sau bureți de sârmă pentru a curăța tamburul.

13.7 Curățarea panoului de comandă și a carcasei

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța panoul de comandă și carcasa.

Pentru curățare, folosiți o lavetă umedă. Uscați suprafețele curățate cu o lavetă moale.

> ⚠ **ATENȚIE!**
>
> Nu folosiți agenți de curățare speciali pentru mobilă sau agenți de curățare care pot produce coroziune.

13.8 Curățarea fantelor pentru fluxul de aer

Utilizați un aspirator pentru a scoate scamele din fantele pentru fluxul de aer.

14. DEPANARE

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Consultați capitolele privind siguranța.

14.1 Coduri de eroare

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării.

Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelul). Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

În cazul unor probleme grave, semnalele acustice intră în funcțiune, afișajul prezintă un cod de eroare și butonul ▷II Start/Pause (Start/Pauză) ar putea clipi permanent:

Cod de eroare	Cauză posibilă	Soluție
E50	Motorul aparatului este supraîncărcat. Sunt prea multe rufe sau rufe blocate în tambur.	Programul nu a fost finalizat. Scoateţi rufele din tambur, setaţi programul şi reporniţi ciclul.
E90 sau **E91**	Defect intern. Nu există comunicare între elementele electronice ale aparatului.	Programul nu s-a încheiat în mod corespunzător sau aparatul s-a oprit prea devreme. Opriţi şi porniţi din nou aparatul. Dacă codul de eroare apare din nou, contactaţi Centrul de service autorizat.
EH0	Sursa de alimentare nu este stabilă.	Când aparatul afişează **EH0**, aşteptaţi până când sursa principală de alimentare este stabilă şi apoi apăsaţi pe „Start” (Pornire). Dacă aparatul a întrerupt ciclul fără nicio indicaţie, apăsaţi butonul de pornire a ciclului. Dacă avertismentul apare din nou, verificaţi integritatea cablului de alimentare/a prizei sau sursa principală de alimentare.

Dacă afişajul prezintă alte coduri de eroare, dezactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema persistă, contactaţi Centrul de service autorizat.

În cazul altor probleme cu uscătorul de rufe, consultaţi tabelul de mai jos pentru posibile soluţii.

14.2 Depanare

Problemă	Soluție posibilă
Nu puteţi activa aparatul.	Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
	Verificaţi siguranţa din cutia de siguranţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.	Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză).
	Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Uşa aparatului nu se închide.	Verificaţi dacă filtrul este instalat corect.
	Verificaţi dacă rufele au rămas prinse între uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte în timpul funcţionării.	Verificaţi dacă recipientul pentru apă este gol. Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni programul din nou.
	Încărcătura este prea mică, măriţi încărcătura sau folosiţi programul Time Drying (Timp de uscare).
Durata ciclului este prea mare sau rezultul uscării este nesatisfăcător.**1)**	Verificaţi dacă greutatea rufelor este adecvată pentru durata programului.
	Verificaţi dacă filtrul este curat.
	Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi din nou rufele în maşina de spălat rufe.
	Asiguraţi-vă că temperatura camerei este mai mare de +5°C şi mai mică de +35°C. Temperatura optimă a camerei este între 18°C şi 25°C.

Problemă	Soluție posibilă
	Setați programul Time Drying (Timp de uscare) sau Extra Dry (Super uscat) .[2]
Aplicația nu se poate conecta la uscător.	Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. Verificați rețeaua locală și routerul. Reporniți routerul. Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless.
	Uscătorul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou.
Frecvent, aplicația nu se poate conecta la uscător.	Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de uscător sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless.
	Opriți microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a Telecomenzii uscătorului. Microundele întrerup semnalul Wi-Fi.
Afișajul indică ▬ ▬ ▬.	Dacă doriți să setați un program nou, dezactivați și activați aparatul.
	Verificați dacă opțiunile sunt adecvate programului.

[1] După maxim 5 ore, programul se termină automat.

[2] Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex. cearceafuri).

Rezultatele la uscare nu sunt satisfăcătoare

- Programul setat a fost greșit.
- Filtrul este înfundat.
- Schimbătorul de căldură este înfundat.
- Erau prea multe rufe în aparat.
- Tamburul este murdar.
- Setare incorectă a senzorului de conductivitate (consultați capitolul „*OPȚIUNI: Nivel de uscare - reglarea umidității finale dorite*” pentru o setare mai bună).
- Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
- Temperatura camerei este prea mică sau prea ridicată (temperatura optimă a camerei este între 18 și 25 °C)

15. VALORI DE CONSUM

15.1 Introducere

Manualul de utilizare raportează două referințe diferite pentru eticheta energetică UE și reglementările de proiectare ecologică.

- Reg. (UE) 932/2012 și Reg. (UE) 392/2012 valabile până la 30 iunie 2025 se referă la clasele de eficiență energetică de la **A+++** până la **D**.
- Reg. (UE) 2023/2534 valabil de la 1 iulie 2025 se referă la clasele de eficiență de pe eticheta energetică de la **A** până la **G**.

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile referitoare la performanţa aparatului aflate în baza de date EPREL a UE. Păstrați eticheta energetică pentru referință împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.
Aceleași informații pot fi găsite în EPREL folosind linkul **https://eprel.ec.europa.eu** împreună cu numele modelului și numărul de produs pe care le găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Consultaţi capitolul „Descrierea produsului” pentru amplasarea plăcuţei cu date tehnice.

15.2 Legendă

kg	Încărcătura de rufe.	**rpm**	Centrifugare la
kWh	Consum de energie.		
hh:mm	Durata programului:		
%	Umiditatea inițială la sfârșitul fazei de centrifugare și umiditatea finală dorită la sfârșitul programului de uscare. Cu cât rotația este mai mare, cu atât zgomotul la centrifugare este mai mare, dar umiditatea inițială și consumul de energie la uscarea rufelor sunt mai mici.		

15.3 Conform Reg. (UE) 2023/2533, Reg. (UE) 2023/2534 și Reg. (UE) 392/2012 ale Comisiei.

Valorile declarate sunt obținute în condiții de laborator conform standardelor corespunzătoare. Diferiți parametri pot modifica datele, de exemplu: cantitatea de rufe, tipul de rufe și condițiile ambientale. Conținutul inițial de umiditate al rufelor, tipul de apă, tensiunea de alimentare și modificarea setării implicite a unui program pot afecta, de asemenea, consumul de energie, durata programului de uscare și umiditatea finală.

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Acesta este programul de referință utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementările privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 și Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate usca rufe din bumbac de la un conținut inițial de umiditate al încărcăturii de 60 % până la un conținut final de umiditate dorit al încărcăturii de 0 %.

2) Programul Eco este echivalent cu „ Cottons (Bumbac) Eco”, care este „Programul standard pentru bumbac”, conform Regulamentului UE Nr. 392/2012 al Comisiei. Este adecvat pentru uscarea rufelor ude obișnuite din bumbac.

Consumul de curent în diferite moduri

Consum de putere în modul oprit (W)	Consum de putere în modul oprit (W)	Pornire întârziată (W)	Consumul de putere în modul repaus conectat la rețea (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)
Timpul până la modul Off/Standby este de maximum 15 minute.			

1) Consumul de energie pentru funcția conectată este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea acestei funcții consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”.

15.4 Programe des întâlnite

Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Cottons (Bumbac) Extra Dry (Super uscat)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Bumbac) Extra Dry (Super uscat)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bumbac) Iron Dry (Uscate pentru călcat)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bumbac) Iron Dry (Uscate pentru călcat)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Synthetics (Sintetice) Extra Dry (Super uscat)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Sintetice) Cupboard (Uscate pentru a fi puse în dulap)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Sintetice) Iron Dry (Uscate pentru călcat)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Lână)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul ♲. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane reciclând deșeurile de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu simbolul 🗑 împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația locală.

electrolux.com

136209860-A-312024