Electrolux

electrolux.com/register



EDI852P95P

DA Brugsanvisning | **Tørretumbler** **2**

NO Bruksanvisning | **Tørketrommel** **34**

Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED....2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER....6
3. PRODUKTBESKRIVELSE....8
4. TEKNISKE DATA....9
5. BETJENINGSPANEL....10
6. DREJEKNAP OG KNAPPER....12
7. OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE....14
8. PROGRAMMER....16
9. INDSTILLINGER....19
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE....21
11. DAGLIG BRUG....23
12. RÅD OG TIPS....25
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....26
14. FEJLFINDING....29
15. FORBRUGSVÆRDIER....31
16. MILJØHENSYN....33

1. ⚠ OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.
Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og

antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

⚠ **ADVARSEL!**

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til tørring af almindeligt tøj, som kan tørres i maskine.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.

- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal der bruges sammenbygningsbeslag.
  Sammenbygniingsbeslaget, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det produkt, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren).
- Produktet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med den rette plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- ADVARSEL: Installer ikke produktet i et miljø uden luftudveksling.
  Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med

ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.
- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Rør ikke ved kondensatorens tilgængelige metalfinner med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning på 9,0 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Brug aldrig produktet uden et filter. Rens fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe væk.

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

 Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
  Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Apparatets bagside skal anbringes mod en væg.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse

⚠ ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

 Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå af drikke eller tilberede madvarer med det kondenserede vand/destillerede

vand. Det kan føre til sundhedsskader hos personer og husdyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.

2.4 Indvendig belysning

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskade!

- Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

 Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.

2.6 Kompressor

⚠ ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.7 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondenspumpe, lågelås, motor og motorkul, motorkondensator, rem, køleblæser og blæserhjul, tromle og tilhørende udstyr, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, fugtighedssensor, softwareopdateringer (herunder nulstillingssoftware), varmelegeme, låge, lågetætning, håndtag, hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, betjeningspanel og kondensvandbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.8 Bortskaffelse

⚠ ADVARSEL!


Risiko for personskade eller kvælning.

 Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.


- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

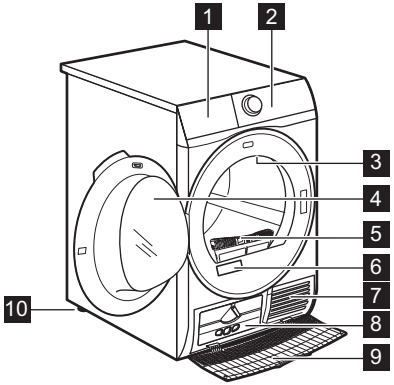

1 Vandtank
2 Betjeningspanel
3 Indvendig belysning
4 Maskinens låge
5 Filtrere
6 Typeskilt
7 Lufttilførselshuller
8 Kondensatorlåg
9 Kondensatordæksel
10 Justerbare fødder

Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge vasketøj i eller for at lette monteringen (se særskilt brochure).

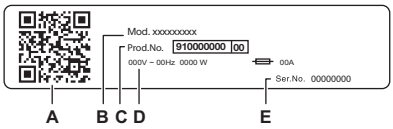

Typeskiltet oplyser om:
A. QR-kode
B. modelnavn
C. produktnummer
D. elektriske mærkeværdier
E. serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartphone, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (findes også på **electrolux.com/support**)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på **electrolux.com/shop**)


3.1 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

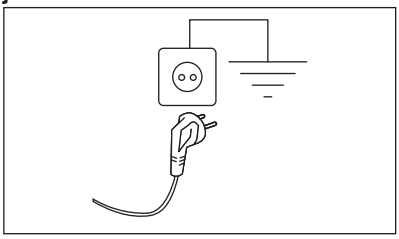

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.


4. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Maks. dybde, når apparatets luge er åben	110,7 cm
Maks. bredde, når apparatets luge er åben	95,8 cm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - fodregulering)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	**9,0** kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission for tørreprogrammet i Eco-programmet ved maksimal fyldning	63 dB(A)

Effekt i alt	700 W
Type brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	**IPX4**
Betegnelse for kølemiddelgas	R290
Vægt	0,149 kg

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

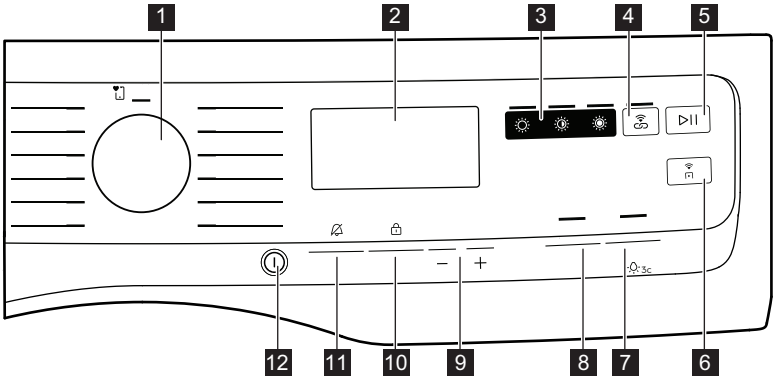


1 Programvælger
2 Display
3 Direkte adgang til tørhedsgrad:
- Extra Dry (Ekstra Tørt)
- Cupboard (Skabstørt)
- Iron Dry (Strygetørt)

4 SyncDry
5 Start/Pause (Start/pause)
6 Remote
7 Extra Silent (Ekstra Stille)
8 Reverse Plus (Reversering plus)
9 Finish In (Færdig)
10 Time Dry (Tid)
11 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)
12 On/Off

Tryk på touchknapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg for, at betjeningspanelet altid er rent og tørt.

5.2 Display

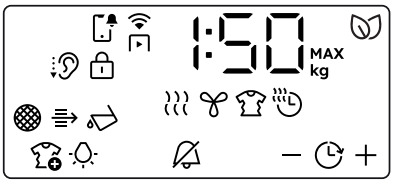

Symbol i displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	Tidsstyret tørring
	Færdig om
	Notifikation
	Fjernstart
	Kontroller kondensator
	Rengør filter
	Tøm vandbeholder
	Ekstra Stille
	Børnesikring
	Ekstra antikrølfase
	Tromlelys
	Slutalarm
— — —	Forkert valg eller favoritposition ikke gemt
	Tørrefase
	Nedkølingsfase
	Antikrølfase
1:50	Programvarighed
:10-2:00	Time Dry (10 min. - 2 t)
1h-24h	Færdig om (1-24 t)

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback guider dig til en mere energieffektiv tørring.

SmartLeaf feedback estimerer, hvor "miljøkompatibelt" et program er, baseret på energiforbrug vægtet i forhold til programmets nominelle kapacitet.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet (grøn farve):

1. Hvis intet blad lyser på displayet eller i appen er der et gennemsnitligt forbrugsniveau eller der er ingen angivelse mulig (for tidsbaserede programmer).
2. et blad angiver et godt forbrugsniveau.
3. to blade angiver det bedste forbrugsniveau.

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Introduktion

Tilvalg/funktioner er ikke tilgængelige med alle tørreprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og tørreprogrammer i "Tabel over tilvalgsfunktioner". Et tilvalg eller en funktion kan udelukke et andet, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner.

6.2 On/Off

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause (Start/pause) blinker.

Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco programmet, også efter at være vågnet fra standby.

6.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

6.4 SmartSelect

Denne nye funktion er skabt med det formål at forbedre bæredygtigheden af tørreprogrammer, pleje og vedligeholdelse af tøj og forbrugeroplevelsen. Dette nye interface er designet med det formål at guide brugeren gennem bæredygtige valg og give en forbedret og direkte måde at vælge de mest indikerede programmer og muligheder på med minimal indsats. En angivelse af bæredygtigheden gives via SmartLeaf kontrollampen (se kapitlet *Betjeningspanel: SmartLeaf feedback*).

Tørhedsgrader

Nem direkte adgang til tørhedsgrad med et enkelt tryk.

Der er tre mulige valg for tørring:

1. Iron Dry (Strygetørt)
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strygning.
2. Cupboard (Skabstørt)
   Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3. Extra Dry (Ekstra Tørt)
   Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikonet for standardtørhedsgrad lyser.
Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

SyncDry

Med denne funktion kan din tørretumbler automatisk indstille det program, der bedst passer til det sidst udførte vaskeprogram. Det eneste, du skal gøre, er at starte tørringsprogrammet, når din tørretumbler er fyldt op. Der kræves ingen andre programindstillinger eller tilvalg på tørretumbleren.

Når vaskeprogrammet er slut, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmerouterens WiFi til Electrolux "skyen" og til din tørretumbler.

ⓘ

For at kunne bruge SyncDry funktionen skal Electrolux tørretumbleren og vaskemaskinen parres med vores app.

Sådan aktiveres funktionen:

1. Når vaskeprogrammet er slut, lægges det rene vasketøj i tørretumbleren.
2. Tryk på **SyncDry**.
3. Alle displaysymboler forbliver slukket, undtagen **WiFi** ikonet der kører en animation i et par sekunder, mens produktet henter data fra "skyen".
4. Displayet opdateres automatisk med det foreslåede program. Hvis hentning af data mislykkes, slukkes LED knappen efter 10 sekunder, og produktet melder fejl ved at udsende et lydsignal. Derefter gendannes det tidligere valgte program.
5. Tryk på ▷❙❙ Start/Pause (Start/pause) for at begynde tørreprocessen.

ⓘ

Når **SyncDry** programmet er indstillet, kan brugeren stadig ændre tilvalg eller vælge et andet program ved at dreje programvælgeren eller bruge appen. I sådanne tilfælde slukkes **SyncDry** LED knappen for at angive, at programmet ikke længere er det foreslåede. Der kan vælges et **SyncDry** automatisk program igen ved at trykke på den pågældende knap, indtil data er tilgængelige i "skyen".

6.5 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

Denne tilvalgsfunktion forlænger antikrølfasen med 90 minutter i slutningen af tørreprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Den krævede varighed er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.

ⓘ

Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for få eller kun ét stykke tøj.

ANBEFALET TØRRETID	
10 - 20 min.	kun kold luft (ingen varme).
20 - 40 min	ekstra tørring for at forbedre tørrings-grad efter forrige tørreprogram.
> 40 min	fuld tørring af små mængder vasketøj på op til 4 kg, godt centrifugeret (>1200 o/m).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Uld)-program

Tilvalg passer til Wool (Uld)-program for at justere afsluttende tørhedsgrad.

6.8 →| Finish In (Færdig)

ⓘ

Med dette tilvalg kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

6.9 Reverse Plus (Reversering plus)

Øger frekvensen af tromlereversering, som reducerer risikoen for at tøjet bliver snoet og viklet ind i hinanden. Øger ensartetheden af tørreresultatet og hjælpe med at reducere krøller. Anbefales til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra Stille)

Apparatet kører lydsvagt uden at påvirke tørrekvaliteten. Apparatet kører langsomt med længere programtid.

6.11 Start/Pause (Start/pause)

Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.

6.12 Remote

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen. Det relaterede ikon slukker den.

Hvis lågen er åben, Remote deaktiveres.

7. OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter det intelligente apparat til WiFi netværket, og hvordan du forbinder det til en mobilenhed.

Med denne funktion kan du modtage beskeder og overvåge og kontrollere din tørretumbler fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som standard fabriksindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskilt

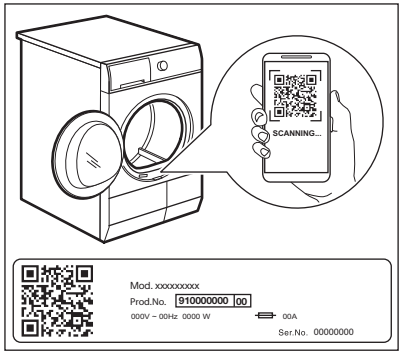

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

7.2 Installation af vores app

Når du slutter tørretumbleren til appen, bør du stå i nærheden af den med din smartenhed.

Sørg for, at din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Sørg for, at du har startet en WiFi-forbindelse i tørretumbleren. Hvis ikke, bør du gå til sektionen herunder.
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ny ved at følge instruktionerne i vores app.

7.3 Konfiguration af trådløs tilslutning

Før du begynder konfigurationen, skal du downloade og installere vores app på din smartenhed.

1. Tryk på on/off ⏻ for at tænde produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk på Remote og hold nede i ca. 5 sekunder, indtil du hører en enkelt kliklyd.

Symbolerne: On og vises på displayet. Efter nogle få sekunder er der kun et blinkende symbol: tilbage. Produktet starter tilslutningen, og det tager ca. 10 sekunder for det trådløse modul at blive aktiveret. Når den er klar, vises symbolet: AP **(Access Point)** vises på displayet. **Access Point** er åben i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer vores app på din smartenhed, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
5. Hvis tilslutningen er oprettet, er AP symbolet slukket, og WiFi konet lyser konstant.

Hver gang du tænder for produktet, forsøger produktet at oprette automatisk tilslutning til netværket. Når tilslutningen er oprettet, holder symbolet: op med at blinke.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Remote nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

Deaktivering af WiFi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde Remote nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun – – – i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med WiFi ikonet slået fra.

7.4 Remote

ⓘ

Vores app giver dig mulighed for at håndtere dit vasketøj via en mobilenhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.
Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.
Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.
Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.

ⓘ

Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på ▷II Start/Pause (Start/pause) knappen for at starte programmet, og du kan også fjernstarte et tørringsprogram.

Remote

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

ⓘ

Hvis du indstiller et program via appen, og det ikke passer med programvælgerpositionen, vises skiftevis teksten APP og programmets varighed.

Tryk og hold denne knap inde i længere tid for at få adgang til to andre funktioner:

- hold den nede i 5 sekunder for at tilslutte til et andet netværk.
- hold den inde i ti sekunder, så længe der lyder et dobbelt bip, og displayet viser ---- : for at nulstille netværksoplysningerne.

7.5 Trådløs opdatering

⚠ **ADVARSEL!**

Under opdateringen anbefales det på det kraftigste ikke at slukke eller frakoble produktet.

Appen kan foreslå en opdatering for at downloade nye funktioner.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet UPd på displayet.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet Err i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

7.6 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On kan kun aktiveres via vores app.

Denne funktion holder produktet tilsluttet netværket, selv når produktet er slukket, så det altid kan aktiveres og fjernbetjenes fra din enhed.

Kontrollampen tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på ⏻ on/off eller via appen.

ⓘ

Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.
Funktionen WiFi Always On er som standard deaktiveret.

8. PROGRAMMER

8.1 Vores app og ekstra, skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Forbind produktet med vores app, og du kan vælge det program, der passer bedst til dine behov.

ⓘ

Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel.
Appen giver dig en komplet beskrivelse af hvert program.

Quick 3kg	Pude	Babytøj
Træningstøj	Håndklæder	Linned
Fodbold	Dyrehår	Tørrestativ
Skiudstyr	Strygelet	Genopfriskning
Vattæpper	Anti-Allergy	
Gardiner	Jeans	

8.2 Programtabel

Program	Mængde [1]	Egenskaber / tekstiltype[2]	
MyFavourite (Mit favoritprogram)	Brugeren kan indstille sit favoritprogram i appen. Som standard har denne position intet program konfigureret. Når det er indstillet, kan favoritprogrammet vælges både via vores app og på betjeningspanelet.		
Eco[3][4]	**9,0 kg**	Programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj. Tørhedsgradem kan ikke justeres, og det er som standard indstillet til Cupboard (Skabstørt) / klar til opbevaring.	/
MixCare (Kort program - blandet)	**5,0 kg**	Designet til rutinemæssig tørring af det, du vasker uden sortering. Tørrer tøj lavet af bomuld, blandinger af bomuld og syntetiske stoffer og af syntetiske stoffer.	/
Cottons (Bomuld)	**9,0 kg**	Hvidt og kulørt bomuld. Standardindstillingen er tørhedsgraden klar til opbevaring	/
Synthetics (Syntetisk)	**4,0 kg**	Stoffer med blandede fibre, der for det meste indeholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv.	/
Delicate (Finvask)	**2,0 kg**	Anbefales til generiske sarte stoffer som viskose, rayon, akryl og blandinger heraf.	/
Wool (Uld)	**1,0 kg**	Skånsom tørring af maskin- og håndvaskbart uldtøj. Tag straks tøjet ud, når programmet er færdigt.	
Silk (Silke)	**0,5 kg**	Bevarer formen på sart silketøj, der kan vaskes i maskine og i hånden, og minimerer krøl ved hjælp af blid, varm luft og bløde bevægelser.	/
Down Jacket (Dunjakke)	**2,0 kg**	Et automatisk program, der præcist tørrer selv den indvendige isolering i jakker med fjer, dun eller syntetisk fyld. Bevarer tøjets udseende og isolerende funktion	/
Hygiene (Hygiene)	**5,0 kg**	Tørrer og desinficerer dit tøj og andre genstande og holder temperaturen over 60°C over tid, så 99,9% af bakterier og vira fjernes**[5]**. Bemærk: Dette program bør kun bruges til vådt tøj. Ikke egnet til sart tøj.	/

Program	Mængde [1]	Egenskaber / tekstiltype[2]	
Outdoor	**2,0 kg**	Vedligeholder funktionaliteten af udendørsstoffer fremstillet af teknisk tekstil og genopretter vandafvisning på vandtætte jakker og skaljakker med aftageligt for (egnet til tørring i tørretumbler).	/
Sportswear (Sporttøj)	**4,0 kg**	Tørrer almindeligt sportstøj fremstillet af syntetiske fibre, herunder polyester, elastanblandinger og polyamid.	/
Bedlinen (Sengetøj) **XL**	**4,5 kg**	Tørrer op til tre sæt sengelinned på én gang. Minimerer snoninger og sammenfiltring af store stykker tøj, så du sikrer, at alt sengelinned opnår en ensartet tørhed uden våde pletter.	/

1) Den maksimale vægt refererer til tørt tøj.

2) Vedr. tekstilmærket: Se afsnittet *RÅD OG TIPS: Forberedelse af vasketøjet.*

3) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

4) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.

5) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2-bakteriofag. Uafhængig test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Wool Care - Blå

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Dette produkts tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til strikket uldtøj, der er mærket med "håndvask", hvis tøjet vaskes i et Woolmark-godkendt program til håndvask og tørretumbles i overensstemmelse med producentens anvisninger.
M2140
Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

8.4 Kombination af programvalgmuligheder


Programmer[1]	Dryness Level (Tørhedsgrad)	Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
MyFavourite (Mit favoritprogram)	Afhænger af det program, der er gemt i appen.				

Programmer[1)]	Dryness Level (Tørhedsgrad)			Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
Eco		■		■			
MixCare (Kort program - blandet)	■	■		■			■
Cottons (Bomuld)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			
Wool (Uld)							■ 2)
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sporttøj)		■		■			
Bedlinen (Sengetøj) **XL**	■	■	■	■			■

1) Du kan vælge et eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den tilhørende knap for at aktivere eller deaktivere dem.

2) Se kapitlet TILVALGSFUNKTIONER: Tidstørring på uldprogram

9. INDSTILLINGER

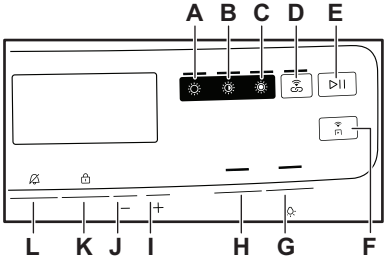

A. Iron Dry (Strygetørt)
B. Cupboard (Skabstørt)
C. Extra Dry (Ekstra Tørt)
D. SyncDry
E. Start/Pause (Start/pause)
F. Remote
G. Extra Silent (Ekstra Stille)
H. Reverse Plus (Reversering plus)
I. Finish In (Færdig)
J. Finish In (Færdig)
K. Time Dry (Tid)
L. Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

9.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knapperne er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet.
2. Tryk på og hold (**K**) nede i nogle sekunder.

Kontrollampe for børnesikring begynder at lyse.

ⓘ

Det er muligt at deaktivere børnesikringen, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes.

9.2 Justering af restfugtighed

ⓘ

Dette kan være nødvendigt, da tørhedsniveauet påvirkes af mange forhold, f.eks. vandtypen, forsyningsspændingen eller den omgivende temperatur.

SÅDAN OPNÅR DU EN PERFEKT TØRRING:

1. Prøv at justere indstillingerne for tørhedsgrad (se tilvalgsfunktion *Tørhedsgrad*).
2. Hvis du ønsker at forbedre tørreresultaterne yderligere, kan du ændre standardindstillingen for tørhed (se nedenfor). Denne tilpasning vil fungere på de fleste programmer, undtagen programmerne **Eco**, Wool (Uld), Duvet (Tæpper), Down Jacket (Dunjakke), Refresh (Genopfriskning), hvis de er tilgængelige på maskinen.

Sådan ændres standardgraden for den ønskede restfugtighed:

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet.
2. Brug programknappen til at indstille et hvilket som helst program.
3. Tryk og hold (**G**) og (**H**) inde på samme tid.

En af disse kontrollamper tændes:

- - 0 - maksimal tørhedsgrad
- - 1 - mere tørt vasketøj
- - 2 - standard tørt vasketøj

4. Tryk på knappen (**G**) og hold den nede, indtil kontrollampen for det korrekte niveau tændes.

ⓘ

Hvis displayet vender tilbage til normal tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens du indstiller graden af ønsket restfugtighed, skal du trykke og holde (**G**) og (**H**) nede igen for at gå til tilstanden "Justering af ønsket restfugtighed" (den tidligere indstillede grad af ønsket restfugtighed ændres til den næste værdi).

5. For at godkende den valgte grad af restfugtighed skal du trykke på og holde knapperne (**G**) og (**H**) nede på samme tid.

Tørhedsgrad
- 0 - maksimal tørhedsgrad
- 1 - mere tørt vasketøj
- 2 - standard tørt vasketøj

9.3 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.

ⓘ

Hvis et udtømningssæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

Deaktivering af vandbeholderens kontrollampe:

1. Tryk på tænd-/sluk knappen for at aktivere produktet.
2. Tryk og hold touchknapperne (**I**) og (**J**) nede på samme tid. Displayet viser "Off", og vandbeholderens kontrollampe er

deaktiveret. Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.

ⓘ

For at aktivere vandbeholderens kontrollampe skal du følge proceduren ovenfor igen. Displayet viser "On", og vandbeholderens kontrollampe er aktiveret.

9.4 End Alert (Summer)

Alarmen lyder ved:

- programslut
- start og slut på antikrølfase
- programafbrydelse

Som standard er buzzer funktionen altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at aktivere eller deaktivere lyden.

ⓘ

Du kan aktivere End Alert (Summer)-tilvalget med alle programmer.

Tryk og hold **L** nede i ca. 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere lyden.

9.5 Tromlelys aktiveret

Tænder lys i tromlen i 10 sekunder.

Tryk på **G** og hold den nede i ca. 3 sekunder. Lyset i tromlen er tændt.

9.6 Driftstimetæller

Denne funktion giver mulighed for at vise apparatets samlede driftstid i timer, som tælles fra det øjeblik, hvor der tændes. Den faktiske driftstid for programmerne vises (omfatter ikke pauser eller udskudt starttid).

Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **B** og **C**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises apparatets samlede antal driftstimer i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder, derefter **12** i 2 sekunder efterfulgt af **76**. Denne værdi vises med en sekvens af to cifre ad gangen: De første to cifre angiver tusinder og hundreder, de næste to cifre angiver tiere og enere.

For at afslutte denne tilstand skal du enten trykke på en vilkårlig knap, dreje programvælgeren eller slukke for apparatet.

9.7 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. De gemte tilvalg og driftstilstande vil blive nulstillet. Den vil også fjerne WiFi-netværksoplysningerne fra apparatets hukommelse og nulstille personlige programindstillinger.

For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for produktet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **C** og **D**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Produktet bekræfter handlingen ved at vise **– – –**.

ⓘ

Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10. FØR FØRSTE ANVENDELSE

ⓘ

Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et program.
3. Tryk på Start/Pause-knappen.

Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.

ⓘ

I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og frysere.

10.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.

Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.


Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.

10.2 Støj


ⓘ

Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

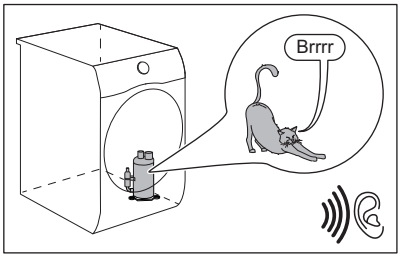


Roterende tromle.

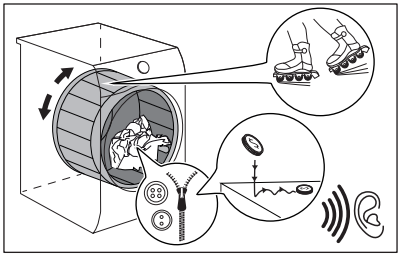

Blæsere i drift.

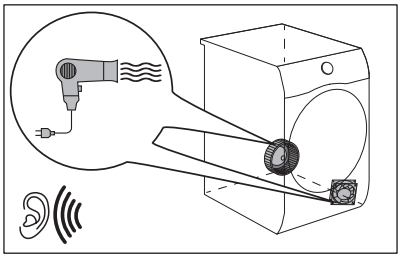


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

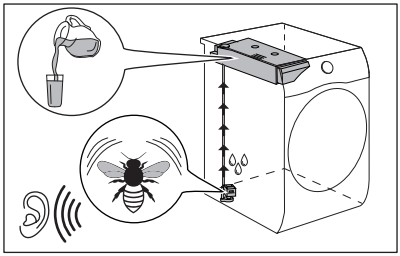

11. DAGLIG BRUG

11.1 Start af et program uden at udskyde starttidspunktet

1. Forbered vasketøjet, og fyld apparatet.

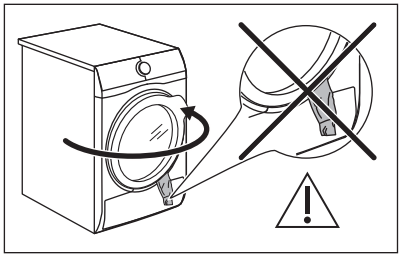

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere maskinen.
3. Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.

Displayet viser programmets varighed.

ⓘ

Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og det indledende fugtighedsniveau efter centrifugeringsfasen.

4. Tryk på Start/Pause (Start/pause)-knappen.

Programmet starter.

11.2 Start af et program med →| ◷ Finish In (Færdig)

ⓘ

Denne tilvalgsfunktion gør det muligt at vælge det tidspunkt, hvor et program skal afsluttes. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

Sådan indstilles Finish In (Færdig) tilvalgsfunktkionen:

1. Indstil tørreprogram og tilvalgsfunktion.
2. Tryk på + eller —, indtil displayet viser den ønskede tid, inden for hvilken programmet skal slutte (f.eks. 12h hvis programmet skal afsluttes inden for 12 timer.)
3. Tryk på ▷|| Start/Pause (Start/pause). Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen **ProSense**, hvis dette er muligt i det valgte program.
4. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på dette tidspunkt.

11.3 SensiCare System Fyldningsregistrering

ⓘ

SensiCare teknologien registrerer fyldningens størrelse og bestemmer programmets varighed. Fungerer med de fleste programmer.

Når du har trykket på ▷|| Start/Pause (Start/pause), slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation. Hvis der registreres overbelastning, vises oplysningerne om overbelastning i 30 sekunder, før displayet går tilbage til den forrige visning.
2. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
3. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller reduceres.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen MAX på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på ▷|| Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis mængden af vasketøj ikke reduceres, starter tørreprogrammet alligevel på trods af overfyldningen. I så fald vil det ikke være muligt at garantere de bedste tørreresultater.

ⓘ

SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. Wool (Uld) og programmer med kort varighed.

11.4 Ændring af program

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Indstil programmet.

11.5 Når programmet er færdigt

Når programmet er færdigt:

- Der lyder et periodisk akustisk signal.
- Displayet viser 0:00
- Kontrollampen lyser.
- Kontrollamperne for filter og beholder tændes muligvis.
- Kontrollampen Start/Pause (Start/pause) lyser.

Produktet fortsætter med at køre med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis Extra Anticrease (Anti-krøl Fase) tilvalget blev indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)*).

Anti-krøl fasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk 0:00
- Kontrollampen er slukket.
- Kontrollamperne for filter og beholder forbliver tændt.
- Start/Pause (Start/pause)-kontrollampen slukker.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at deaktivere produktet.
2. Åben lugen.
3. Fjern vasketøjet.
4. Luk maskinens luge.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige standardindstillinger for tørhedsniveau. Se kapitlet *TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau – justering af endelig fugtighedsniveau*
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj. Optimal rumtemperatur er mellem 18°C - 25°C.

ⓘ

Rens altid filteret, og tøm vandtanken, når et program er afsluttet.

ⓘ

Lad lugen stå let åben efter hvert program for at undgå fugt.

11.6 Strømbesparende tilstand

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk produktet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning eller antikrølfasen.

ⓘ

Når produktet går i strømbesparende tilstand, slukkes displayet og ikonerne. Du kan genaktivere den ved at trykke på on/off.

ⓘ

Det valgte standardprogram efter genaktivering fra strømbesparende tilstand er altid Eco programmet.

Hvis WiFi er slået til, og fjernbetjeningen er aktiveret, forbliver ikonet for fjernstart tændt, når produktet går i strømbesparende tilstand.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Forberedelse af vasketøjet

Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelsen.

Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemt og viklet sammen.
Det er ueffektivt at tørre klemt og sammenviklet tøj.
For at sikre korrekt luftgennemstrømning og jævn tørring anbefales det at ryste og ilægge ét stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, før du starter et program.
- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend vrangen ud på tøj med det inderste lag af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.
- Indstil altid det program, der passer til typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug det program, der passer til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se stofmærkaterne på produkterne.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

13.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal stikket tages ud.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Rengøring af filteret	Når kontrollampe blinker
Tøm vandbeholderen	Når kontrollampe blinker
Rengør varmeveksleren	Når kontrollampe blinker
Rengør fugtighedssensoren	Mindst 3 - 4 gange om året
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør betjeningspanel og kabinet	Hver anden måned
Rengør luftstilførselshullerne	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

13.2 Fjernelse af fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet sammen, før du kører tørreprogrammet. Se afsnittet "Klargøring af vasketøjet".

Fjern alle fremmedlegemer, som du måtte finde i tromlen efter tørreprogrammet (f.eks. metalclips, knapper, mønter osv.).

13.3 Rengøring af filteret

I slutningen af hvert program tændes kontrollampen for filteret, og du skal rense filteret.

ⓘ

Filteret opsamler fnug under tørreprogrammet.


ⓘ

Rengør filtrene regelmæssigt for at opnå den bedste tørring. Et tilstoppet filter forlænger tørrreprogrammet og øger dermed energiforbruget.
Rengør filteret med hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.


⚠ **FORSIGTIG!**

Når filtrene rengøres, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i vandsystem.


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

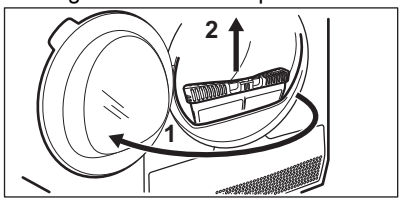

2. Tryk på krogen for at åbne filteret.

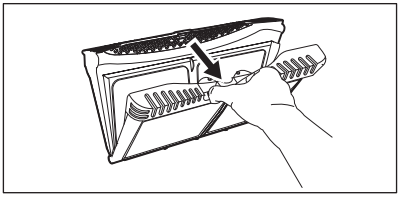



3. Saml fnug med hånden fra begge indvendige dele af filteret.

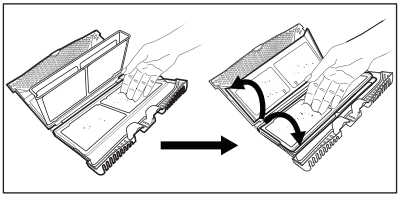

Smid fnuggene i skraldespanden.

4. Hvis det er nødvendigt, kan filtret rengøres med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Sæt filteret tilbage i filtersoklen.

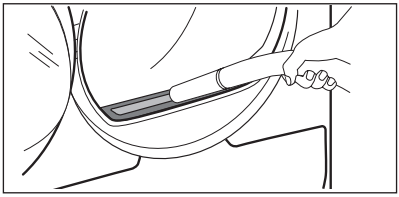

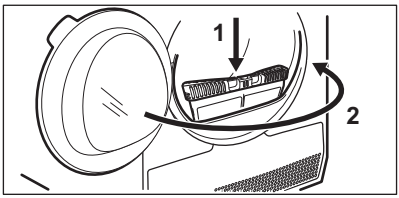


13.4 Tømning af vandbeholderen

Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram.


Når kondensvandbeholderen er fuld, stoppes programmet automatisk. Symbolet for vandbeholderen vises på displayet, og du skal tømme vandbeholderen.

Sådan tømmes vandbeholderen:


1. Træk vandbeholderen ud, og hold den i vandret position.

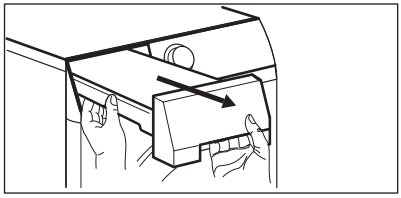

2. Træk plastiktilslutningen ud, og lad vandet løbe ud i en håndvask eller tilsvarende beholder.

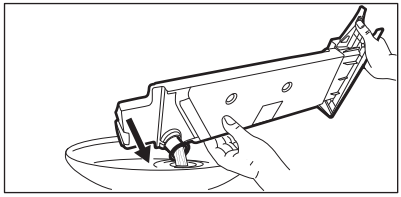

3. Skub plastiktislutningen tilbage, og sæt vandbeholderen på plads igen.

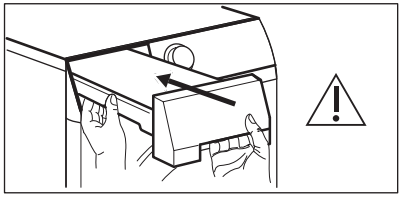

4. Tryk på ▷II Start/Pause knappen for at fortsætte programmet.


13.5 Rengøring af kondensatoren

Hvis symbolet for kondensatoren blinker på displayet, skal du kontrollere kondensatoren og dens rum. Rengør den, hvis den er snavset. Kontrollér mindst hver 6. måned.

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.


⚠ ADVARSEL!

Brug ikke en støvsuger med et hårdt tilbehør til at fjerne fnug fra kondensatoren, da det kan beskadige kondensatorens ribber, hvilket fører til lavere ydeevne og længere tørretid.

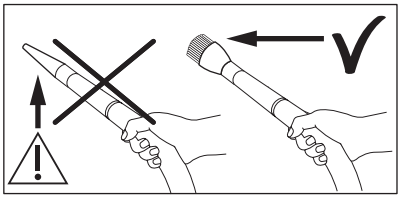


Sådan efterses den:


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

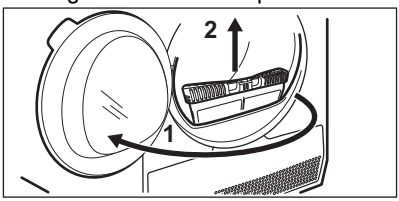


2. Åbn kondensatordækslet.

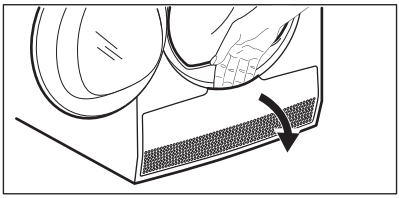


3. Drej håndtagene for at låse kondensatorlåget op, og sænk kondensatorlåget.

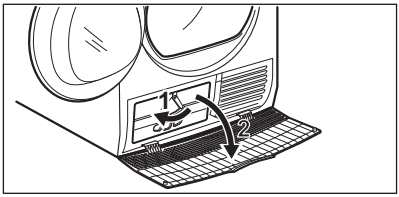


4. Fjern om nødvendigt fnug fra kondensatoren og dens rum rum. Du kan bruge en støvsuger med et børstetilbehør.

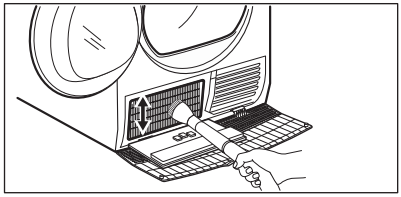


5. Luk kondensatorlåget.

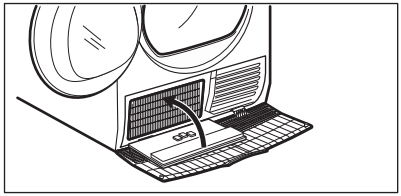

6. Drej håndtagene, indtil de klikker på plads.

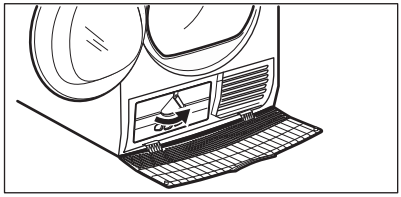

7. Sæt filteret på plads.

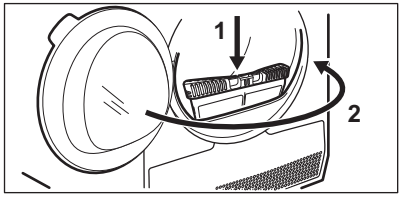

13.6 Rengøring af tromle

⚠ ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

13.7 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Bruge et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

> ⚠ **FORSIGTIG!**
>
> Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

13.8 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra lufttilførselshullerne.

14. FEJLFINDING

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Fejlkoder

Produktet starter ikke, eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se oversigten). Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Sluk for produktet, før der udføres nogen form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en fejlkode, og knappen ▷❙❙ Start/Pause (Start/pause) blinker muligvis kontinuerligt:

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E50	Produktets motor er overbelastet. For meget vasketøj eller vasketøj fastklemt i tromlen.	Programmet blev ikke afsluttet. Fjern vasketøjet fra tromlen, indstil programmet og genstart programmet.
E90 eller**E91**	Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden vises igen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser **EH0**, skal du vente, til strømforsyningen er stabil, og trykke på start. Hvis produktet sætter programmet på pause uden at angive noget, skal du trykke på programstart. Hvis advarslen kommer igen, skal du kontrollere netledningen/stikkontakten eller strømforsyningen.

Sluk og tænd for produktet, hvis displayet viser andre fejlkoder. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med tørretumbleren kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

14.2 Fejlfinding

Problemer	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.	Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten.
	Kontrollér sikringen i sikringsboksen (husholdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på: Start/Pause (Start/pause)
	Sørg for, at opvaskemaskinens låge er lukket.
Maskinens låge lukker ikke.	Kontrollér, at filteret er installeret korrekt.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem maskinens luge og gummipakningen.
Maskinen standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen.
	Mængden er for lille, øg mængden eller brug Time Drying (Tid) programmet.
Programmet tager for lang tid, eller tørreresultatet er utilfresstillende.**1)**	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.
	Vasketøjet er for vådt. Centrifugér igen vasketøjet i vaskemaskinen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur er mellem 18°C og 25°C.
	Indstil Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Ekstra Tørt) programmet.**2)**
Appen kan ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.
	Tørretumbleren, smart-enheden, eller begge, skal konfigureres igen.
Appen kan ofte ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Prøv at flytte hjemmets router så tæt på tørretumbleren som muligt, eller overvej at købe en wireless range extender.
	Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen til tørretumbleren på samme tid. Mikrobølgerne afbryder wi-fi-signalet.
Displayet viser – – –.	Hvis du vil vælge et nyt program, skal du slukke og tænde for maskinen.

Problemer	Mulig løsning
	Sørg for, at valgmulighederne egner sig til programmet.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks, lagener).

Hvis tørreresultatet ikke er tilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i produktet.
- Tromlen er snavset.
- Forkert indstilling af konduktivitetssensoren (se kapitlet "*TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau - Justering af endelig fugtighedsniveau*" for bedre indstilling).
- Luftstilførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

15. FORBRUGSVÆRDIER

15.1 Introduktion

ⓘ

Brugervejledningen indeholder to forskellige referencer til EU's energimærke og ecodesign-regler.

- Reg. (EU) 932/2012 og reg. (EU) 392/2012 gældende indtil den 30. juni 2025 vedrører energieffektivitetsklasserne fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534 gældende fra 1. juli 2025 er relateret til energimærkeeffektivitetsklasserne fra **A** til **G**.

ⓘ

QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.
Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **https://eprel.ec.europa.eu** og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

15.2 Forklaring

kg	Fyldning	**o/m**	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug.		
tt:mm	Programvarighed.		
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og ønsket slutfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugering, jo højere er støjen ved centrifugering, men lavere er den oprindelige fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet.		

15.3 I henhold til Kommissionens forordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.

ⓘ

Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre data, f.eks. mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets oprindelige fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen, og hvis du ændrer standardindstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruget, tørreprogrammets varighed og den endelige luftfugtighed.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

2) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Strømforbrug i slukket tilstand (W)	Strømforbrug i standby-tilstand (W)	Udskudt start (W)	Strømforbrug i netværksstandby (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Tiden til Off/Standby-tilstand er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion henvises til kapitlet 'Wi-fi - Opsætning af forbindelse'.

15.4 Almindelige programmer

ⓘ

Disse værdier er kun vejledende.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthetics (Syntetisk) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Syntetisk) Cupboard (Skabstørt)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Syntetisk) Iron Dry (Strygetørt)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Uld)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet ♺. Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på **electrolux.com/manuals**



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon **electrolux.com/support**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på **electrolux.com/shop**

Med forbehold om endringer.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON..... 34
2. SIKKERHETSANVISNINGER..... 38
3. PRODUKTBESKRIVELSE..... 40
4. TEKNISKE DATA..... 41
5. BETJENINGSPANEL..... 42
6. VELGER OG KNAPPER..... 44
7. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING..... 46
8. PROGRAMMER..... 48
9. INNSTILLINGER..... 51
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK..... 54
11. DAGLIG BRUK..... 55
12. RÅD OG TIPS..... 57
13. STELL OG RENGJØRING..... 58
14. FEILSØKING..... 61
15. FORBRUKSVERDIER..... 63
16. BESKYTTELSE AV MILJØET..... 65

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og

antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

⚠ **ADVARSEL!**

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.

- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
  Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.

- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 9,0 kg (referer til kapittelet «Programdiagram»).
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk tørketrommelen uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

 Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte
  Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Den bakre overflaten av produktet må plasseres mot en vegg.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

 Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.

2.4 Innvendig lys

⚠ ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.

- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.5 Stell og rengjøring

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

 Advarsel: Brannfare / brennbare materialer. Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.

2.6 Kompressor

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.7 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugger, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), motorkapasitor, strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger, dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofiltre, luftfiltre, periferiutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.8 Avfallsbehandling

⚠ ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.

 Advarsel: Brannfare / fare for matarialskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.

- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

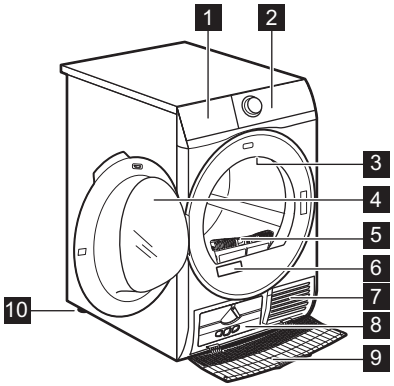

1 Vannbeholder
2 Betjeningspanel
3 Innvendig belysning
4 Produkttdør
5 Filter
6 Typeskilt
7 Luftstrømspor
8 Kondensatorlokk
9 Kondensatordeksel
10 Regulerbare støtter

ⓘ

For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

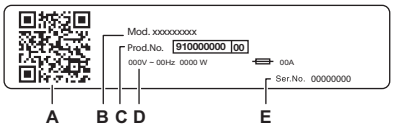

Typeskiltet rapporterer:

A. QR-kode
B. modellnavn
C. produktnummer
D. elektriske klassifiseringer
E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på **electrolux.com/support**)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på **electrolux.com/shop**)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

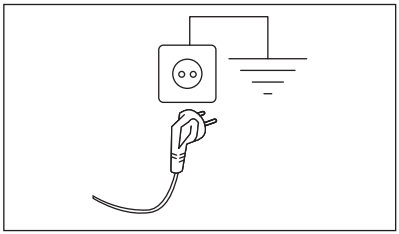

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.


4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,7 cm
Maks bredde med dør åpnet	95,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	**9,0** kg
Spenning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbårent støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	63 dB(A)
Totalt strømforbruk	700 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lav-spenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	**IPX4**
Betegnelse av kjølemiddelgass	R290

Vekt	0,149 kg

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

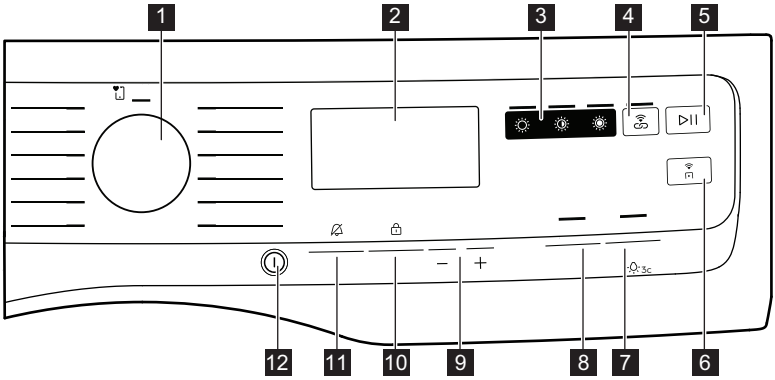


1 Programknapp
2 Display
3 Direkte tilgang til tørrhetsnivå:
- Extra Dry (Ekstra tørt)-berøringsknapp
- Cupboard (Skaptørt)-berøringsknapp
- Iron Dry (Stryketørt)-berøringsknapp

4 SyncDry-berøringsknapp
5 Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
6 Remote-berøringsknapp
7 Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp
8 Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
9 Finish In (Ferdig om) berøringsknapper
10 Time Dry (Tid)-berøringsknapp
11 Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
12 Av/På-knapp

Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

5.2 Display

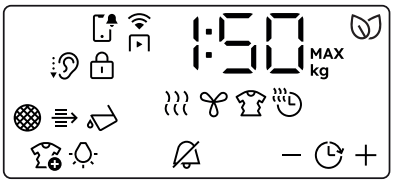

Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	tilvalget for tidstørking er på
	avslutt i tilvalg på
	Varselindikator
	remote start-funksjonen (fjernstart) er på
	indikator: *sjekk varmeveksler*
	indikator: *rengjør filteret*
	indikator: *tøm vannbeholderen*
	ekstra stille-tilvalg på
	barnesikring på
	ekstra antikrøll-tilvalg på
	trommellys på
	avslutt alarm av
— — —	feil valg eller favorittposisjon ikke lagret
	indikator: *tørkefase*
	indikator: *avkjølingsfase*
	indikator: *antikrøllfase*
1 : 50	programvarighet
: 10 - 2 : 00	time dry (tid) valg (10min - 2t)
1h - 24h	avslutt i utvalg (1t-24t)

5.3 SmartLeaf tilbakemelding

SmartLeaf tilbakemelding veileder forbrukeren mot en mer energieffektiv tørking av klær.

SmartLeaf tilbakemelding anslår hvor «Eco-kompatibelt» et program er, basert på energiforbruket vektet på programmets nominelle kapasitet.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemelding som indikeres av bladikonet (grønn farge):

1. Ingen blad som lyser på displayet eller appen, indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå eller ingen indikasjon mulig (for tidsbaserte sykluser).
2. ett blad indikerer et godt energiforbruksnivå.
3. to blad indikerer det beste forbruksnivået.

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon

Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle tørkeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og tørkeprogrammer i «Tilvalgstabell». Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 Av/På-knapp

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/pause (Start/pause)-knapp LED pulserer.

Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

6.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

6.4 SmartSelect

Denne nye funksjonen er laget med sikte på å forbedre bærekraften i tørkesykluser, pleie og vedlikehold av tekstiler og forbrukeropplevelse. Dette nye grensesnittområdet er utformet med sikte på å veilede brukeren gjennom bærekraftige valg, og gi en forbedret og direkte måte å velge de mest angitte syklusene og alternativene med minimal innsats. En indikasjon på bærekraft vil bli gitt gjennom SmartLeaf indikatoren (se kapittel *Kontrollpanel: SmartLeaf tilbakemelding*).

Tørrhetsnivåer

Enkel direkte tilgang til tørrhetsnivå med ett enkelt trykk.

For tørking er de tre mulige valgene:

1. Iron Dry (Stryketørt)
   Dette alternativetanbefales for å tørke plagg som er egnet for stryking.
2. Cupboard (Skaptørt)
   Det er standard tørkenivå som er valgt for de fleste programmer, og det er indikert for artikler som skal oppbevares.
3. Extra Dry (Ekstra tørt)
   Dette alternativet anbefales for håndklematerialer.

For å aktivere ett av disse alternativene, drei innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard tørrhetsnivå lyser.
Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

SyncDry

Med denne funksjonen kan tørketrommelen automatisk angi det mest egnede programmet som passer til det siste vaskeprogrammet som ble kjørt. Alt du trenger å gjøre er å starte tørkeprogrammet så snart tørketrommelen din er fylt. Ingen andre programinnstillinger eller tilvalg er nødvendig på tørketrommelen.

Når vaskeprogrammet er ferdig, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmeruterens Wi-Fi til Electrolux-skyen, samt til tørketrommelen din.

ⓘ

For å kunne bruke SyncDry-funksjonen, må Electrolux-tørketrommelen og -vaskemaskinen være paret med appen.

For å aktivere funksjonen:

1. Når vaskesyklusen er ferdig, legger du den rene klesvasken i tørketrommelen.
2. Berør **SyncDry**-knappen.
3. Alle displaysymbolene vil lyse opp, bortsett fra **Wi-Fi**-ikonet som kjører en animasjon i noen sekunder mens produktet henter data fra skyen.
4. Displayet vil oppdatere seg selv automatisk med det foreslåtte programmet. Etter 10 sekunder, hvis henting av data ikke lykkes, slås knappens LED av og maskinen avgir et akustisk feilsignal. Deretter gjenopprettes programmet som ble valgt tidligere.
5. Berør ▷|| Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte tørkeprosessen.

ⓘ

Når **SyncDry**-programmet er valgt, kan brukeren fortsatt endre tilvalg eller velge et annet program ved å rotere knappen eller bruke APP. I slike tilfeller vil LED-lampen til **SyncDry**-knappen slukkes for å indikere at programmet ikke lenger er det foreslåtte; **SyncDry**-automatisk program kan velges på nytt ved å trykke på tilhørende knapp inntil data er tilgjengelig på skyen.

6.5 Extra Anticrease (Antikrøllfase)

Dette tilvalget forlenger antikrøllfasen med 90 minutter ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Den nødvendige varigheten er relatert til vaskemengden i maskinen.

ⓘ

Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKING	
10–20 min.	kun kjølig luft (ingen varmer).
20–40 min.	ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.
>40 min	full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 o/min).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Ull) program

Tilvalg egnet for Wool (Ull)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.

6.8 →| Finish In (Ferdig om)

ⓘ

Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

6.9 Reverse Plus (Reversering Plus)

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og at tøyet vikler seg inn i hverandre. For å oppnå et mer ensartet tørkeresultat og hjelpe til å redusere krøller. Det anbefales for store eller lange artikler (f.eks. laken, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra stille)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

6.11 Start/pause (Start/pause)

Trykk på Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

6.12 Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen; det tilknyttede ikonet slår seg av.

Remote deaktiveres hvis døren er åpen.

7. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskiltet

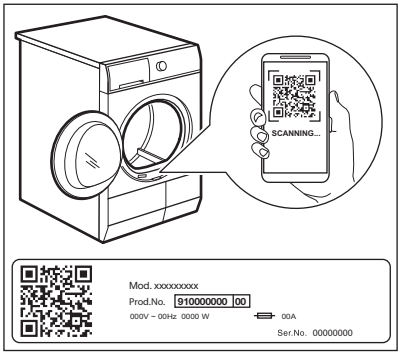

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

7.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Sørg for at du startet en Wi-Fi-tilkobling i tørketrommelen. Hvis ikke, gå til avsnittet nedenfor.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

7.3 Konfigurasjon av trådløs tilkobling

Før du begynner konfigurasjonen, last ned og installer appen vår på smartenheten din.

1. Trykk på ⏻ på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne Remote-knappen i ca. 5 sekunder til du hører et enkelt «klikk».

Symbolene: On og vises på displayet. Etter noen få sekunder vil bare det blinkende symbolet: forbli. Produktet starter opp tilkoblingen, det tar ca. 10 sekunder før den trådløse modulen aktiveres. Når den er klar vil symbolet: AP **(Access Point)** vises på displayet. **Access Point** er åpen i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer appen vår på smartenheten din og følg instruksjonene på skjermen for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket.
5. Hvis tilkoblingen er opprettet, er AP-symbolet av og WiFi-ikonet lyser jevnt.

Hver gang du slår på produktet, vil produktet forsøke å koble til nettverket automatisk. Når en tilkobling er opprettet, vil symbolet: slutter å blinke.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)
Hver gang brukeren trykker på og holder inne Remote-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi
Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Remote-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare – – – i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet slått av.

7.4 Remote

Appen vår lar deg kontrollere tøyvasken via en mobilenhet.
Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.
Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.
Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen.
Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernstyring.

ⓘ

Fjernstyringen aktiveres automatisk når du trykker på ▷II Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram.

Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

ⓘ

Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises APP-teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 5 sekunder for å koble til et annet nettverk.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og --- vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.5 Over-the-air oppdatering

⚠ **ADVARSEL!**

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet UPd på displayet.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet Err på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

7.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen kan bare aktiveres via appen vår.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av, slik at det alltid kan vekkes og administreres eksternt fra enheten.

Indikatoren ⌔ slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på ⏻ På/Av-knappen eller via appen.

ⓘ

Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.
Wi-Fi Always On-funksjonen er deaktivert som standard.

8. PROGRAMMER

8.1 Vår app og tilgang på ekstra programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen vår, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.

ⓘ

Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.
Appen vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Quick 3kg	Puter	Babytøy
Treningstøy	Håndklær	Lin
Fotball/Rugby	Dyrehår	Tørkestativ
Skiutstyr	Strykelett	Oppfrisking
Sengeteppe	Anti-Allergi Damp	
Gardiner	Jeans	

8.2 Programtabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype2)	
MyFavourite (MyFavourite)	Favoritter kan settes opp av brukeren i appen. Som standard har denne posisjonen ikke noe program konfigurert. Når dette er angitt, kan favoritter velges både via appen og kontrollpanelet.		
Eco3)4)	**9,0 kg**	Programmet er egnet til å tørke våt bomullsvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrhetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til Cupboard (Skaptørt) / klar til oppbevaring.	/
MixCare (Kort blandet)	**5,0 kg**	Utformet for rutinemessig tørking av det du vasker uten sortering. Tørker jevnt klær laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk.	/
Cottons (Bomull)	**9,0 kg**	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrhetsnivå.	/
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	**4,0 kg**	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv.	/
Delicate (Finvask)	**2,0 kg**	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger.	/
Wool (Ull)	**1,0 kg**	Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.	
Silk (Silke)	**0,5 kg**	Bevarer formen på delikate hånd- og maskinvaskbare silkeplagg, og minimerer skrukker ved å bruke skånsom varmluft og myke bevegelser.	/
Down Jacket (Dunjakke)	**2,0 kg**	Et automatisk program som tørker selv den innvendige isolasjonen av jakker med fjær, dun eller syntetisk fyll. Opprettholder plaggets utseende og termiske funksjonalitet	/
Hygiene (Hygiene)	**5,0 kg**	Tørker og desinfiserer plagg og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus5). Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte gjenstander. Ikke egnet for ømfintlige plagg.	/

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype2)	
Outdoor	**2,0 kg**	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vanntette jakker og skalljakker med avtakbare fôr (egnet for tørking i tørketrommel).	/
Sportswear (Sportklær)	**4,0 kg**	Tørker generiske sportsklær laget med syntetiske fibre, inkludert polyester, elastanblandinger og polyamid.	/
Bedlinen (Sengetøy) **XL**	**4,5 kg**	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vridninger og floker av store gjenstander for å sikre at alt sengetøy når en jevn tørrhet uten våte flekker.	/

1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken.*

3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

4) Eco-programmet er tilsvarende « Cottons (Bomull) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

5) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Wool Care - Blue

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til produsentens anvisninger. M2140 Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

8.4 Kompatibilitet for programvalg


Programmer1)	Dryness Level (Tørrhetsgrad)			Extra Anticrease (Antikrøllfase)	Reverse Plus (Reversering Plus)	Extra Silent (Ekstra stille)	Time Dry (Tid)
MyFavourite (MyFavourite)	Avhenger av programmet som er lagret i appen.						

Programmer[1)]	Dryness Level (Tørrhetsgrad)			Extra Anticrease (Anti-krøllfase)	Reverse Plus (Reversering Plus)	Extra Silent (Ekstra stille)	Time Dry (Tid)
Eco		■		■			
MixCare (Kort blandet)	■	■		■			■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			
Wool (Ull)							■ 2)
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportklær)		■		■			
Bedlinen (Sengetøy) **XL**	■	■	■	■			■

1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere dem, trykk den tilhørende knappen.

2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

9. INNSTILLINGER

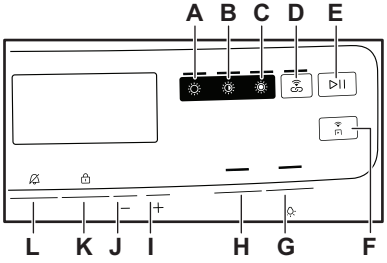

A. Iron Dry (Stryketørt) berøringsknapp for tørrhet

B. Cupboard (Skaptørt) berøringsknapp for tørrhet

C. Extra Dry (Ekstra tørt) berøringsknapp for tørrhet

D. SyncDry-berøringsknapp

E. Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp

F. Remote-berøringsknapp

G. Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp

H. Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp

I. — Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon

J. + Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon

K. Time Dry (Tid)-berøringsknapp

L. Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp

9.1 Barnesikringsfunksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen forblir ulåst.

Aktivering av barnelåstilvalget:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen (**K**) i et par sekunder.

Barnelåsindikatoren slår seg på.

ⓘ

Det er mulig å deaktivere barnelåstilvalget mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes.

9.2 Justering av den endelige målfuktigheten

ⓘ

Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØRKING:

1. Prøv å justere tilvalgene for tørrhetsnivå (se tilvalget *Tørrhetsnivå* ovenfor).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, Wool (Ull)-, Duvet (Sengeteppe)-, Down Jacket (Dunjakke)- og Refresh (Oppfriskning)-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.

Slik endrer du standard målfuktighetsgrad:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programknappen for å angi et hvilket som helst program.
3. Trykk og hold nede knappene (**G**) og (**H**) samtidig.

En av disse indikatorene tennes:

- - 0 - maksimal tørrhet
- - 1 - mer tørket klesvask
- - 2 - standard tørket klesvask

4. Trykk og hold nede knappen (**G**) helt til indikatoren for riktig nivå vises.

ⓘ

Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av tilsiktet endelig fuktighet, trykk og hold inne knappene (**G**) og (**H**) nok en gang for å gå til modus «Justering av tilsiktet endelig fuktighet» (tidligere angitt grad av tilsiktet endelig fuktighet endres til neste verdi).

5. For å godta den valgte graden for ønsket endelig målfuktighet, kan du trykke og hold inne knappene (**G**) og (**H**) samtidig.

Tørrhetsgrad	
- 0 -	maksimal tørrhet
- 1 -	mer tørket klesvask
- 2 -	standard tørket klesvask

9.3 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.

ⓘ

Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Deaktivere indikatoren for vannbeholderen:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold nede berøringsknappene (**I**) og (**J**) samtidig. Displayet viser «Av» og indikatoren for vannbeholderen er deaktivert. Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.

ⓘ

Følg prosedyren ovenfor igjen for å aktivere indikatoren for vannbeholderen på nytt. Displayet viser «På» og indikatoren for vannbeholderen er aktivert.

9.4 End Alert (Lydsignal)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslutt
- start og slutt av antikrøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.

ⓘ

Du kan aktivere End Alert (Lydsignal)-tilvalget med alle programmer.

For å aktivere eller deaktivere lyden, berør og hold inne **L**-knappen over symbolet i ca. 3 sekunder.

9.5 Trommellys på

Slår på trommelens innvendige lys i 10 sekunder.

Trykk og hold inne **G**-knappen i ca. 3 sekunder.
Lyset inne i trommelen er på.

9.6 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **B**- og **C**-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har kjørt, i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder og deretter **12** i 2 sekunder etterfulgt av **76**. Denne verdien vises med en sekvens på to sifre om gangen: De to første sifrene angir tusentall og hundretall, de to andre sifrene angir titall og enheter.

For å gå ut av denne modusen, trykk på en hvilken som helst knapp, drei på programvelgeren eller slå av produktet.

9.7 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. De lagrede alternativene og driftsmodusene vil bli tilbakestilt. Det vil også fjerne påloggingsinformasjonen til WiFi-nettverket fra produktminnet og tilbakestille tilpassede programinnstillinger.

Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **C**- og **D**-knappene i noen sekunder.
3. Produktet vil bekrefte driften ved å vise **– – –**.

ⓘ

Hvis prosedyren ikke fungerer (dette kan være på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slå av produktet og gjenta sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen.

Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.

I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og frysere.

10.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.


Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.

Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.


10.2 Støy

Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

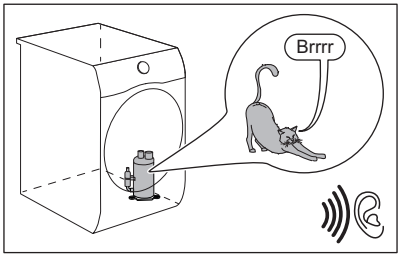


Roterende trommel.

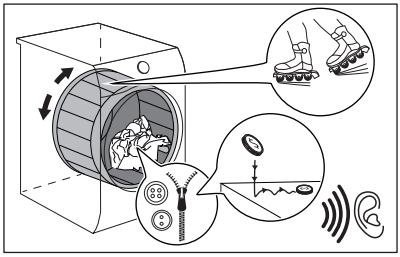

Vifter som arbeider.

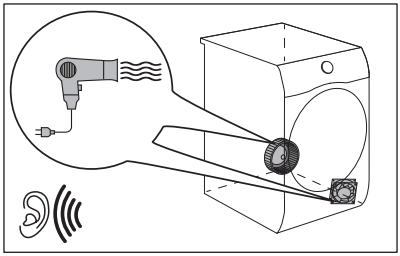


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

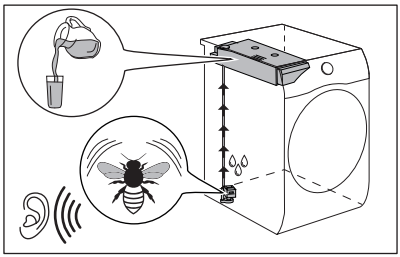

11. DAGLIG BRUK

11.1 Å starte et program uten utsatt start

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

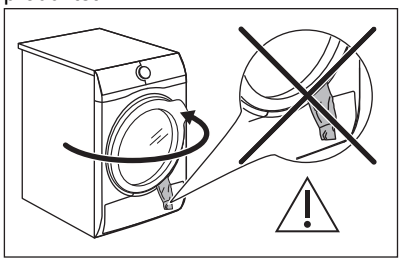

⚠ FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.

Displayet viser programvarigheten.

ⓘ

Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen.

Programmet starter.

11.2 Starte et program med →| Finish In (Ferdig om)

ⓘ

Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

For å angi Finish In (Ferdig om) valget:

1. Velg tørkeprogram og alternativ.
2. Berør + - eller — -knappen til displayet viser ønsket tid for når programmet skal avsluttes (f.eks. 12h hvis programmet må avsluttes innen 12 timer.)
3. Trykk på ▷|| Start/pause (Start/pause)-knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre **ProSense**-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
4. Produktet starter nedtellingen til programslutt, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte til riktig tid.

11.3 SensiCare System-lastregistrering

ⓘ

SensiCare-teknologien registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten. Fungerer med de fleste programmene.

Etter at du har trykket på ▷|| Start/pause (Start/pause)-tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I løpet av denne fasen spiller rullende bindestreker en enkel animasjon. Hvis ovelasting oppdages, vises overlastingsinformasjonen i 30 sekunder før displayet går inn i forrige visning.
2. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
3. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, **i tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på ▷|| Start/pause (Start/pause)-tastknappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter tørkeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste tørkeresultatet dersom dette skjer.

ⓘ

SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som Wool (Ull), og programmer med kort varighet.

11.4 Endre et program

1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.

11.5 Ved slutten av programmet

Når programmet er ferdig:

- Et periodisk lydsignal blir aktivert.
- Displayet viser 0 : 0 0
- Indikatoren er på.
- Indikatorene Filter og Tank kan bli tent.
- Indikatoren Start/pause (Start/pause) er på.

Produktet vil fortsatt være aktivert med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis Extra Anticrease (Antikrøllfase)-tilvalget er innstilt (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles 0 : 0 0
- Indikatoren er av.
- Indikatorene Filter og Tank forblir tent.
- Start/pause (Start/pause)-indikatoren slukkes.

1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittelet *TILVALG: Tørrhetsnivå – Justering av endelig fuktighet*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.

ⓘ

Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.

ⓘ

La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

11.6 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.
- Etter 5 minutter etter at programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.

ⓘ

Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på av/på-knappen og tørrefilteret.

ⓘ

Standard valgt program, etter reaktivering fra laveffektmodus, er alltid Eco-programmet.

Hvis WiFi er på og fjernkontroll er aktivert, forblir ikonet for ekstern start også synlig når produktet går inn i lavstrømsmodus.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Klargjøring av klesvasken

Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.

Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen.
Å tørke sammenkrøllete klær er svært ueffektivt.
For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.
- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenges. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffetiketten på gjenstandene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

13. STELL OG RENGJØRING

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, må du koble fra produktet.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjøre filteret	Når -indikatoren blinker
Tøm vannbeholderen	Når -indikatoren blinker
Rengjøring av varmeveksleren.	Når -indikatoren blinker
Rengjøring av fuktighetssensoren	Minst 3 eller 4 ganger i året
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømplatene	Annenhver måned

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerning av fremmedlegemer

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

13.3 Rengjøring av -filteret

På slutten av hver syklus slås -filterindikatoren på og filteret må rengjøres.


Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.

For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket.
Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.


FORSIKTIG!

Ved rengjøring av filtrene skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

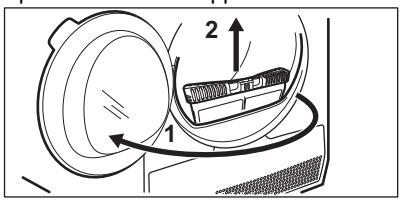

2. Skyv på låsehaken for å åpne filteret.

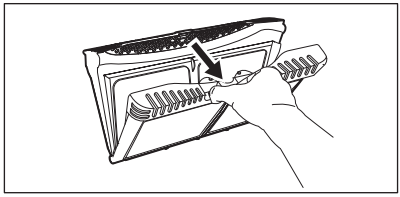



3. Samle lo for hånd fra begge de interne delene av filteret.

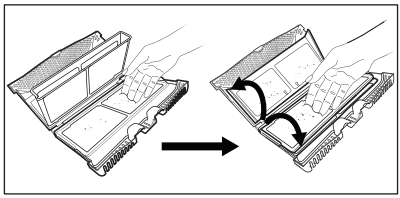

Kast loen i søppelbøtten.

4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

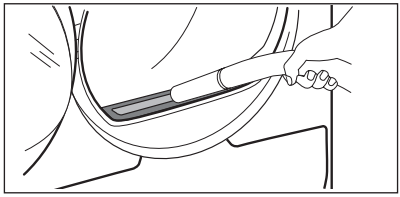

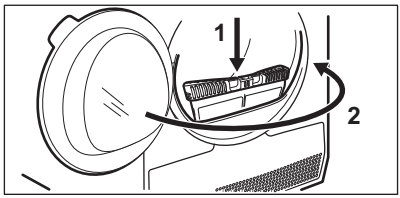


13.4 Slik tømmer du vannbeholderen:

Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus.


Hvis kondensvannbeholderen er full, avsluttes programmet automatisk. -symbolet for vannbeholder slås på i displayet, og vannbeholderen må tømmes.

Slik tømmer du vannbeholderen:


1. Trekk ut vannbeholderen mens du holder den horisontalt.

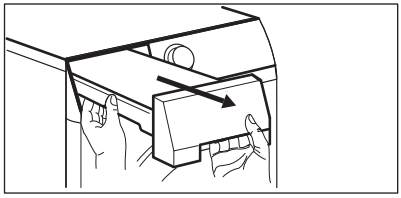

2. Fjern plastproppen og tøm vannbeholderen i en vask eller et tilsvarende sted.

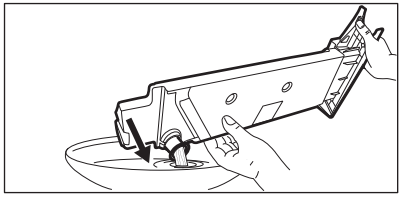

3. Sett på plass plastproppen og sett vannbeholderen på plass igjen.

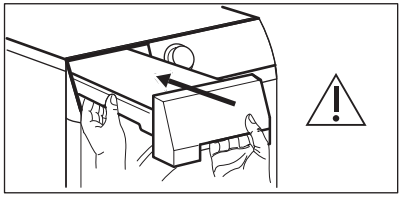

4. Trykk på ▷❙❙ Start/Pause-knappen for å fortsette programmet.


13.5 Rengjøre kondensatoren

Hvis symbolet til kondensatoren blinker på displayet, må kondensatoren og beholderen inspiseres. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk støvsuger med et hardt redskap for å fjerne lo fra kondensatoren, det kan skade ribbene på kondensatoren, som fører til lavere ytelse av produktet og lengre tid for tørking.

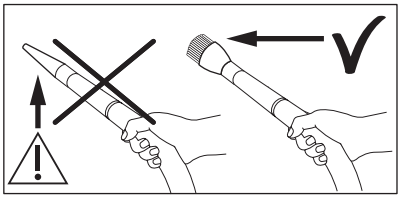


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

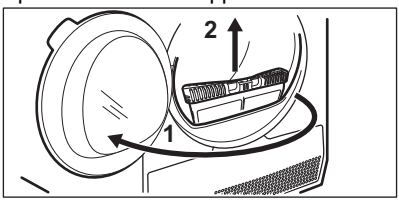


2. Åpne kondensatordekslet.

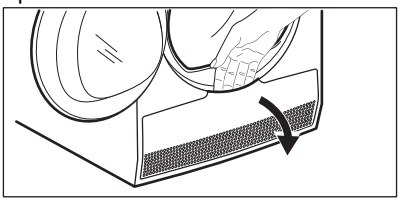


3. Vri spakene for å låse opp kondensatorlokket og senke kondensatorlokket.

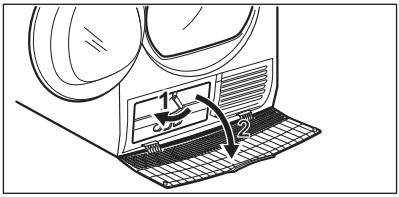


4. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

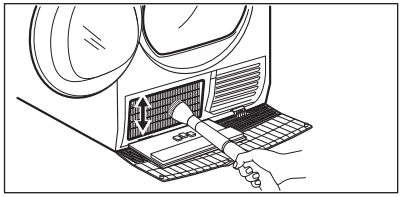


5. Lukk kondensatorlokket.

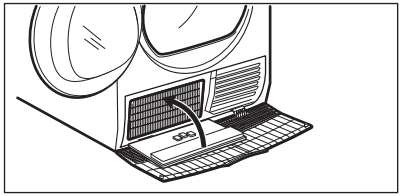

6. Vri på spakene til de klikker på plass.

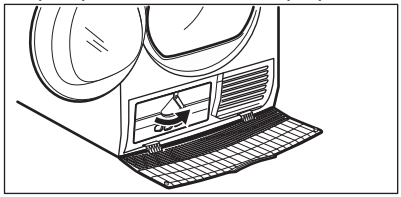

7. Sett filteret tilbake på plass.

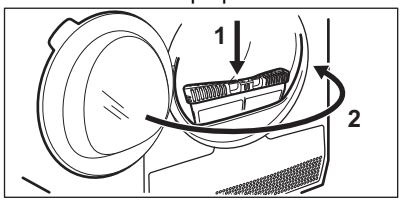

13.6 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

13.7 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

> ⚠ **FORSIKTIG!**
>
> Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet ruster.

13.8 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

14. FEILSØKING

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Feilkoder

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

> ⚠ **ADVARSEL!**
>
> Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og ▷|| Start/pause (Start/pause)-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E50	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.
E90 eller **E91**	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilkoden oppstår igjen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser **EH0**, venter du til strømforsyningen er stabil og trykker deretter på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

14.2 Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.
	Sjekk sikringen i sikringsskapet (boliginstallasjon).
Programmet starter ikke.	Trykk på Start/pause (Start/pause).
	Sørg for at døren er lukket.
Døren til produktet lukkes ikke.	Kontroller at filteret er riktig montert.
	Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom døren og gummiforseglingen.
Produktet stopper under bruk.	Kontroller at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/pause (Start/pause) for å starte programmet igjen.
	Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Time Drying (Tidsstyrt Tørking)-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat.**1)**	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten.
	Kontroller at filtrene er rene.
	Tøyet er for vått. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen igjen.
	Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett opp Time Drying (Tidsstyrt Tørking)- eller Extra Dry (Ekstra tørt)-programmet.**2)**
Appen kan ikke tilkobles tørketrommelen.	Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruteren. Start ruteren på nytt. Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.
	Tørketrommelen, smartenheten, eller begge må konfigureres på nytt.
Appen får ofte ikke forbindelse med tørketrommelen.	Prøv å flytte hjemmeruteren så nære tørketrommelen som mulig, eller vurder å kjøpe en trådløs forsterker.
	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikroen og fjernkontroll av tørketrommelen samtidig. Strålene fra mikroen forstyrrer Wi-Fi signalet.
Displayet viser ▬ ▬ ▬.	Hvis du vil velge et nytt program, må du deaktivere og aktivere produktet.
	Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Det angitte programmet var feil.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i maskinen.
- Trommelen er skitten.
- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittelet «*ALTERNATIVER: Tørrhetsnivå – Justering av endelig målfuktighet*» for bedre innstilling).
- Luftstrømplatene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon

ⓘ

Brukerhåndboken rapporterer to ulike referanser for forskrifter knyttet til energimerking i EU og økodesign.

- Reg. (EU) 932/2012 og Reg. (EU) 392/2012, gyldig frem til 30. juni 2025, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534, gyldig fra 1. juli 2025, er relatert til effektivitetsklasser for energimerking fra **A** til **G**.

ⓘ

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **https://eprel.ec.europa.eu** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	**O/min**	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for sluttfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

15.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.

ⓘ

Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

2) Eco-programmet er tilsvarende « Cottons (Bomull) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

15.4 Vanlige programmer

ⓘ

Disse verdiene er kun veiledende.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Strykетørt)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Strykетørt)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Cupboard (Skaptørt)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Iron Dry (Strykетørt)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Ull)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

electrolux.com

136210780-B-272026

