Electrolux

electrolux.com/register



EW6DY28BDU

UK Інструкція | **Сушильний барабан**

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Ми прагнемо збереження довкілля, скорочуючи паперові документи та забезпечуючи доступ до повних інструкцій з експлуатації онлайн. Отримайте доступ до повної версії інструкції з експлуатації на **electrolux.com/manualsОтримуйте поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту на electrolux.com/support**

Купуйте аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу на **electrolux.com/shop**

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ....2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ....6
3. ОПИС ВИРОБУ....9
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ....10
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ....12
6. ОПЦІЇ....13
7. НАЛАШТУВАННЯ....15
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ....17
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ....18
10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ....19
11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ....20
12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ....24
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ....26
14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЄС 1369/2017....28
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ....29

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 Перед встановленням та експлуатацією цього приладу слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Завжди зберігайте інструкції в безпечному та доступному місці для подальшого використання та завантажуйте повну версію, доступну онлайн.

 Попередження: Небезпека пожежі / Легкозаймисті матеріали.

У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Існує ризик задушення, травмування або стійкої непрацездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не дозволяйте дітям бавитися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначений для сушіння лише домашніх речей, які придатні до машинного сушіння.

- Не використовуйте функцію сушіння, якщо білизна забруднена промисловими хімічними речовинами.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Якщо сушильну машину встановлено поверх пральної машини, використовуйте комплект для вертикального монтажу. Комплект для вертикального монтажу (запитуйте в авторизованих магазинах) можна використовувати тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції. Уважно прочитайте перед встановленням (див. інструкцію з експлуатації набору).
- Пристрій можна встановити окремо або вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див. у брошурі «Встановлення»).
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Забезпечте циркуляцію повітря між приладом і підлогою. Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвів в основі приладу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Подбайте про те, щоб після установки можна було легко дістатися до розетки.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте прилад у середовище із відсутнім обміном повітря. У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У шафі чи структурі, в яку вбудовано прилад, вентиляційний отвір має бути незаблокованим.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження контуру циркуляції холодоагенту.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтеся доступних металевих ребер конденсатора голими руками. Небезпека травмування. Надягайте рукавички.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Не перевищуйте максимальне навантаження 8,0 кг.
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.
- Не користуйтеся приладом без фільтра. Очищайте ворсовий фільтр до або після кожного використання.
- У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не були перед цим випрані.
- Вироби, забруднені такими речовинами, як харчова олія, ацетон, алкоголь, бензин, гас, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, необхідно випрати в гарячій воді з додаванням збільшеної кількості мийного засобу, перш ніж сушити їх в барабанній сушарці.
- Такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душа, водонепроникний текстиль, вироби та одяг з гумовою підкладкою або подушки з поролоновим наповнювачем не слід сушити в барабанній сушарці.

- Переконайтесь, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовим ущільнювачем.
- Пом'якшувачі для тканин чи аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.
- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не зупиняйте барабанну сушарку, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення

 Попередження: Небезпека пожежі / Легкозаймисті матеріали.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте прилад у середовище із відсутнім обміном повітря
  У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура опускається нижче 5°C або перевищує 35°C.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

2.2 Під'єднання до електромережі

> ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
>
> Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до мережі.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте належним чином встановлену розетку, захищену

від дотику до частин, що проводять струм.
- Не використовуйте розгалужувачі та подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення для відключення приладу. Завжди тягніть за вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення або вилки мокрими руками.

2.3 Користування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.
- Не пийте конденсат / дистильовану воду, та не використовуйте таку воду для приготування страв. Вона може стати причиною проблем зі здоров'ям в людей та домашніх тварин.
- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі мокрі речі.

2.4 Догляд та очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Не використовуйте пароочищувачі та водяні розпилювачі для очищення приладу.
- Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Будьте обережні під час очищення приладу, щоб уникнути пошкодження системи охолодження.
- Не торкайтеся металевих ребер конденсатора голими руками, щоб уникнути травм. Завжди надягайте захисні рукавички та обережно очищуйте, щоб не пошкодити металеву поверхню.
- Під час очищення фільтрів утилізуйте ворс у смітник, щоб запобігти потраплянню мікропластику у систему водовідведення.

2.5 Компресор

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Компресор та його система у сушильному барабані наповнені спеціальним засобом, який не містить фтор-хлор-вуглеводнів. Система має залишатися герметичною. Пошкодження системи може спричинити витік.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки та призвести до втрати гарантії.
- Зазначені нижче запасні частини будуть доступні протягом щонайменше 10 років після припинення випуску моделі: прокладки та ущільнення, перемикачі та ручки, конденсатний насос, дверні замки, двигуни та щітки двигуна, трансмісії між двигуном і барабаном, вентилятор і колеса вентилятора, барабани та підшипники, водопровідні трубки та пов’язане з ними обладнання, включно зі шлангами, клапанами та фільтрами, кабелі та вилки, друковані плати, електронні дисплеї, термостати та датчики температури, оновлення

програмного забезпечення (включно з програмним забезпеченням для скидання), пружини, нагрівачі та нагрівальні елементи, електричні запобіжники (окремо або укомплектовані разом), конденсаторний двигун, шків натягу, опорний ролик, дверцята, ущільнювачі дверцят, ручки дверцят, блоки та завіси дверних замків, фільтри для ворсу, повітряні фільтри, пластикові периферійні пристрої, ємність для конденсату. У вашій країні тривалість може бути довшою. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт.

- Зверніть увагу, що деякі з цих запчастин доступні тільки спеціалістам з ремонту, і що не всі запчастини стосуються всіх моделей.
- Щодо ламп у цьому приладі та запасних ламп, що продаються окремо: ці лампи витримують екстремальні умови в побутових приладах, як-от температуру, вібрацію, вологість, або призначені для подання сигналу про робочий стан приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.7 Утилізація

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування або задушення.

Попередження: Небезпека пожежі / Небезпека матеріальних збитків та пошкодження приладу.

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.
- Прилад містить легкозаймистий газ (R290). По інформацію з належної утилізації приладу зверніться до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

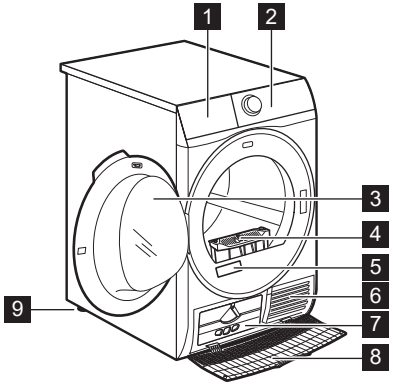

1 Резервуар для води
2 Панель керування
3 Дверцята приладу
4 Фільтр
5 Табличка з технічними даними
6 Отвори для потоку повітря
7 Кришка конденсатора
8 Решітка конденсатора
9 Регульовані ніжки

Для зручного завантаження білизни та простоти встановлення можна змінити орієнтацію дверцят (див. окрему інструкцію).

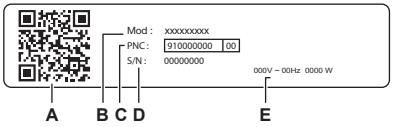

На табличці з технічними даними зазначено:

A. QR-код
B. назва моделі
C. номер виробу
D. серійний номер
E. електричні характеристики

Відскануйте **QR-код** на приладі, щоб зареєструвати свій виріб і отримати максимум від нього.

- Отримайте доступ до відомостей про ваш прилад, документації та статей про те, як користува тися найкращими функціями (Інструкція з експлуатації також доступна за посиланням **electrolux.com/manuals**)
- Отримайте поради щодо використання, усунення несправностей, обслуговування та ремонту (також доступні за посиланням **electrolux.com/support**)
- Купуйте аксесуари, витратні та оригінальні запчастини для вашого приладу (також доступні за посиланням **electrolux.com/shop**)

3.1 Підключення до електромережі

Після закінчення встановлення можна вставити штепсельну вилку в розетку.

Необхідні електричні параметри наведені в табличці з технічними даними та в розділі «Технічні дані». Переконайтеся в тому, що вони сумісні з параметрами електроживлення від мережі.

Переконайтеся в тому, що електропроводка, встановлена у вас удома, витримує максимальне необхідне навантаження, враховуючи також інші прилади, якими ви також можете користуватися.

Підключіть прилад до заземленої розетки.

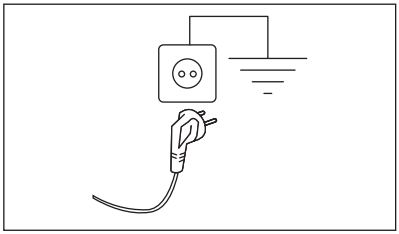

Необхідно забезпечити вільний доступ до кабелю живлення після встановлення приладу.

Для проведення електротехнічних робіт, які необхідно виконати для встановлення цього приладу, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру.

Виробник не відповідає за ушкодження чи травми, спричинені в результаті недотриманням цього застережного заходу.

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

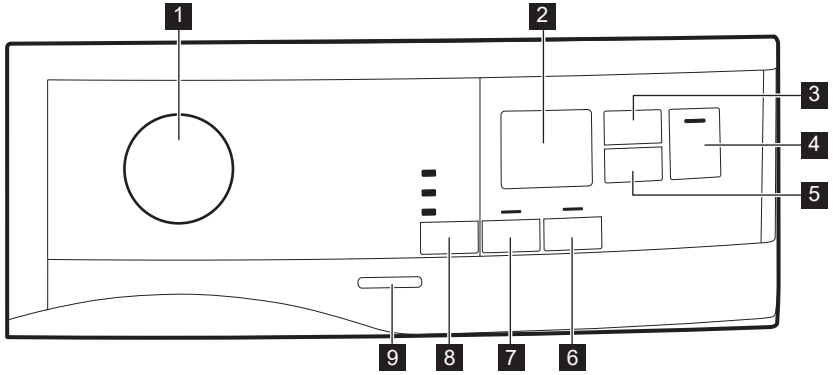

1 Перемикач програм і кнопка ● «СКИНУТИ»

2 Дисплей

3 Сенсорна кнопка Час сушіння

4 ▷‖ Сенсорна кнопка Старт/Пауза

5 Сенсорна кнопка Відкладений старт

6 Сенсорна кнопка Реверс Плюс

7 Сенсорна кнопка Антизминання

8 Сенсорна кнопка Рівень сухості

9 Кнопка «УВІМК./ВИМК.»

Натисніть сенсорні кнопки пальцем на символі або назві опції. Не торкайтеся кнопок панелі керування в рукавицях. Панель керування завжди повинна бути чистою та сухою.

4.1 Дисплей



Символи на дисплеї	Опис символу
	опція «Сушіння із заданою тривалістю» увімкнена
	опцію відкладеного запуску увімкнено
	індикатор: *перевірте теплообмінник*
	індикатор: *очистьте фільтр*
	індикатор: *злийте воду з резервуара*
	захист від доступу дітей увімкнено
– – –	неправильний вибір або перемикач у положенні «Скинути»
2:00	тривалості виконання програми
:10-2:00	тривалість сушіння за часом
1h-20h	тривалість відкладеного запуску

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма	Завантаження [1)]	Властивості / Тип тканини [2)]
Бавовна Еко [3)]	**8,0 кг**	Програма може використовуватися для сушіння вологої білизни з бавовни, і це найбільш економічна з точки зору енерго споживання програма для сушіння вол огої білизни з бавовни. Рівень сухості не налаштовується і за промовчанням встановлюється на До ша фи / готовий до зберігання. / 
MixCare	**5,0 кг**	Створений для звичайного сушіння реч ей, які пралися без сортування. Рівномір но висушує речі з бавовни, суміші бавов ни та синтетики, а також синтетики. / 
Бавовна	**8,0 кг**	Програма для білих та кольорових бавов няних речей. Стандартне налаштування висушує речі повністю. /
Синтетика	**4,0 кг**	Речі із сумішевих тканин, які містять пе реважно синтетичні волокна, як-от полі естер, поліамід тощо. / 
Тонкі тканини	**2,0 кг**	Програма рекомендована для делікатних тканин, наприклад, віскози, штучного шовку, акрилу та їхніх сумішей. / 
Вовна	**1,0 кг**	М'яко висушує вироби з вовни, які можна прати в праль ній машині та вручну. Після завершення програми негай но вийміть речі.
Освіжити	**1,0 кг**	Коротка низькотемпературна програма допомагає усуну ти неприємні запахи з одягу; призначена для невеликої кількості речей. Підходить також для сухого одягу, який зберігався протягом тривалого часу.
Легке прасування	**2,0 кг**	Скорочує кількість складок при невелико му завантаженні барабана бавовняними, синтетичними та змішаними речами, сприяючи легкому прасуванню. Має два рівні сушіння: Після режиму «Прасуван ня» речі залишаються злегка вологими — це дозволяє полегшити прасування або вивісити їх для досушування; у режимі «Шафа» речі висушуються повністю. / 
QuickCare	**4,0 кг**	Швидкий режим для речей на кожен день із синтетики та суміші бавовни й синтети ки. Ідеально підходить для легкого одягу. / 
Джинси	**4,0 кг**	Ретельно висушує джинси та інші вироби з деніму навіть у потовщених зонах, як-от кишені, шви та манжети, зменшуючи при цьому заплутування. /

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини 2)	
Пухові ковдри	**3,0 кг**	Забезпечує належне сушіння внутрішніх компонентів таких предметів, як-от одно- або двоспальні ковдри, подушки та ліжники.	/
Постільна білизна **XL**	**4,5 кг**	Висушує до трьох наборів постільної білизни за один цикл. Зводить до мінімуму перекручування та заплутування великих предметів, завдяки чому постільна білизна просушується однорідно, без вологих плям.	/

1) Максимальна вага сухих речей.

2) Щоб дізнатися, що означає маркування тканини, див. розділ *КОРИСНІ ПОРАДИ: Підготовка білизни.*

3) Програма Еко Бавовна — це «Стандартна програма для бавовни» за Положенням Європейської комісії № 392/2012. Вона підходить для сушіння звичайної вологої бавовняної білизни.

6. ОПЦІЇ

6.1 ☀ Рівень сухості

Ця функція допомагає підвищити рівень сухості білизни. Передбачено 3 опції:

- ☀ Дуже сухе
- ◑ До шафи
- ☼ Під праску

Налаштування цільового кінцевого рівня вологості

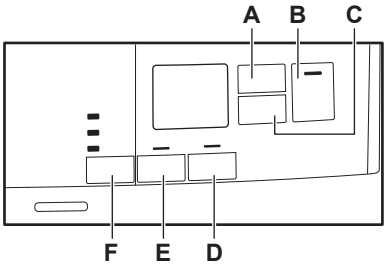

ⓘ

Це може знадобитися, оскільки на результати сушіння впливає багато умов, наприклад тип води, напруга живлення або температура навколишнього середовища тощо.

ЯК ДОСЯГТИ ІДЕАЛЬНОГО СУШІННЯ:

1. Спробуйте відрегулювати рівень сухості (див. опцію «*Рівень сухості*» вище).
2. Якщо ви хочете додатково збільшити результати сушіння білизни, можна змінити налаштування сушіння за промовчанням (див. нижче). Це налаштування застосовується до більшості програм, за винятком програм **Eco**, Вовна, Пухові ковдри, Пухові куртки, Освіжити, якщо вони доступні на машині.

ⓘ

Щоразу при вході в режим «Налаштування цільового кінцевого рівня вологості» раніше встановлений рівень залишкової вологості буде змінено на наступне значення (наприклад, раніше встановлений рівень - 2 - зміниться на - 1 -).

Щоб змінити рівень залишкової вологості за промовчанням, виконайте такі дії.

1. Щоб активувати прилад, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Для налаштування будь-якої програми використовуйте перемикач програм.
3. Зачекайте приблизно 8 секунд.
4. Натисніть і утримуйте кнопки (**F**) і (**E**) одночасно.

Загоряється один з індикаторів:

- – 0 – — максимальна сухість
- – 1 – — більш суха білизна
- – 2 – — стандартно суха білизна

5. Знову натисніть і утримуйте кнопки (**F**) і (**E**), доки не засвітиться індикатор потрібного рівня.

Якщо дисплей повертається у звичайний режим (буде відображено час обраної програми з кроку 2), під час налаштування рівня залишкової вологості натисніть і утримуйте кнопки (**F**) і (**E**) ще раз, щоб увійти в режим «Налаштування цільового кінцевого рівня вологості» (раніше встановлений рівень залишкової вологості зміниться на наступне значення).

6. Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.

6.2 Антизминання

Подовжує фазу антизминання на 60 хвилин наприкінці циклу сушіння. Ця функція скорочує кількість складок на одязі. Під час фази антизминання білизну можна виймати.

6.3 Реверс Плюс

Збільшіть частоту зворотних рухів барабану для зменшення перекручування та заплутування одягу. Для підвищення однорідності результату сушіння та скорочення складок. Рекомендується для великих або довгих речей (напр., простирадл, штанів, довгих суконь).

6.4 Час сушіння

Можна встановити тривалість програми від 10 хвилин до 2 годин. Необхідна тривалість залежить від кількості білизни у приладі.

При невеликій кількості білизни, або за наявності лише одного предмету білизни, рекомендуємо задати меншу тривалість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ	
до 10 хв	дія лише холодного повітря (без нагрівання).
10–40 хв.	додаткове сушіння для по кращення результату сушін ня після попереднього циклу сушіння.
>40 хв.	повне сушіння невеликих об сягів білизни до 4 кг, яка бу ла добре віджата (>1200 об./ хв.).

6.5 Час сушіння для програми Вовна

Опція підходить для програми Вовна для налаштування кінцевого рівня сухості.

6.6 Таблиця параметрів

Програми[1)]	Рівень сухості			Антизминання	Реверс Плюс	Час сушіння
Бавовна Еко		■		■		
MixCare	■	■		■	■	■
Бавовна	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■

Програми[1)]	Рівень сухості			Антизмінання	Реверс Плюс	Час сушіння
	☀	☀	☀			
Тонкі тканини		■		■		
Вовна						■ 2)
Освіжити				■		
Легке прасування		■	■	■		
QuickCare	■	■	■	■	■	■
Джинси	■	■		■		
Пухові ковдри		■		■		
Постільна білизна **XL**	■	■	■	■	■	■

1) Для кожної програми можна встановити одну або більше опцій. Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.

2) Докладніше в розділі «ОПЦІЇ: Час сушіння з програмою для вовни»

7. НАЛАШТУВАННЯ

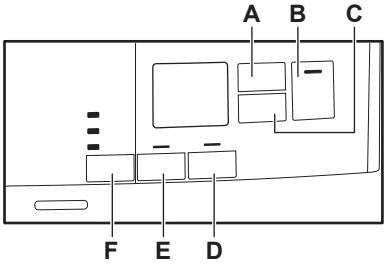

A. Сенсорна кнопка Час сушіння

B. Сенсорна кнопка Старт/Пауза

C. Сенсорна кнопка Відкладений старт

D. Сенсорна кнопка Реверс Плюс

E. Сенсорна кнопка Антизминання

F. Сенсорна кнопка Рівень сухості

7.1 Функція «Захист від доступу дітей»

Ця функція захищає прилад від доступу дітей, не дозволяючи їм гратися з приладом під час виконання програми. Сенсорні кнопки заблоковані.

Розблоковано лише кнопку Увімк./Вимк.

Активація захисту від доступу дітей:

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку (**D**) протягом декількох секунд.

Індикатор захисту від доступу дітей загоряється.

ⓘ

Можна вимкнути функцію захисту від доступу дітей під час виконання програми. Натисніть і утримуйте ті ж самі сенсорні кнопки, поки індикатор захисту від доступу дітей не згасне. Функція захисту від доступу дітей недоступна протягом 8 секунд після увімкнення приладу.

7.2 Індикатор контейнеру для води

За промовчанням індикатор контейнеру для води увімкнено. Він загоряється, коли програму завершено або коли необхідно спорожнити контейнер для води.

ⓘ

Якщо встановлено комплект для зливання (додаткове приладдя), прилад автоматично зливає воду з контейнера. У цьому випадку рекомендується вимкнути індикатор контейнера для води.

Вимкнення індикатора контейнера для води:

1. Щоб активувати прилад, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Зачекайте приблизно 8 секунд.
3. Натисніть і утримуйте кнопки (**E**) і (**D**) одночасно. На дисплеї відобразиться «Вимк.», й індикатор контейнера для води вимкнеться. Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.

ⓘ

Щоб знову увімкнути індикатор контейнера для води, повторіть дії, описані вище. На дисплеї відобразиться «Увімк.», й індикатор контейнера для води увімкнеться.

7.3 Увімкнення/вимкнення звукового сигналу

Щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали, одночасно натисніть і утримуйте сенсорні кнопки (**A**) і (**C**) протягом приблизно 2 секунд.

7.4 Лічильник годин роботи

Ця функція дає можливість відображати загальний час роботи приладу в годинах, який відраховується з моменту його першого ввімкнення. Відображається фактичний час роботи циклів (не включає паузи або час відкладеного запуску).

Щоб відобразити це значення, виконайте такі дії:

1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **Увімк./Вимк.**
2. Натисніть і утримуйте кнопки **F** і **D** протягом декількох секунд.
3. Через 3 секунди на дисплеї відображатиметься загальна кількість годин роботи приладу: наприклад, якщо час роботи — **1276** годин(-и), на дисплеї протягом 2 секунд відображається текст **Hr**, потім — **12** протягом 2 секунд, а потім — **76**. Це значення відображається у вигляді одночасної послідовності з двох цифр: перші дві цифри означають тисячі й сотні, наступні дві цифри означають десятки та одиниці.

Щоб вийти з цього режиму, натисніть будь-яку кнопку, поверніть перемикач програм або вимкніть прилад.

7.5 Стандартні заводські налаштування

Ця функція дозволяє відновити стандартні заводські налаштування. Збережені параметри та режими роботи буде скинуто.

Щоб **активувати** цю опцію, виконайте такі дії:

1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **Увімк/Вимк**.
2. Зачекайте приблизно 8 секунд.
3. Натисніть і утримуйте кнопки **D** і **C** протягом декількох секунд.
4. На підтвердження операції на дисплеї з'явиться **– – –**.

ⓘ

Якщо процедура не працює (це може бути пов’язано з затримкою часу або неправильною комбінацією клавіш), вимкніть прилад і повторіть послідовність із самого початку.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ⓘ

Задні замки барабана вивільняються автоматично під час першого запуску сушильної машини. Можливий певний шум.

Для розблокування задніх замків барабана:

1. Увімкніть прилад.
2. Встановіть будь-яку програму.
3. Натисніть кнопку Пуск/Пауза.

Барабан починає обертатися. Задні замки барабана автоматично деактивуються.

Перш ніж використовувати прилад для сушіння:

- Очистьте барабан сушильної машини вологою ганчіркою.
- Запустіть програму тривалістю 1 годину з вологою білизною.

ⓘ

На початку циклу сушіння (перші 3–5 хв) прилад може створювати дещо сильніший шум. Це пов'язане із запуском компресора. Це нормально для приладів із компресорами, наприклад холодильників і морозильників.

8.1 Незвичний запах

Прилад щільно запакований.

Після розпакування приладу можна відчути незвичний запах. Це нормально для нових приладів.

Прилад виготовлено з декількох різних типів матеріалу, які всі разом можуть видавати незвичний запах.

З часом, через декілька циклів сушіння, цей запах поступово зникне.

8.2 Шуми

ⓘ

Під час циклу сушіння в різний час прилад може видавати різні звуки. Це абсолютно нормальні звуки при роботі приладу.

Працює компресор.

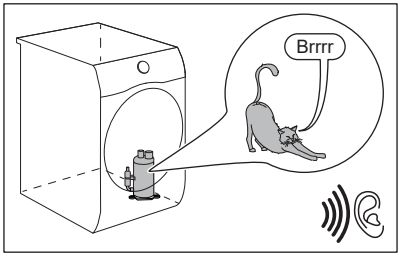

Обертається барабан.

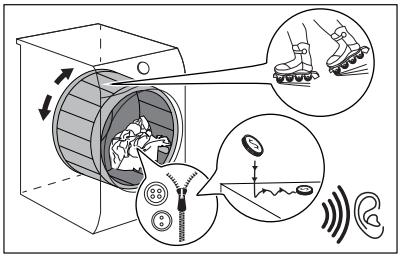

Працюють вентилятори.

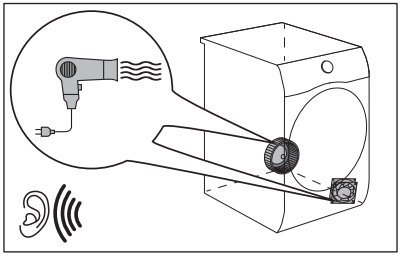

Працює насос та переміщується конденсат в резервуар.

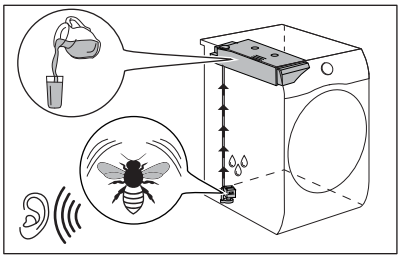

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

9.1 Запуск програми

1. Підготуйте білизну та завантажте її у прилад.

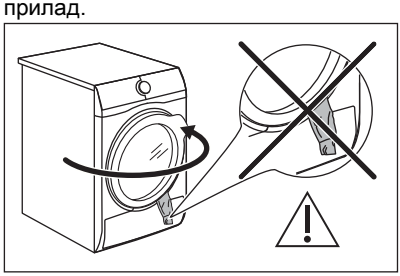

⚠ УВАГА

Переконайтеся, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовою прокладкою, коли дверцята закриваються.

2. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад.
3. Виберіть необхідну програму та опції для даного типу білизни.

На дисплеї відображається тривалість виконання програми.

ⓘ

Фактичний час сушіння буде залежати від типу завантаження (кількість і склад), кімнатної температури та початкової вологості вашої білизни після фази віджимання.

4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/ Пауза.

Програма запускається.

9.2 Відкладений запуск програми

1. Виберіть необхідну програму та функції для даного типу білизни.
2. Натискайте кнопку відкладеного запуску, доки на дисплеї не відобразиться час, на який необхідно відкласти запуск.

ⓘ

Пуск програми можна відкласти на період від 1 години до 20 годин.

3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/ Пауза.

На дисплеї йде зворотний відлік часу відкладеного запуску.

Після закінчення зворотного відліку програма запускається.

9.3 Зміна програми

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк, щоб вимкнути прилад
2. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад.
3. Встановіть програму.

Альтернативний спосіб:

1. Поверніть перемикач програм на положення ● «Скинути».
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї відобразиться — — —.
3. Встановіть програму.

9.4 У кінці програми

Коли програму завершено:

- Пролунає переривчастий звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться 0 : 0 0
- Індикатори Фільтр і Відображається Контейнер для води.
- Індикатор Старт/Пауза горить.

Прилад продовжує працювати у фазі антизминання протягом приблизно 30 хвилин або більше, якщо було встановлено опцію Антизминання (див. розділ *Опція — Антизминання*).

Фаза антизминання знижує кількість складок на одязі.

Ви можете видалити білизну до завершення фази антизминання. Для отримання кращих результатів рекомендується виймати білизну, коли цю фазу майже завершено або завершено.

Після завершення фази антизминання:

- На дисплеї все ще відображається 0 : 0 0
- Індикатори Фільтр і Відображається Контейнер для води.
- Старт/Пауза згасає.

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб вимкнути прилад.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята приладу.

Можливі причини незадовільних результатів сушіння:

- Недостатні стандартні налаштування рівня сушіння. Зверніться до розділу *ОПЦІЇ: Рівень сушіння — налаштування цільового кінцевого рівня вологості*
- Температура в приміщенні занадто висока або занадто низька. Оптимальна температура в приміщенні становить 18°–25 °C.

Після завершення виконання програми завжди очищайте фільтр та спускайте воду з резервуару.

Залиште дверцята злегка відчиненими після кожного циклу, щоб уникнути накопичення вологи.

9.5 Режим низького енергоспоживання

Для зменшення споживання енергії ця функція автоматично вимикає прилад:

- Через 5 хвилин, якщо програму не запущено.
- Через 5 хвилин після завершення програми або фази антизминання.

Час скорочується до 30 секунд, якщо перемикач програм встановлено у положення ● положення «Скинути».

Коли прилад переходить у режим низького енергоспоживання, дисплей і значки згасають. Ви можете його повторно увімкнути, натиснувши кнопку Увімк./Вимк.

10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

10.1 Підготовка білизни

Завантаження барабана до максимальної ємності, зазначеної для відповідних програм, сприятиме збереженню енергії.

Дуже часто речі після циклу прання сплутуються та переплітаються разом. Ефективність сушіння заплутаних та перекручених речей знижується. Для забезпечення належного повітряного потоку та рівномірного висихання рекомендується струшувати та завантажувати речі одна за одною в сушильну машину.

Для забезпечення належного процесу сушіння:

- Застібніть блискавки.
- Застібніть фіксатори на підковдрах.
- Не сушіть зав'язки або стрічки роз'язаними (наприклад, стрічки фартуха). Зв'яжіть їх перед запуском програми.
- Вийміть всі речі з кишень.
- Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни, виверніть його навиворіт. Бавовняний шар має бути зверху.
- Завжди встановлюйте програму, яка підходить для типу білизни.
- Не кладіть речі темного кольору разом із світлими речами.
- Використовуйте належну програму для бавовни, светрів і трикотажних речей, щоб зменшити усадку.
- Не перевищуйте максимальний рівень завантаження, зазначений у розділі програм або показаний на дисплеї.
- Сушіть лише білизну, придатну для сушіння у машині. Див. тканинну етикетку на речах.
- Не сушіть разом великі та малі речі. Малі речі можуть потрапити всередину великих виробів і залишитися вологими.
- Розтрушуйте великі речі перш, ніж помістити їх в сушильну машину. Це допоможе уникнути вологих місць всередині тканини після циклу сушіння.

Тканинна етикетка	Опис
	Білизна придатна для сушіння у машині.
	Білизна придатна для сушіння у машині за високої температури.
	Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької температури.
	Білизна не придатна для сушіння у машині.

11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

11.1 Графік періодичного очищення

Періодичне чищення допомагає подовжити термін служби вашого приладу.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від електромережі.

Орієнтовний графік періодичного очищення:

Очищення фільтру	Коли блимає індикатор
Злийте воду з контейнера	Коли блимає індикатор
Очистіть теплообмінник	Коли блимає індикатор
Очистіть датчик вологості	Принаймні 3 або 4 рази на рік
Очищення барабана	Кожні два місяці

Очистіть панель керування та корпус	Кожні два місяці
Очистіть отвори повітряного потоку	Кожні два місяці

У наступних параграфах пояснюється, як слід очищувати кожну деталь.

11.2 Видалення сторонніх предметів

ⓘ

Перед запуском циклу сушіння спорожніть кишені та зав'яжіть всі незакріплені елементи. Див. розділ «Підготовка білизни».

Після циклу сушіння вийміть всі сторонні предмети, які можуть опинитися в барабані (наприклад, металеві затискачі, кнопки, монети тощо).

11.3 Очищення фільтру

В кінці кожного циклу індикатор фільтра ⊞ засвічується, вказуючи на те, що вам треба очистити фільтр.

ⓘ

Фільтр збирає ворс під час циклу сушіння.

ⓘ

Для отримання найкращих результатів сушіння регулярно очищуйте фільтр. Забруднений фільтр призводить до збільшення тривалості циклу та, як наслідок, підвищення енергоспоживання.
Очистьте фільтр вручну. За необхідності використовуйте пилосос.

⚠ **УВАГА**

Під час очищення фільтрів ворс слід викидати в смітник, а не змивати у каналізацію, щоб уникнути поширення мікропластику в системі стічних вод.

1. Відчиніть дверцята. Потягніть фільтр уверх.

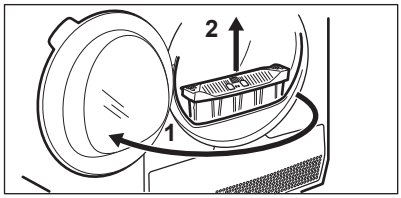

2. Натисніть на гачок, щоб відкрити фільтр.

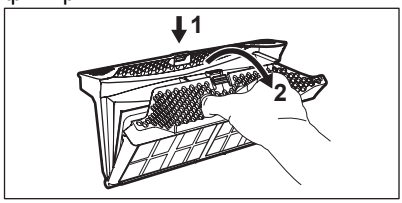

3. Зберіть рукою ворс з внутрішніх частин фільтра.

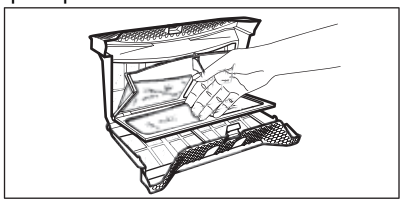

Викиньте ворс у сміття.

4. У разі потреби, очистьте фільтр за допомогою пилососа. Закрийте фільтр.
5. За необхідності видаліть ворс із гнізда фільтра та ущільнювача. Можна використовувати пилосос. Вставте фільтр назад у гніздо фільтра.

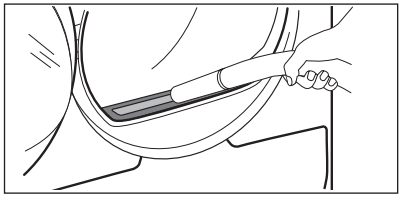

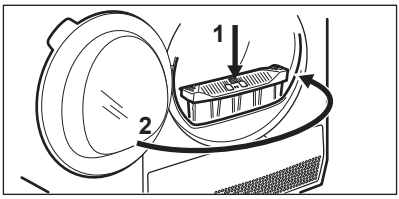

11.4 Спустошення контейнера для води

Зливайте воду з контейнера для конденсату після кожного циклу сушіння.

Якщо контейнер для конденсату повний, програма автоматично зупиняється. На дисплеї з'являється символ контейнера для води, який вказує на те, що потрібно злити воду з контейнера.

Щоб злити воду з контейнера виконайте наступні дії.

1. Витягніть контейнер для води, утримуючи його в горизонтальному положенні.

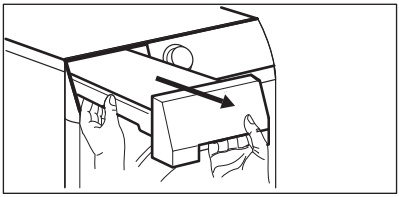

2. Злийте воду в таз або подібну ємність.

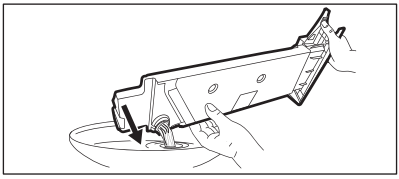

3. Встановіть контейнер для води на місце.

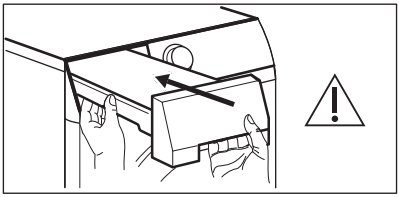

4. Щоб продовжити виконання програми, натисніть кнопку ▷‖ Пуск/Пауза.

11.5 Очищення конденсатора

Якщо символ конденсатора на дисплеї блимає, потрібно перевірити конденсатор і його відділення. Якщо він забруднився, очистьте його. Виконуйте таку перевірку не рідше одного разу на 6 місяців.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не торкайтеся металевої поверхні незахищеними руками. Небезпека травмування. Надягайте рукавички. Очищайте обережно, щоб не пошкодити металеву поверхню.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте пилосос з твердою насадкою для видалення ворсу з конденсатора, оскільки це може пошкодити ребра конденсатора, що призведе до зниження продуктивності приладу та більш тривалого висихання.

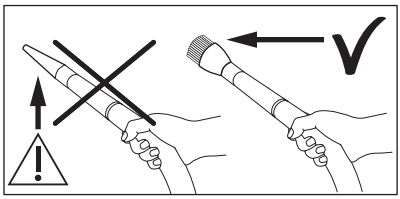

Перевірка виконується наступним чином.

1. Відчиніть дверцята. Потягніть фільтр уверх.

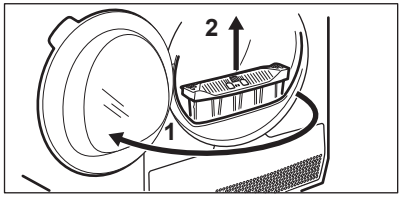

2. Відкрийте кришку конденсатора.

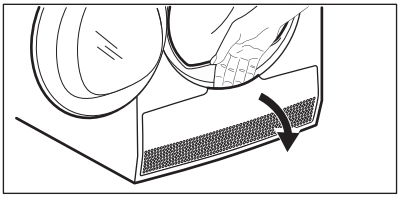

3. Поверніть важелі, щоб розблокувати кришку конденсатора та опустити її.

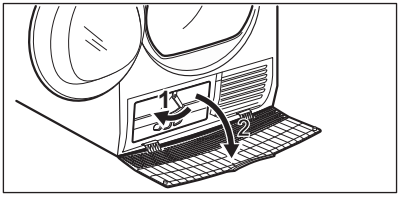

4. Якщо потрібно, приберіть ворс із конденсатора та його відділення. Можна використовувати пилосос з насадкою-щіткою.

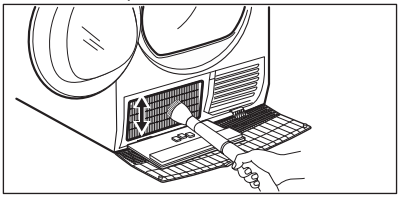

5. Закрийте кришку конденсатора.

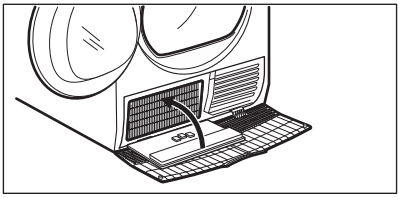

6. Повертайте важелі, доки кришка не зафіксується на місці.

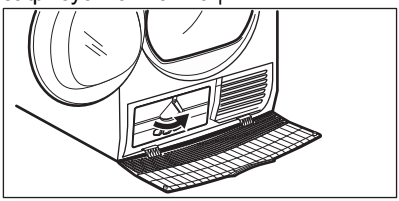

7. Встановіть фільтр на місце.

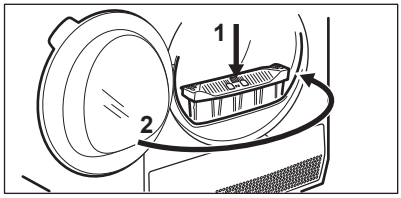

11.6 Очищення датчика вологості

> ⚠ **УВАГА**
>
> Небезпека пошкодження датчика вологості. Не використовуйте для очищення датчика абразивні матеріали або дротяну мочалку.

Для забезпечення найкращих результатів сушіння прилад обладнаний металевим датчиком вологості. Він розташований на внутрішній стороні дверцят.

Із часом поверхня датчика може забруднитися, що погіршує результат сушіння.

Рекомендується чистити датчик принаймні 3 або 4 рази на рік або якщо спостерігається погіршення результатів сушіння.

Для очищення можна використовувати жорсткішу сторону губки для миття посуду з невеликою кількістю оцту або засобу для миття посуду.

Щоб очистити датчик:

1. Відкрийте дверцята завантажувального люка.
2. Очистьте поверхню датчика вологості, протерши металеву поверхню декілька разів.

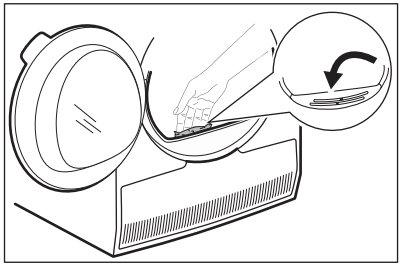

11.7 Чищення барабана

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж чистити прилад, відключіть його від електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні барабана та його ребер використовуйте нейтральний миючий засіб. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.

⚠ УВАГА

Не використовуйте для чищення барабана абразивні матеріали або дротяну мочалку.

11.8 Очищення панелі керування та корпусу

Для очищення панелі керування і корпусу використовуйте нейтральний миючий засіб.

Для очищення використовуйте вологу ганчірку. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.

⚠ УВАГА

Не застосовуйте засоби для очищення меблів чи очищувальні засоби, які можуть спричинити корозію.

11.9 Очищення отворів для виходу повітря

Використовуйте пилосос для видалення пуху з отворів для виходу повітря.

12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ з інформацією щодо безпеки.

12.1 Коди помилок

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти спосіб розв'язання проблеми (див. таблицю). Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні суттєвих проблем лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається код помилки та ▷‖ Старт/Пауза може постійно блимати кнопка:

Код помилки	Можлива причина	Спосіб вирішення
E50	Двигун приладу перевантажений. Занадто багато білизни, або білизна за стрягла в барабані.	Програма не була завершена. Вийміть білизну з барабана, встановіть програму і розпочніть цикл знову.

Код помилки	Можлива причина	Спосіб вирішення
E90 або **E91**	Внутрішня помилка. Немає зв'язку між електронними компонентами приладу.	Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився занадто ра но. Вимкніть прилад, а потім увімкніть йо го знову. Якщо код попередження з'являється зно ву, зверніться до авторизованого сервіс ного центру.
EH0	Нестабільний рівень напруги в мережі.	Коли прилад відображає помилку **EH0**, зачекайте, доки напруга стабілізується, і натисніть «Пуск». Якщо прилад зупинив цикл без жодної вказівки, натисніть кноп ку пуску циклу. Якщо знову з’явиться по передження, перевірте цілісність шнура живлення / розетки або основного джере ла живлення.

Якщо на дисплеї з'являються інші коди помилок, вимкніть та ввімкніть прилад. Якщо проблема продовжиться, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення інших проблем із сушильною машиною зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

12.2 Усунення несправностей

Проблема	Можливе рішення
Не вдається активувати прилад.	Переконайтеся, що вилку під’єднано до розетки електромережі.
	Перевірте запобіжник домашньої електропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.	Натисніть Старт/Пауза.
	Переконайтеся в тому, що дверцята приладу зачи нені.
Дверцята приладу не зачиняються.	Переконайтеся в тому, що фільтр встановлено пра вильно.
	Переконайтеся, що білизна не потрапила між двер цятами приладу та гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.	Переконайтеся в тому, що контейнер для води по рожній. Натисніть Старт/Пауза, щоби запустити про граму знову.
	Завантаження занадто мале, збільште завантажен ня або використовуйте програму Час сушіння.
Час циклу занадто довгий, або результати сушіння незадовільні.**1)**	Переконайтеся, що вага білизни відповідає тривало сті програми.
	Переконайтеся в тому, що фільтр чистий.
	Білизна занадто волога. Запустіть віджимання білиз ни в пральній машині ще раз.

Проблема	Можливе рішення
	Переконайтеся, що температура в приміщенні вище +5°C і нижче +35°C. Оптимальна температура в приміщенні має бути від +18°C до +25°C.
	Установіть програму Час сушіння або Дуже сухе.**2)**
На дисплеї відображається — — —.	Якщо ви хочете встановити нову програму, вимкніть та ввімкніть прилад.
	Переконайтеся, що опції відповідають програмі.

1) Програма автоматично припиняється максимум через 5 годин.

2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі (наприклад, простирадла).

Якщо результати сушіння незадовільні

- Була встановлена неправильна програма.
- Засмітився фільтр.
- Засмітився теплообмінник.
- У приладі було забагато білизни.
- Барабан забруднений.
- Неправильне налаштування датчика провідності (див. розділ «*ОПЦІЇ: Рівень сушіння - Налаштування цільового кінцевого рівня вологості*», щоб обрати краще налаштування).
- Отвори для виходу повітряного потоку засмічені.
- Температура в приміщенні занадто низька або занадто висока (оптимальна температура в приміщенні становить від 18°C до 25°C)

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Висота x Ширина x Глибина	850 x 596 x 638 мм (максимальна 662 мм)
Макс. глибина з відкритими дверцятами приладу	1107 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами приладу	958 мм
Регульована висота	850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об'єм барабана	113 л
Максимальне завантаження	**8,0** кг
Напруга	230 В
Частота	50 Гц
Рівень шуму	67 дБ
Загальна потужність	700 Вт
Клас енергоефективності	**A ++**
Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з повним завантаженням. **1)**	**1,57** кВт·год

Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з частковим завантаженням. **2)**	**0,85** кВт·год
Річне споживання енергії**3)**	186,7 кВт·год
Споживання енергії в режимі «залишити увімкне ним» **4)**	0,13 Вт
Споживання енергії у вимкненому стані **4)**	0,13 Вт
Тип використання	В побуті
Допустима навколишня температура	від +5 °C до +35 °C
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли обладнання з низькою на пругою не має захисту від вологи	**IPX4**
Позначення газу	R290
Вага	0,110 кг

1) Згідно з EN 61121. Віджим 8,0 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об/хв.

2) Згідно з EN 61121. Віджим 4,0 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об/хв.

3) Споживання електроенергії в кВт•год виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні та споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне спожи вання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).

4) Згідно з EN 61121.

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/ЕС.

13.1 Показники споживання

ⓘ

Наведені нижче показники отримані в лабораторних умовах з урахуванням відповід них стандартів. Різні параметри можуть призводити до зміни даних, наприклад: кіль кість білизни, тип білизни та умови навколишнього середовища. Початковий вміст вологи білизни, тип води, напруга живлення та зміна налаштування програми за промовчанням також можуть вплинути на споживання енергії, тривалість програми сушіння та кінцеву вологість.

Програма	Режим віджиму / залишкова вологість	Час сушіння**1)**	Споживання електроенергії**2)**
	Бавовна **Eco** 8,0 кг		
До шафи	1400 об./хв. / 50%	149 хв	1,37 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	179 хв	1,57 кВт·год
	Бавовна 8,0 кг		

Програма	Режим віджиму / залишкова вологість	Час сушіння[1)]	Споживання електроенергії[2)]
Під праску	1400 об./хв. / 50%	110 хв	0,85 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	126 хв	1,17 кВт·год
	Бавовна **Eco** 4,0 кг		
До шафи	1400 об./хв. / 50%	90 хв	0,70 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	98 хв	0,85 кВт·год
	Синтетика 4,0 кг		
До шафи	1200 об./хв. / 40%	72 хв	0,60 кВт·год
	800 об./хв. / 50%	87 хв	0,65 кВт·год

1) Для часткового завантаження час циклу скорочується і прилад використовує менше енергії.

2) Неналежна температура навколишнього середовища та/або погано віджата білизна можуть подовжити час циклу та збільшити споживання енергії.

14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЄС 1369/2017

Листок інформації про виріб	
Торгова марка	Electrolux
Модель	EW6DY28BDU PNC916002345
Номінальне завантаження в кг	8,0
Вентильована або конденсаційна сушильна машина	Конденсатор
Клас енергоефективності	A ++
Споживання енергії в кВт•год на рік, виходячи зі 160 циклів сушіння стан дартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енер гії на цикл залежатиме від характеру використання приладу.	186,7
Автоматична або неавтоматична сушильна машина	Автоматичний
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при повному заван таженні в кВт•год	1,57
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при частковому зав антаженні в кВт•год	0,85
Споживання енергії в режимі «вимкнено» у Вт	0,13
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» у Вт	0,13
Тривалість режиму «залишити увімкненим» у хвилинах	10

«Стандартна програма для бавовни», що використовується з повним та частковим завантаженням — це стандартна програма сушіння, якої сто сується інформація на етикетці та довідковому аркуші технічних даних, ця програма придатна для сушіння бавовняних речей зі звичайним ступенем вологості та є найефективнішою програмо з точки зору енергоспоживання для бавовни.	
Зважений час виконання «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні» у хвилинах	133
Час виконання «стандартної програми для бавовни при повному заванта женні» у хвилинах	179
Час виконання «стандартної програми для бавовни при частковому заванта женні» у хвилинах	98
Клас ефективності конденсації по шкалі від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)	B
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при повному завантаженні у відсотках	85
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні у відсотках	85
Зважена ефективність конденсації для «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні»	85
Рівень звукової потужності в дБ	67
Вбудований прилад T/H	Ні

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/EC.

15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом ♺. Викидайте упаковку у відповідні контейнери для її переробки. Зробіть свій внесок у захист довкілля і здоров'я людей шляхом здачі на переробку електричних та електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені символом разом із побутовими відходами. Передайте виріб на підприємство для повторної переробки або зверніться до місцевої влади.

electrolux.com

G0056359-001-A32393112

