

EN	Installation Instruction	2
FR	Instructions d'installation	4
DE	Montageanweisung	6
IT	Istruzioni di installazione	8


FLUSHKIT



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE FLUSH INSTALLATION OF FRAMELESS HOBS


We recommend this variant for flush installation due to the following advantages:

- Convenient alignment of the height of the hob in order to allow for tolerances through deformable levelling compounds.
- A red sealing lip prevents the silicone compound from seeping under the glass plate.

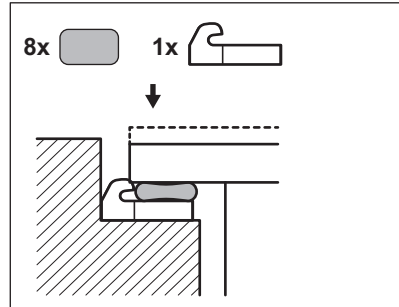


ASSEMBLY


1. Peel off the protective film and apply the self-adhesive seal right around the cleaned rabbet support surface.

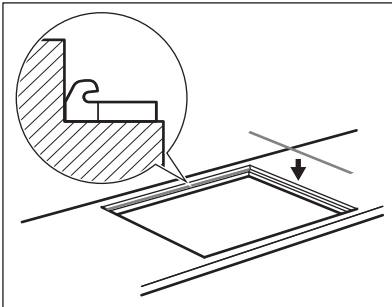


2. Apply two beads of levelling compound on each side, with spacing of approximately 80 mm from the corner to the seal, and press gently.

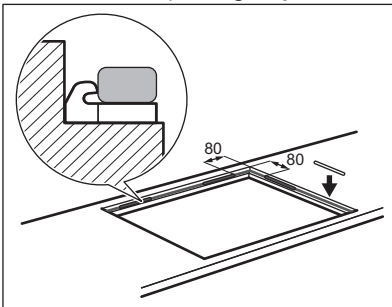


3. Place the hob carefully and centrally into the recess (recommendation: use a suction pad).

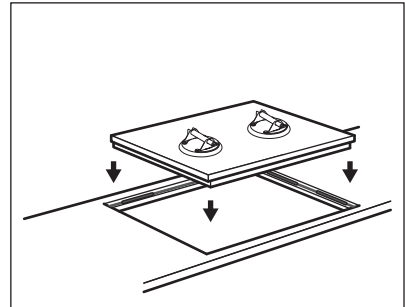

4. Press the hob on by hand to align it to the required vertical level relative to the working surface. The red sealing lip must be between the glass and the rabbet recess on the side. In terms of safety, it is advisable for the glass surface to be installed between 0.2 and 1 mm below the working surface (it traps the liquids that overflow).

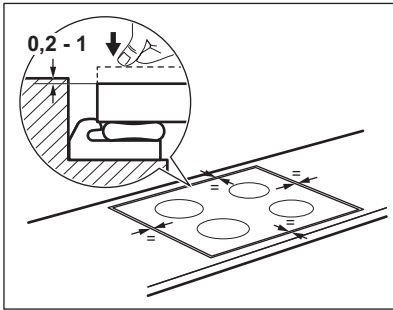

5. Cement in the hob with a suitable silicone compound (temperature resistance > 160°C). Take note of the curing time for the silicone compound.

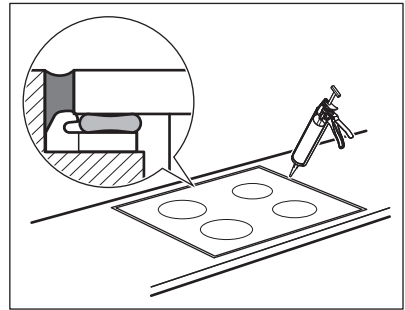

ENVIRONMENT CONCERNS


Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not

dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RELATIVES À L'ENCASTREMENT DES TABLES DE CUISSON SANS CADRE


Cette variante est recommandée pour l'installation par encastrement, car elle présente les avantages suivants :

- Alignement pratique de la hauteur de la table de cuisson en vue d'obtenir des tolérances par l'intermédiaire de produits d'égalisation déformables.
- Une lèvres d'étanchéité rouge empêche le composé silicone de s'infiltrer sous la plaque vitrée.

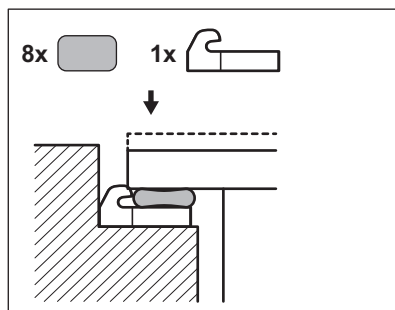


MONTAGE


1. Décollez le film protecteur et appliquez le joint autoadhésif sur la surface nettoyée du support de feuillure.

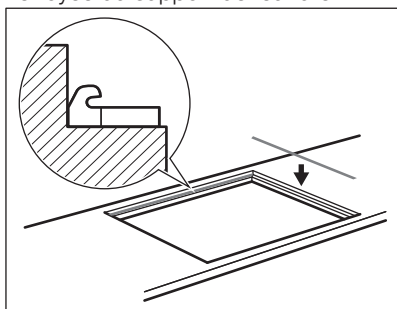

2. Appliquez deux gouttes de produit d'égalisation sur chaque côté en laissant un espace d'environ 80 mm entre le coin et le joint, puis appuyez légèrement dessus.

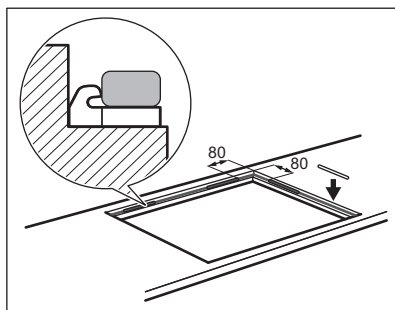


3. Placez avec précaution la table de cuisson au centre de la niche d'encastrement (conseil : utilisez une ventouse).

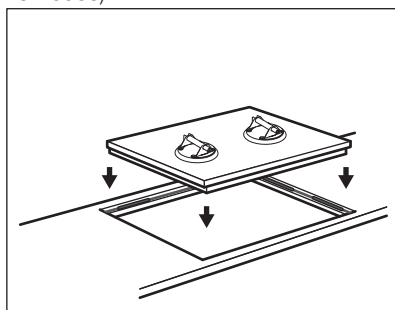


4. Réglez la table de cuisson à la main afin de l'aligner sur la hauteur requise par rapport à la surface de travail. La lèvres d'étanchéité rouge doit se trouver entre la vitre et le renforcement à feuillure sur

le côté. Concernant la sécurité, il est recommandé d'installer la surface vitrée 0,2 à 1 mm en dessous de la surface de travail (elle emprisonne les liquides qui débordent).

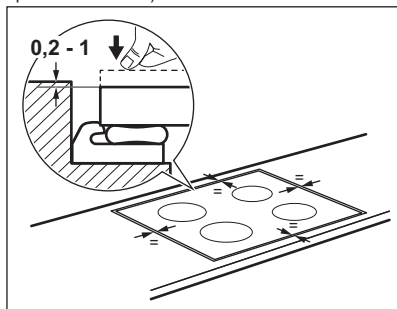

5. Jointez la table de cuisson avec un composé silicone adapté (résistance à

la température > 160 °C). Tenez compte du temps de séchage associé au composé silicone.

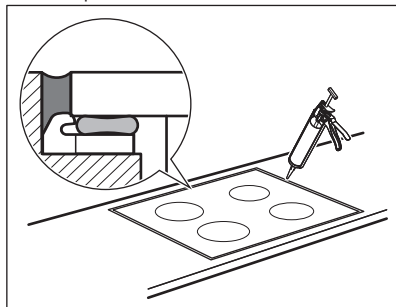

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BÜNDIGE INSTALLATION VON RAHMENLOSEN KOCHFELDERN


Auf Grund der folgenden Vorteile empfehlen wir diese Variante für die bündige Montage:

- Praktische Höhenausrichtung des Kochfelds, um Toleranzen durch die verformbare Ausgleichsmasse auszugleichen.
- Eine rote Dichtungslippe verhindert das Eindringen der Silikonmasse unter die Glasplatte.

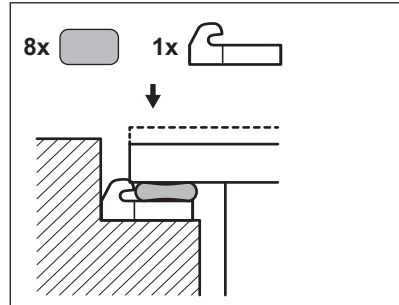


MONTAGE


1. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die selbstklebende Dichtung auf der gesäuberten Auflagefläche des Falzes an.

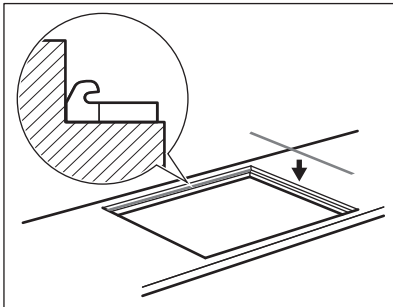

2. Tragen Sie zwei Tropfen Ausgleichsmasse in einem Abstand von ca. 80 mm von der Ecke zur Dichtung auf jeder Seite auf und drücken Sie sie leicht an.

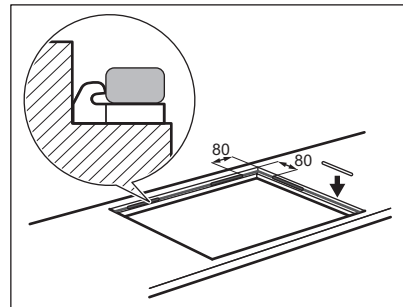


3. Setzen Sie das Kochfeld vorsichtig mittig in die Aussparung ein (Empfehlung: Verwenden Sie einen Saugnapf).

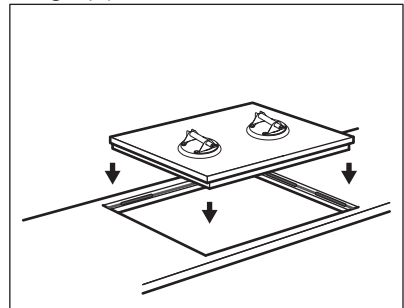


4. Drücken Sie auf das Kochfeld, um es vertikal zur Arbeitsplatte auszurichten. Die rote Dichtungslippe muss sich auf der Seite zwischen der Glasfläche und der Falzaussparung befinden. Im Hinblick auf eine größere Sicherheit wird

empfohlen, die Glasfläche etwa 0,2 bis 1 mm tiefer als die Arbeitsplatte einzusetzen, um überlaufende Flüssigkeiten aufzufangen.

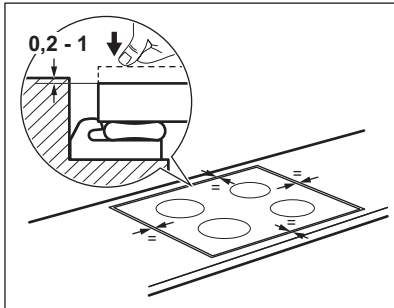

5. Verkitten Sie das Kochfeld mit einer geeigneten Silikonmasse

(hitzebeständig > 160 °C). Beachten Sie die Aushärtungszeit der Silikonmasse.

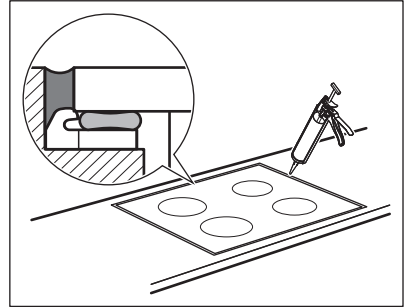

UMWELTTIPPS


Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte

mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER IL MONTAGGIO A LIVELLO DEI PIANI DI COTTURA SENZA INTELAIATURA


Si consiglia di utilizzare questa variante per il montaggio a livello per i seguenti vantaggi:

- Comodo allineamento dell'altezza del piano di cottura in modo da permettere delle tolleranze attraverso l'uso di composti livellanti deformabili.
- La guarnizione a labbro rosso evita che il composto in silicone penetri al di sotto del pannello di vetro.

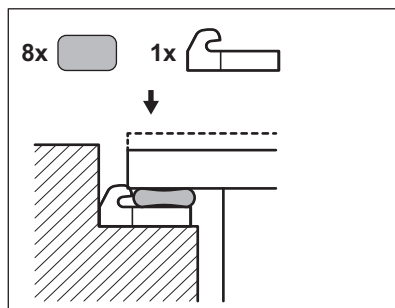


MONTAGGIO


1. Rimuovere la pellicola protettiva ed applicare la guarnizione autoadesiva lungo tutta la superficie di supporto della scanalatura pulita.

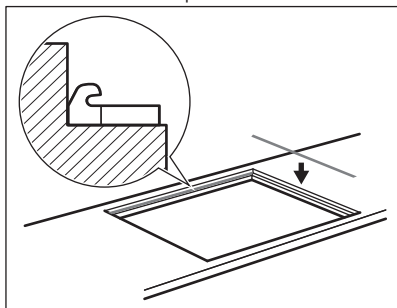

2. Applicare due sfere di composto livellante su ciascun lato, lasciando una distanza di circa 80 mm tra l'angolo e la guarnizione, e premere delicatamente.

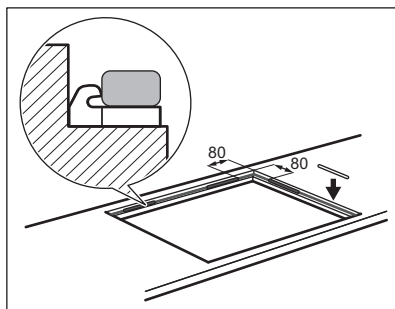


3. Posizionare delicatamente il piano di cottura nell'incasso e centrarlo (suggerimento: utilizzare una ventosa).

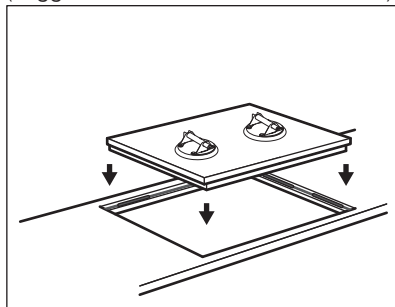


4. Premere con la mano il piano di cottura per allinearli al livello verticale corrispondente alla superficie di lavoro. La guarnizione a labbro rosso deve trovarsi tra il vetro e l'incasso della scanalatura laterale. In termini di sicurezza, si consiglia di installare la

superficie di vetro tra 0,2 e 1 mm al di sotto della superficie di lavoro (blocca i liquidi che fuoriescono).

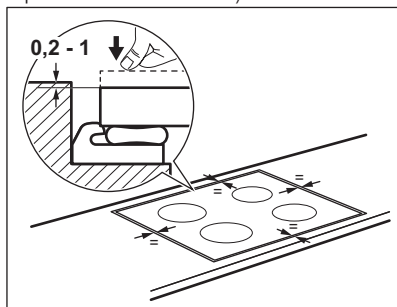

5. Fissare il piano di cottura con un composto in silicone appropriato

(resistente a temperature superiori ai 160°C). Prendere nota del tempo di solidificazione del composto in silicone.

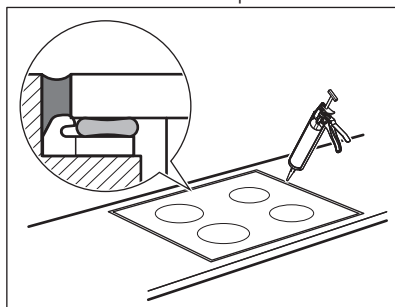

CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

