


DE	Bedienungsanleitung
GB	Instructions Booklet
FR	Mode d'emploi
IT	Libretto Istruzioni
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Manual de instrucciones
PT	Manual de instruções
DK	Instruktionsbog
TR	Kullanım Kilavuzu


Komponenten

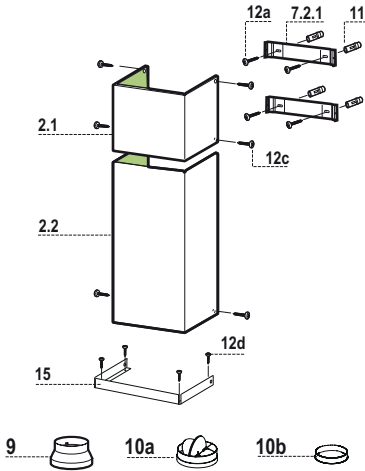

Pos.	St.	Produktkomponenten
2.1	1	oberer Kaminteil
2.2	1	unterer Kaminteil
9	1	Reduzierflansch $\varnothing$ 150-120 mm (Option)
10a	1	Flansch mit Ruckstauklappe $\varnothing$ 150 mm (Option)
10b	1	Anschlussflansch $\varnothing$ 120-125 mm (Option)
15	1	Winkel

Pos.	St.	Montagekomponenten
7.2.1	2	Befestigungsbügel oberer Kaminteil
11	4	Bügel
12a	4	Schrauben 4,2 x 44,4
12c	6	Schrauben 2,9 x 6,5
12d	4	Schrauben 2,9 x 9,5

Bohren der Befestigungslöcher und Fixieren der Befestigungsbügel

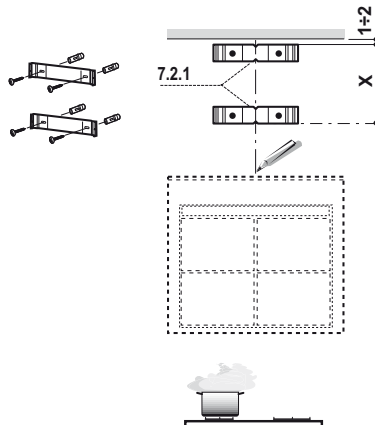

Nachstehende Linien an die Wand zeichnen:

- eine vertikale Linie bis zur Decke oder oberen Begrenzung, und zwar in der Mitte des Bereiches, in dem die Haube montiert werden soll;
- Einen Bügel **7.2.1** zirka 1-2 mm unter der Decke oder oberen Begrenzung an die Wand legen und seinen Mittelpunkt (Einschnitte) auf die vertikale Bezugslinie ausrichten.
- Die Mitte der beiden Bügellöcher an der Wand markieren.
- Den zweiten Bügel **7.2.1** an die Wand legen, wobei ein Abstand X mm vom oberen Bügel einzuhalten ist (X = Höhe des jeweiligen oberen Kaminteils); den Mittelpunkt (Einschnitte) auf die vertikale Bezugslinie ausrichten.
- Die Mitte der Bügellöcher an der Wand markieren.
- Mit einem Bohrer $\varnothing$ 8 mm die markierten Punkte bohren.
- Die Dübel **11** in die Bohrungen einfügen.
- Die Bügel mit den mitgelieferten Schrauben **12a** (4,2 x 44,4) fixieren.

Anschluss in Abluftversion


Bei Abluftbetrieb kann die Haube vom Installateur wahlweise mittels Rohr oder Schlauch ($\varnothing 150$ oder 125mm) an die Außenrohrleitung angeschlossen werden.

Anschlussrohres $\varnothing 150$

- Den Flansch mit Ruckstauklappe **10a** anbringen.
- Das Rohr mit geeigneten Rohrschellen fixieren. Das hierzu erforderliche Material wird nicht mitgeliefert.

Anschlussrohres $\varnothing 125$

- Bei Verwendung eines Anschlussrohres $\varnothing 125$ den Reduzierflansch **9** am Flansch mit Ruckstauklappe **10a** anbringen.
- Den Anschlussflansch **10b** anbringen.
- Das Rohr mit geeigneten Rohrschellen fixieren. Das hierzu erforderliche Material wird nicht mitgeliefert.
- Eventuell vorhandene Aktivkohlefilter entnehmen.

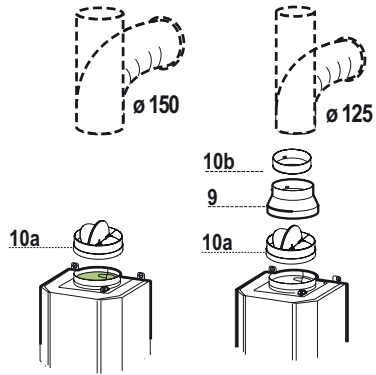

Kaminmontage


- Das Winkelstück **15** am Lüfterteil mit 5 der Lieferung beigelegten Schrauben **12d** ($2,9 \times 9,5$) befestigen.

Oberer Kaminteil


- Die beiden seitlichen Schenkel leicht auseinanderbiegen, hinter den Bügeln **7.2.1** einhängen und bis zum Anschlag wieder schließen.
- Bei den Bügeln mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben **12c** fixieren.

Unterer Kaminteil

- Die beiden seitlichen Schenkel des Kaminteils leicht auseinanderbiegen, zwischen dem oberen Kaminteil und der Wand einhängen und bis zum Anschlag wieder schließen.
- Den unteren Teil seitlich am Haubenkörper mit 2 der mitgelieferten Schrauben **12c** fixieren.

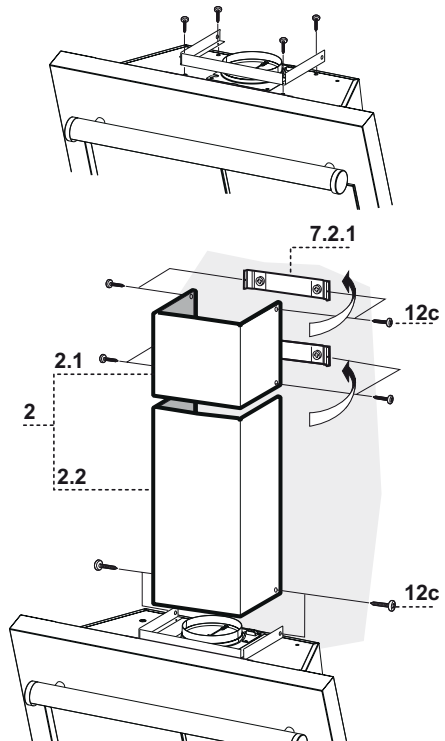


Components

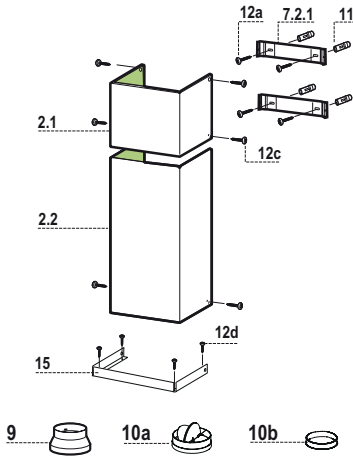

Ref.	Q.ty	Product Components
2.1	1	Upper Section
2.2	1	Lower Section
9	1	Reducer Flange ø 150-120 mm (Optional)
10a	1	Damper ø 150 mm (Optional)
10b	1	Adapting ring ø 120-125 mm (Optional)
15	1	Angle iron

Ref.	Q.ty	Installation Components
7.2.1	2	Upper Chimney Section Fixing Brackets
11	4	Wall Plugs
12a	4	Screws 4,2 x 44,4
12c	6	Screws 2,9 x 6,5
12d	4	Screws 2,9 x 9,5

Wall drilling and bracket fixing

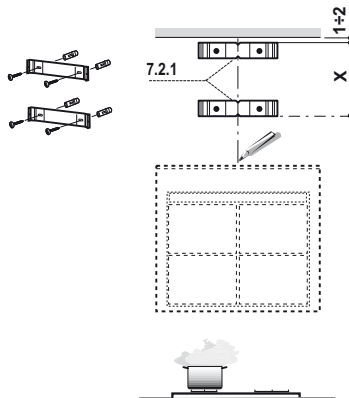

Wall marking:

- Draw a vertical line on the supporting wall up to the ceiling, or as high as practical, at the centre of the area in which the hood will be installed.
- Place bracket **7.2.1** on the wall as shown about 1-2 mm from the ceiling or upper limit aligning the centre (notch) with the vertical reference line.
- Mark the wall at the centres of the holes in the bracket.
- Place bracket **7.2.1** on the wall as shown at X mm below the first bracket (X = height of the upper chimney section supplied), aligning the centre (notch) with the vertical line.
- Mark the wall at the centres of the holes in the bracket.
- Drill ø 8 mm holes at all the centre points marked.
- Insert the wall plugs **11** in the holes.
- Fix the brackets using the **12a** screws (4,2 x 44,4) supplied.

Ducted version air exhaust system


When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe $\varnothing$ 150 or 125mm, the choice of which is left to the installer.

To install a $\varnothing$ 150

- To install the dumper **10a**.
- Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not supplied).

To install a $\varnothing$ 125

- To install a $\varnothing$ 125 mm air exhaust connection, insert the reducer flange **9** on the dumper **10a**.
- To install the Adapting ring **10b**.
- Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove any activated charcoal filters.

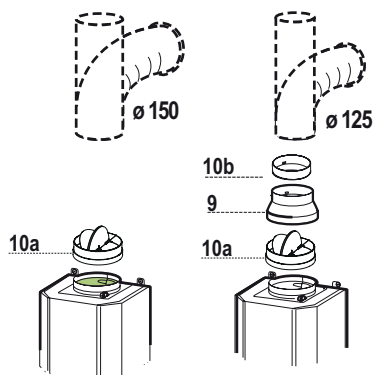


Flue assembly

- Fasten the angle iron **15** to the hood canopy using the screws **12d** (2,9 x 9,5) provided.


Upper exhaust flue

- Slightly widen the two sides of the upper flue and hook them behind the brackets **7.2.1**, making sure that they are well seated.
- Secure the sides to the brackets using the 4 screws **12c** (2,9 x 9,5) supplied.

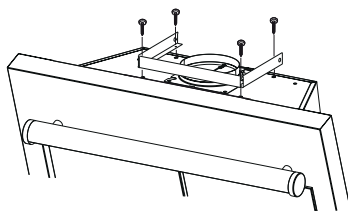


Lower exhaust flue

- Slightly widen the two sides of the flue and hook them between the upper flue and the wall, making sure that they are well seated.
- Fix the lower part laterally to the hood body using the 2 screws **12c** (2,9 x 9,5) supplied.

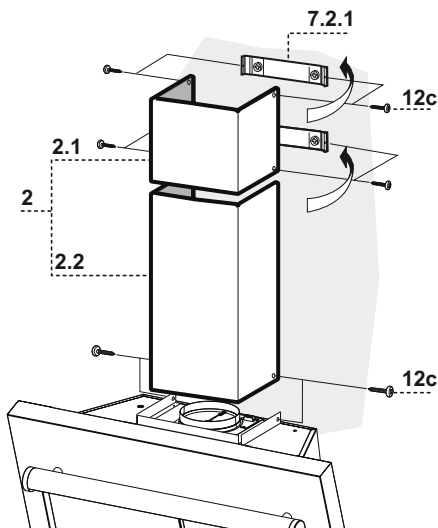


Composants

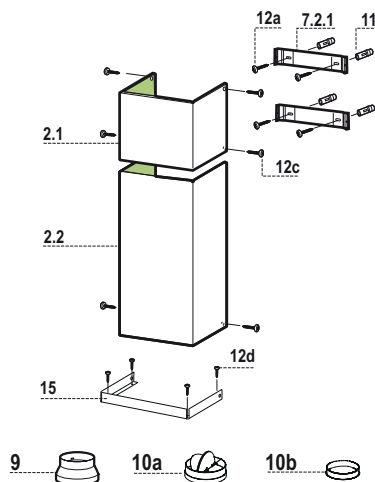

Réf.	Q.té	Composants de Produit
2.1	1	Cheminée Supérieure
2.2	1	Cheminée Inférieure
9	1	Flasque de Réduction ø 150-120 mm (Facultatif)
10a	1	Buse avec clapet ø 150 mm (Facultatif)
10b	1	Anneau de raccord Ø 120 - 125 mm (Facultatif)
15	1	Cornière

Réf.	Q.té	Composants pour l'installation
7.2.1	2	Brides Fixation Cheminée Supérieure
11	4	Cheilles
12a	4	Vis 4,2 x 44,4
12c	6	Vis 2,9 x 6,5
12d	4	Vis 2,9 x 9,5

Perçage Paroi et Fixation Brides

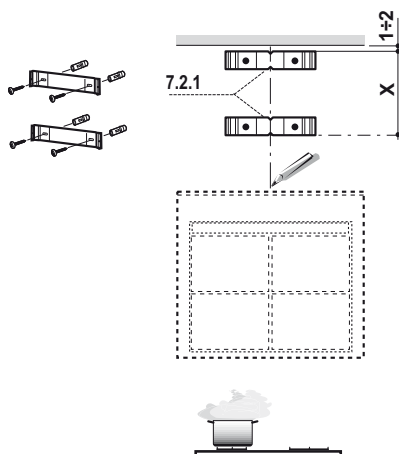

Tracer sur la paroi:

- une ligne verticale allant jusqu'au plafond ou à la limite supérieure, au centre de la zone prévue pour le montage de la hotte;
- Poser comme indiqué une bride **7.2.1** sur la paroi à 1-2 mm du plafond ou de la limite supérieure, en alignant son centre (découpes) sur la ligne verticale de repère.
- Marquer les centres des trous rainurés de la bride.
- Poser comme indiqué la bride **7.2.1** à X mm sous la première bride (X = hauteur cheminée supérieure fournie), en alignant son centre (découpes) sur la ligne verticale de repère.
- Marquer les centres des trous rainurés de la bride.
- Percer de ø 8 mm tous les points marqués.
- Insérer les chevilles **11** dans les trous.
- Fixer les brides en utilisant les vis **12a** (4,2 x 44,4) fournies.

Sortie air version Aspirante

En cas d'installation en version aspirante, brancher la hotte à la tuyauterie de sortie via un tube ri-gide ou flexible de $\varnothing$ 150 ou 125 mm, au choix de l'installateur.


Branchement avec un tube de $\varnothing$ 150

- Insérer la buse avec clapet **10a**.
- Fixer le tube par des colliers appropriés. Le matériau nécessaire n'est pas fourni.



Branchement avec un tube de $\varnothing$ 125

- Insérer le flasque de réduction **9** sur la buse avec clapet **10a**.
- Insérer l'anneau de raccord **10b**.
- Fixer le tube par des colliers appropriés. Le matériau nécessaire n'est pas fourni.
- Retirer les éventuels filtres anti-odeur au charbon actif.

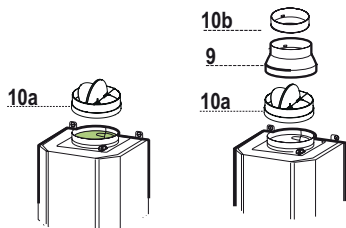


Montage Cheminée

- Fixer la cornière **15** au corps de hotte avec le vis **12d** (2,9 x 9,5) fournies.


Cheminée supérieure

- Elargir légèrement les deux bords latéraux, et les accrocher derrière les brides **7.2.1** ; refermer jusqu'à la butée.
- Fixer latéralement aux brides à l'aide des 4 vis **12c** fournies.

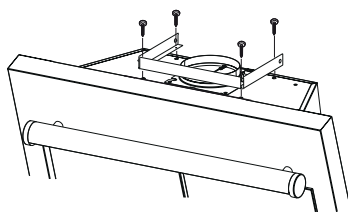


Cheminée inférieure

- Elargir légèrement les deux bords latéraux de la Cheminée et les accrocher entre la Cheminée supérieure et la paroi; refermer jusqu'à la butée.
- Fixer latéralement la partie inférieure au corps hotte, à l'aide des deux 2 vis **12c** fournies.

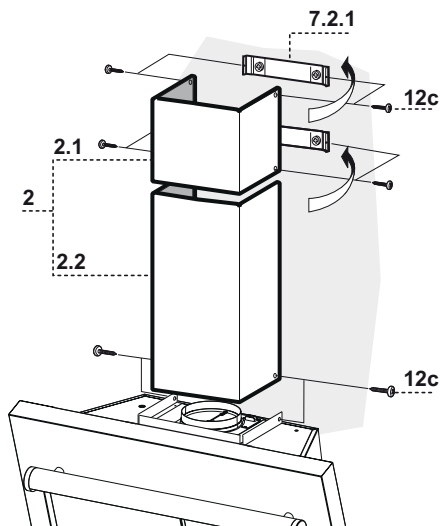


Componenti

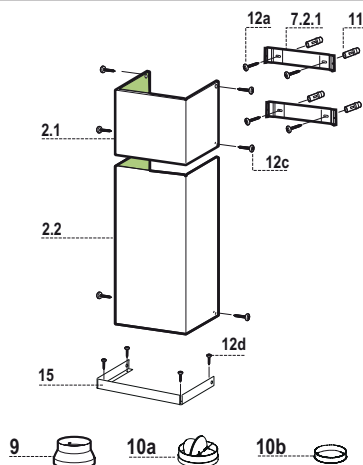

Rif.	Q.tà	Componenti di Prodotto
2.1	1	Camino Superiore
2.2	1	Camino Inferiore
9	1	Flangia di Riduzione $\varnothing$ 150-120 mm (Opzionale)
10a	1	Flangia con Valvola non ritorno $\varnothing$ 150 (Opzionale)
10b	1	Flangia di Maggiorazione $\varnothing$ 120-125 mm (Opzionale)
15	1	Angolare

Rif.	Q.tà	Componenti di Installazione
7.2.1	2	Staffe Fissaggio Camino Superiore
11	4	Tasselli
12a	4	Viti 4,2 x 44,4
12c	6	Viti 2,9 x 6,5
12d	4	Viti 2,9 x 9,5

Foratura Parete e Fissaggio Staffe

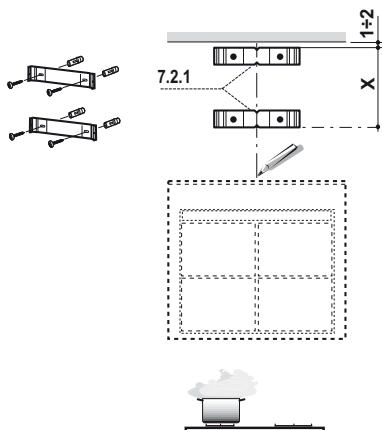

Tracciare sulla Parete:

- una linea Verticale fino al soffitto o al limite superiore, al centro della zona prevista per il montaggio della Cappa;
- Appoggiare come indicato la Staffa **7.2.1** a 1-2 mm dal soffitto o dal limite superiore, allineando il suo centro (intagli) sulla linea Verticale di riferimento.
- Segnare i centri dei Fori della Staffa.
- Appoggiare come indicato la Staffa **7.2.1** a X mm sotto la prima staffa (X = altezza Camino Superiore in dotazione), allineando il suo centro (intagli) sulla linea Verticale di riferimento.
- Segnare i centri dei Fori della Staffa.
- Forare $\varnothing$ 8 mm i punti segnati.
- Inserire i tasselli **11** nei fori.
- Fissare le Staffe, utilizzando le Viti **12a** (4,2 x 44,4) in dotazione.

Uscita aria Versione Aspirante


Per installazione in Versione Aspirante collegare la Cappa alla tubazione di uscita per mezzo di un tubo rigido o flessibile di $\varnothing 150$ o 125 mm, la cui scelta è lasciata all'installatore.

Collegamento tubo $\varnothing 150$

- Inserire la Flangia $\varnothing 150$ **10a** sull'Uscita del Corpo Cappa.
- Fissare il tubo con adeguate fascette stringitubo. Il materiale occorrente non è in dotazione.

Collegamento tubo $\varnothing 125$

- Per collegamento con tubo $\varnothing 125$ mm, inserire la Flangia di riduzione **9** sulla flangia $\varnothing 150$ **10a** precedentemente installata.
- Inserire l'anello di Maggiorazione **10b**.
- Fissare il tubo con adeguate fascette stringitubo. Il materiale occorrente non è in dotazione.
- In ambedue i casi, togliere eventuali Filtri Antiodore al Carbone attivo.

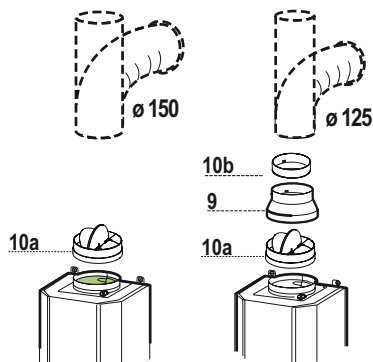

Montaggio Camino


- Fissare l'angolare **15** al corpo cappa con le viti **12c** (2,9 x 9,5) in dotazione.

Camino superiore


- Allargare leggermente le due falde laterali, agganciarle dietro le Staffe **7.2.1** e richiuderle fino a battuta.
- Fissare lateralmente alle Staffe con 4 Viti **12c** (2,9 x 9,5) in dotazione.

Camino inferiore

- Allargare leggermente le due falde laterali del Camino, agganciarle tra il Camino superiore e la parete e richiuderle fino a battuta.
- Fissare lateralmente la parte inferiore al Corpo Cappa, con 2 Viti **12c** (2,9 x 9,5) in dotazione.

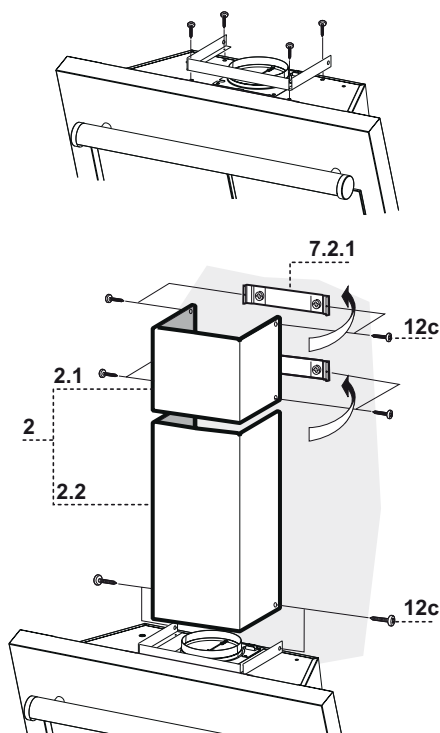


Onderdelen

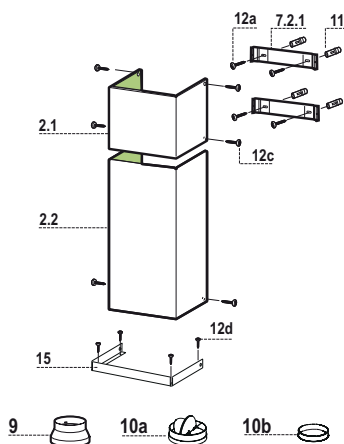

Ref.		Productonderdelen
2.1	1	Bovenstuk
2.2	1	Onderstuk
9	1	Reductieflens ø 150-120 mm (Optie)
10a	1	Toom met Klep ø 150 mm (Optie)
10b	1	Flens ø 120-125 mm (Optie)
15	1	hoekstuk

Ref.		Installatieonderdelen
7.2.1	2	Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw
11	4	Pluggen
12a	4	Schroeven 4,2 x 44,4
12c	6	Schroeven 2,9 x 6,5
12d	4	Schroeven 2,9 x 9,5

Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels

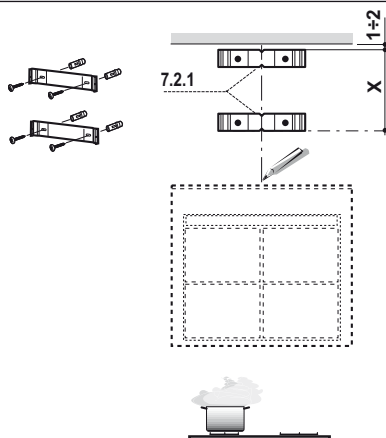

Trek de volgende lijnen op de wand:

- een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren;
- Plaats, zoals aangegeven, de beugel **7.2.1** op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
- Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
- Plaats, zoals aangegeven, de beugel **7.2.1** op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn.
- Teken de middelpunten van de gaten in de beugel af.
- Boor op de afgetekende punten gaten van ø 8 mm.
- Schuif de pluggen **11** in de gaten.
- Bevestig de beugels met behulp van de bijgeleverde schroeven **12a** (4,2 x 44,4).

Luchtuitlaat Afzuigversie

Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van $\varnothing$ 150 of 125 mm, naar keuze van de installateur.


Leiding van $\varnothing$ 150

- De Toom met Klep **10a** worden aangebracht.
- Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen.

Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.

Leiding van $\varnothing$ 125

- Voor verbinding met een leiding van $\varnothing$ 120 mm, moet de reductieflens **9** op de Toom met Klep **10a** worden aangebracht.
 - De Flens **10b** worden aangebracht.
 - Zet de leiding vast met geschikt leidingklemmen.
- Het benodigde materiaal wordt niet bij de wasemkap geleverd.
- Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.

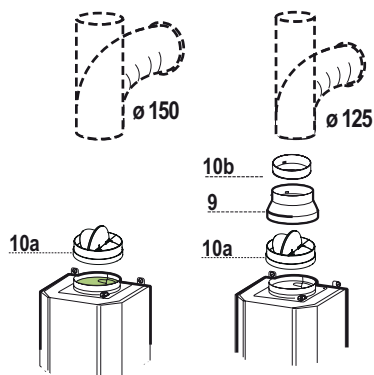

Montage van de schouw


- Bevestig het hoekstuk **15** aan de wasemkap met 4 bijgeleverde schroeven **12d** (2,9 x 9,5).

Bovenstuk van de schouw


- De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de beugels **7.2.1** en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
- Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven **12c**.

Onderstuk van de schouw

- De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten.
- Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven **12c**.

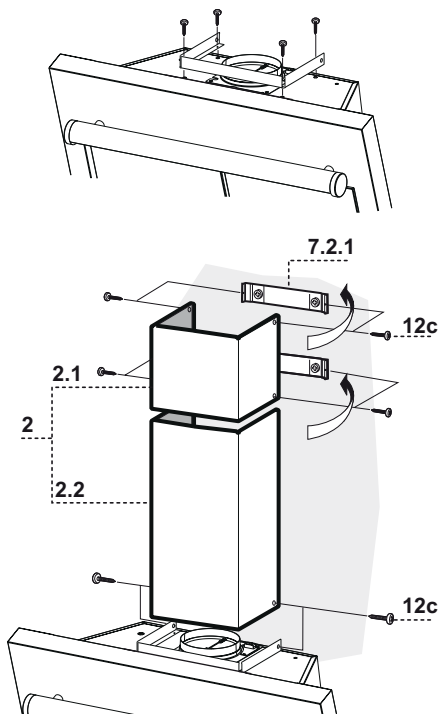


Componentes

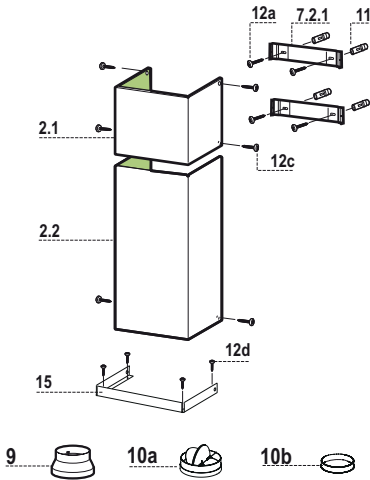

Ref.	Cant.	Componentes del producto
2.1	1	Chimenea Superior
2.2	1	Chimenea Inferior
9	1	Brida de reducción $\varnothing$ 150-120 mm (Opcional)
10a	1	Arandela con válvula $\varnothing$ 150 mm (Opcional)
10b	1	Anillo de aumento diámetro 120-125 mm (Opcional)
15	1	Angular

Ref.	Cant.	Componentes de Instalación
7.2.1	2	Bridas de fijación chimenea superior
11	4	Tarugos
12a	4	Tornillos 4,2 x 44,4
12c	6	Tornillos 2,9 x 6,5
12d	4	Tornillos 2,9 x 9,5

Taladrado pared y fijación de las bridas

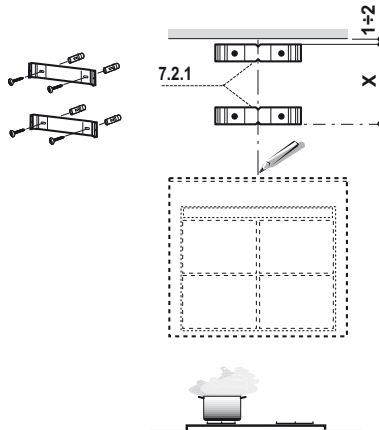

Trazar en la pared:


- una línea vertical hasta el cielorraso o límite superior, al centro de la zona prevista para el montaje de la campana;
- Apoyar como se indica la brida 7.2.1 a 1-2 mm del cielo o del límite superior, alineando su centro (muescas) con la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Apoyar como se indica la brida 7.2.1 a X mm debajo de la primera brida (X = altura de la chimenea superior), alineando su centro (muescas) con la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Perforar $\varnothing$ 8 mm los puntos marcados.
- Introducir los tarugos 11 en los orificios.
- Fijar las bridas, usando los tornillos 12a (4,2 x 44,4) en dotación.

Salida del aire versión aspirante

Para instalar la campana en versión aspirante conectarla a la tubería de salida mediante un tubo rígido ó flexible de 150 ó 125 mm, cuya elección se deja al instalador.


Conexión mediante tubo de Ø 150

- Insertar la arandela Ø 150 **10a** en la salida del cuerpo de la campana.
- Sujetar el tubo con unas fajillas. El material necesario no está incluido en la dotación.

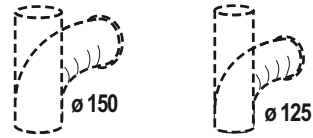

Conexión mediante tubo de Ø 125

- Para conectarla mediante un tubo de Ø 120 mm, insertar la arandela de reducción **9** en la arandela Ø 150 **10a** que hemos colocado antes.
- Insertar la anillo de aumento diámetro Ø120-125 **10b**.
- Sujetar el tubo con unas fajillas. El material necesario no está incluido en la dotación.
- En los dos casos, quitar el filtro antiolor al cabón activado si estuviera colocado.

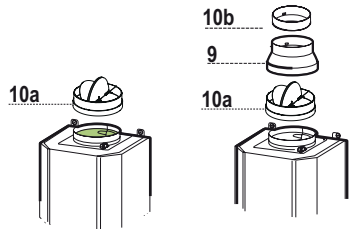


Montaje de la chimenea

- Sujetar el angular **12c** al cuerpo de la campana con 4 tornillos **12d** (2,9x9,5).


Chimenea superior

- Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales, engancharlas detrás de las bridas **7.2.1** cerrarlas hasta el tope.
- Fijar a los lados de las bridas con los 4 tornillos **12e** (2,9 x 9,5) en dotación

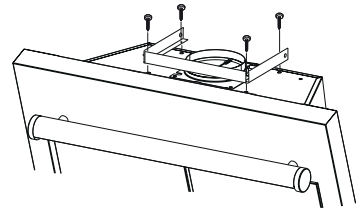


Chimenea inferior

- Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales de la chimenea, engancharlas entre la chimenea superior y la pared y cerrarlas hasta el tope.
- Fijar lateralmente la parte inferior en el cuerpo de la campana, con los 2 tornillos **12c** (2,9 x 9,5) en dotación.

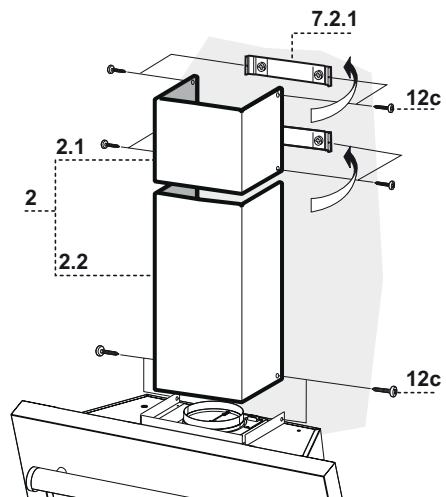


Componentes

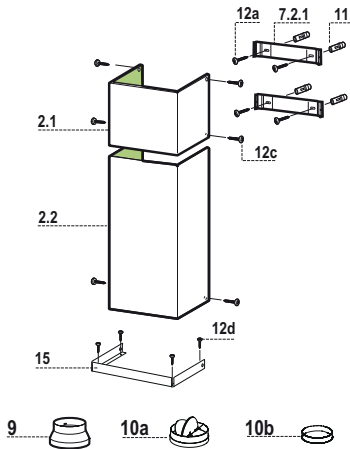

Ref.	Qtd	Componentes do produto
2.1	1	Chaminé superior
2.2	1	Chaminé inferior
9	1	Flange de Ø 150 - 120 (De Opção)
10a	1	Flange com válvula Ø 150 mm (De Opção)
10b	1	Anel de aumento diâmetro de Ø 120-125 mm (De Opção)
15	1	cantoneira

Ref.	Qtd	Componentes de instalação
7.2.1	2	Suportes de fixação da chaminé superior
11	4	Buchas
12a	4	Parafusos 4,2 x 44,4
12c	6	Parafusos 2,9 x 6,5
12d	4	Parafusos 2,9 x 9,5

Perfuração da parede e fixação dos suportes

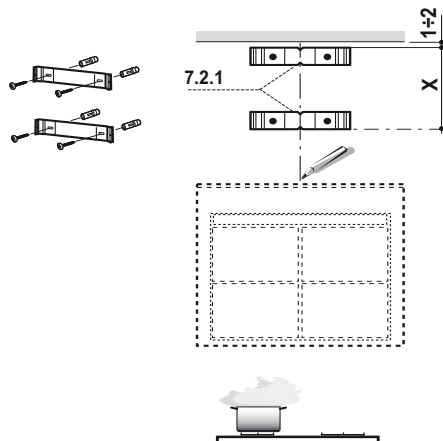

Marque na parede:

- uma linha vertical até ao tecto ou ao limite superior, no centro da zona prevista para a montagem do exaustor;
- Apoie o suporte **7.2.1** como indicado, a 1-2 mm de distância do tecto ou do limite superior, alinhando o seu centro (entalhes) sobre a linha de referência vertical.
- Marque os centros dos furos do suporte.
- Apoie o suporte **7.2.1** como indicado, X mm abaixo do primeiro suporte (X = altura da chaminé superior que acompanha o exaustor), alinhando o seu centro (entalhes) sobre a linha de referência vertical.
- Marque os centros dos furos do suporte.
- Com uma broca de Ø 8 mm fure os pontos marcados.
- Introduza as buchas **11** nos furos.
- Fixe os suportes, utilizando os parafusos **12a** (4,2 x 44,4) incluídos nos acessórios.

Saída do ar para a versão aspirante


Para a instalação na Versão Aspirante, ligue o exaustor ao tubo de saída utilizando um tubo rígido ou flexível de $\varnothing 150$ ou 125 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador.

Ligação com um tubo de $\varnothing 150$

- Instale Flange com válvula $\varnothing 150$ **10a** na saída do corpo do exaustor
- Fixe o tubo com braçadeiras de aperto adequadas. O material necessário não é fornecido com o aparelho.

Ligação com um tubo de $\varnothing 125$

- Para a ligação com um tubo de $\varnothing 125$ mm, instale a flange de redução **9** na Flange com válvula $\varnothing 150$ **10a** instalado previamente.
- Instale anel de aumento diâmetro de $\varnothing 120$ - 125 **10b**.
- Fixe o tubo com braçadeiras de aperto adequadas. O material necessário não é fornecido com o aparelho.
- Tire os filtros anti-odor de carvão activo, se presentes.

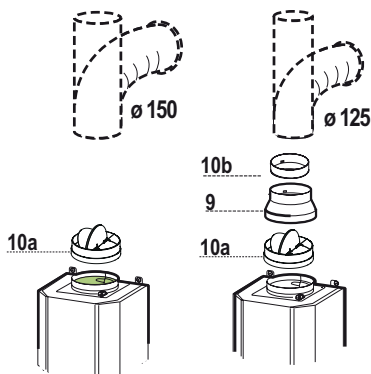

Montagem da chaminé


- Fixe a cantoneira **15** ao corpo da coifa com 4 parafusos **12d** (2,9 x 9,5).

Chaminé superior


- Alargue ligeiramente as duas folhas laterais, prenda-as atrás dos suportes **7.2.1** e volte a fechá-las completamente.
- Fixe lateralmente aos suportes com os 4 parafusos **12c** (2,9 x 6,5) fornecidos com o aparelho.

Chaminé inferior

- Alargue ligeiramente as duas folhas laterais da chaminé, prenda-as entre a chaminé superior e a parede e feche-as de novo completamente.
- Fixe lateralmente a parte inferior do corpo do exaustor com os 2 parafusos **12c** (2,9 x 6,5) fornecidos com o aparelho.

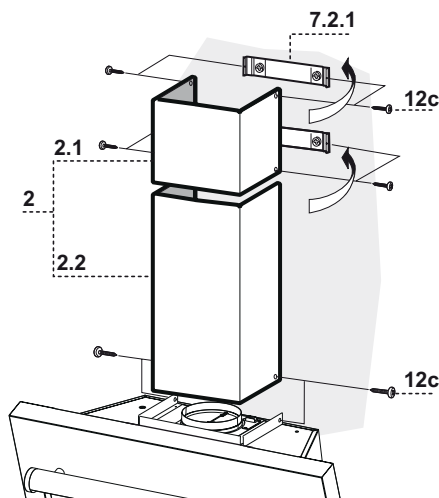


Komponenter

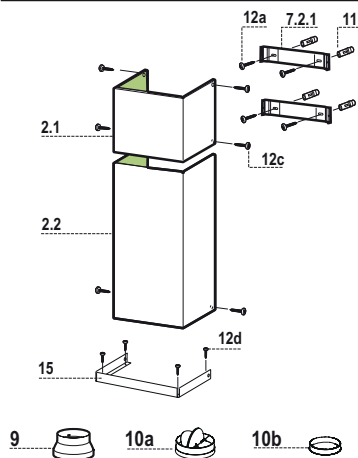

Ref.	Antal	Produktkomponenter
2.1	1	Overdel
2.2	1	Underdel
9	1	Passtykke ø 150-120 mm (Ekstraudstyr)
10a	1	Sidestykke med ventil (Ekstraudstyr)
10b	1	Forøgelsesring ø 120-125 mm (Ekstraudstyr)
15	1	Vinkeljern

Ref.	Antal	Installationskomponenter
7.2.1	1	Støtter til fastgørelse af overdel
11	4	Vægudtag
12a	4	Skruer 4,2 x 44,4
12c	6	Skruer 2,9 x 6,5
12d	4	Skruer 2,9 x 9,5

Boring af væg og fastgørelse

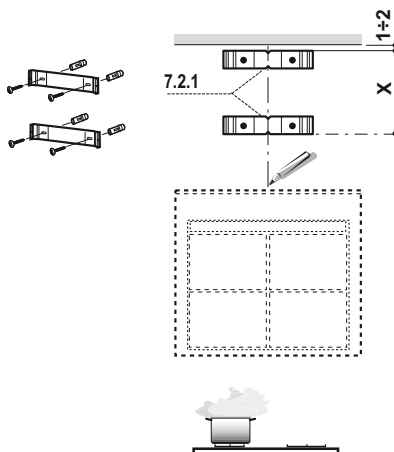

Afmærkning af væg:

- Tegn en vertikal linie på den bærende væg op til loftet, eller så højt som muligt, på midten af området, hvor emhætten skal installeres.
- Placer støtte 7.2.1 på væggen som vist omkring 1-2 mm fra loftet eller den øvre grænse, så midten (mærke) ligger på linie med den vertikale referencelinie.
- Marker væggen i midten af støttens huller.
- Placer støtte 7.2.1 på væggen som vist X mm under den første støtte (X = højde på den leverede overdel), så midten (mærke) er på linie med den vertikale linie.
- Marker væggen i midten af støttens huller.
- Bor ø 8 mm huller i alle markerede midterpunkter.
- Insæt vægudtagene 11 i hullerne.
- Fastgør støtterne med de vedlagte 12a skruer (4,2 × 44,4).

Rørført udsugningssystem


Ved installation som version med udsugning forbindes emhætten til udledningsrøret ved hjælp af et rør eller en flexslange med $\varnothing$ 150 eller 125 mm, som det påhviler installatøren at vælge.

Forbindelse af rør $\varnothing$ 150

- Sæt sidestykket $\varnothing$ 150 **10a** på emhættens hoveddels udledning.
- Fastgør røret med egnede rørklemmer. Det påkrævede materiale følger ikke med.

Forbindelse af rør $\varnothing$ 125

- Ved forbindelse med rør $\varnothing$ 125 mm skal passtykket **9** sættes på sidestykket $\varnothing$ 150 **10a**, der allerede er monteret.
- Sæt forøgelsesringen **10b** på.
- Fastgør røret med egnede rørklemmer. Det påkrævede materiale følger ikke med.
- I begge tilfælde fjernes lugtfiltrene med aktivt kul, såfremt de forefindes.

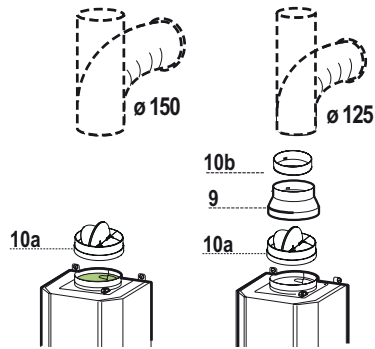

Montage af røgkanal


- Fastgør vinkeljernet **15** til emhættens baldakin med de vedlagte skruer **12d** (2,9 x 9,5).

Øverste røgkanal


- Udvid de to sider på den øverste røgkanal en smule og hægt dem bag ved støtterne **7.2.1**. Efterprøv at de sidder godt på plads.
- Fastgør siderne til støtterne med de 4 vedlagte skruer **12c** (2,9 x 9,5).

Nederste røgkanal

- Udvid de to sider på røgkanalen en smule og hægt dem mellem den øverste røgkanal og væggen. Efterprøv at de sidder godt på plads.
- Fastgør den nederste del sidelæns til emhætten med de to skruer **12c** (2,9 x 9,5).

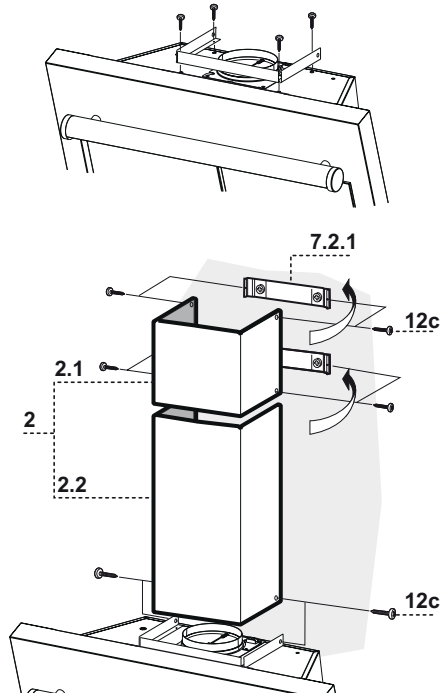


Komponentler

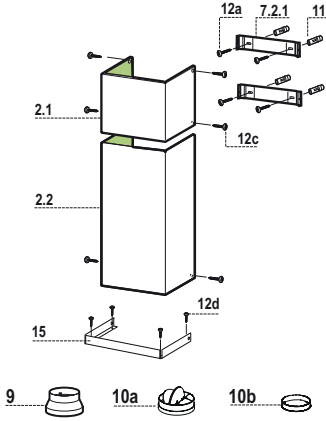

Ref.	Miktar	Ürün komponentleri
2.1	1	Üst baca
2.2	1	Alt baca
9	1	Flanş ø 150-120 mm (isteğe bağlı)
10a	1	Valfli flanş ø 150 mm (isteğe bağlı)
10b	1	Uyarlamak çalmak ø 120-125 mm (isteğe bağlı)
15	1	Dirsek

Ref.	Miktar	Ürün komponentleri
7.2.1	2	Üst baca tespit unsurları
11	4	Dubel
12a	4	Vida 4,2 x 44,4
12c	6	Vida 2,9 x 6,5
12d	4	Vida 2,9 x 9,5

Duvarın delinmesi ve kancaların vidalanması

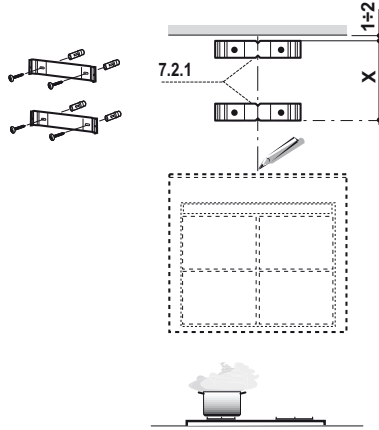

Duvara şunları çizin:

- Tavana veya üst sınıra kadar, Davlumbazın monte edilmesi öngörülen bölgenin merkezinde bir dikey çizgi çizin;
- Şekilde gösterildiği gibi **7.2.1** kancasını tavandan veya üst sınırdan 1-2 mm mesafede dayanın ve merkezini dikey referans çizgisine ayarlayın.
- Kanca deliklerinin merkezini işaretleyin.
- Merkezini dikey referans çizgisine ayarlayarak **7.2.1** kancasını ilk kancanın X mm altına yaslayın (X= verilen Üst Baca yüksekliği).
- Askı delikleri merkezlerini işaretleyin.
- İşaretlenen yerleri ø 8 mm çapında uçlar ile delin.
- Deliklere **11** dubellerini yerleştirin.
- Verilen **12a** (4,2 x 44,4) vidaları ile askıyı monte edin.

Tahliyelı Sistemde Hava ık


Davlumbazın Emici Versiyonda kurulumu iin, kuru-lumu yapan kiřinin tercihinine gre 150 veya 125 mm'lik sert veya esnek bir boruyla ıkıř kanalına baė-layınız.

150 mm boru baėlantısı

- 150 mm'lik **10a** boruyu Davlumbaz Gvde-sinin ıkıřına yerleřtiriniz.
- Boruyu uygun boru kelepeleri ile sabitleyiniz. Ge-rekli malzeme donanımı mevcut deėildir.

125 mm boru baėlantısı

- 120 mm'lik boru ile baėlantı yapabilmek iin, re-düksiyon emberini **9**, daha nce monte edilmiř olan 150 mm.lik **10a** emberin zerine yerleřtiriniz.
- Halka **10b** Surchage takın.
- Boruyu uygun boru kelepeleri ile sabitleyiniz. Ge-rekli malzeme donanımı mevcut deėildir.
- Aktif Karbon Koku Emici filtreleri ıkartınız.

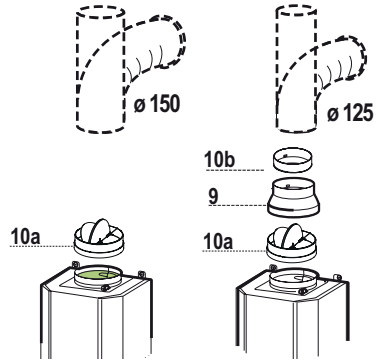

Baca Montajı


- 15 dirseėini verilen **12d** (2,9 x 9,5) vidaları ile davlumbaz gvdesine tespit edin.

st baca

- Yan eteklerini hafife geniřleterek **7.2.1** tespit unsurlarının arkasına takın ve pervaza yapıřana kadar kapatın.
- Verilen 4 adet **12c** (2,9 x 6,5) vidası ile tespit edin.

Alt baca

- Bacanın yan eteklerini hafife geniřletin, st baca ile duvar arasına takın ve pervaza kadar kapatın.
- Verilen 2 adet **12c** (2,9 x 6,5) vidası ile alt tarafı Davlumbaz Gvdesine tespit edin.

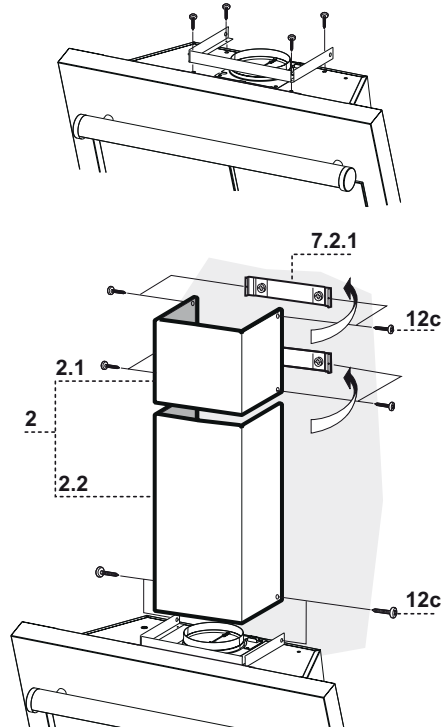

CE