
Montageanleitung Seitenleisten D

Bestandteile:

2 Stk. Seitenleisten	SL
4 Stk. Distanzscheibe 4 mm	DS 1
4 Stk. Distanzscheibe 3 mm	DS 2
4 Stk. Schr-Spax 4,0 x 20 St vzn	SCHR

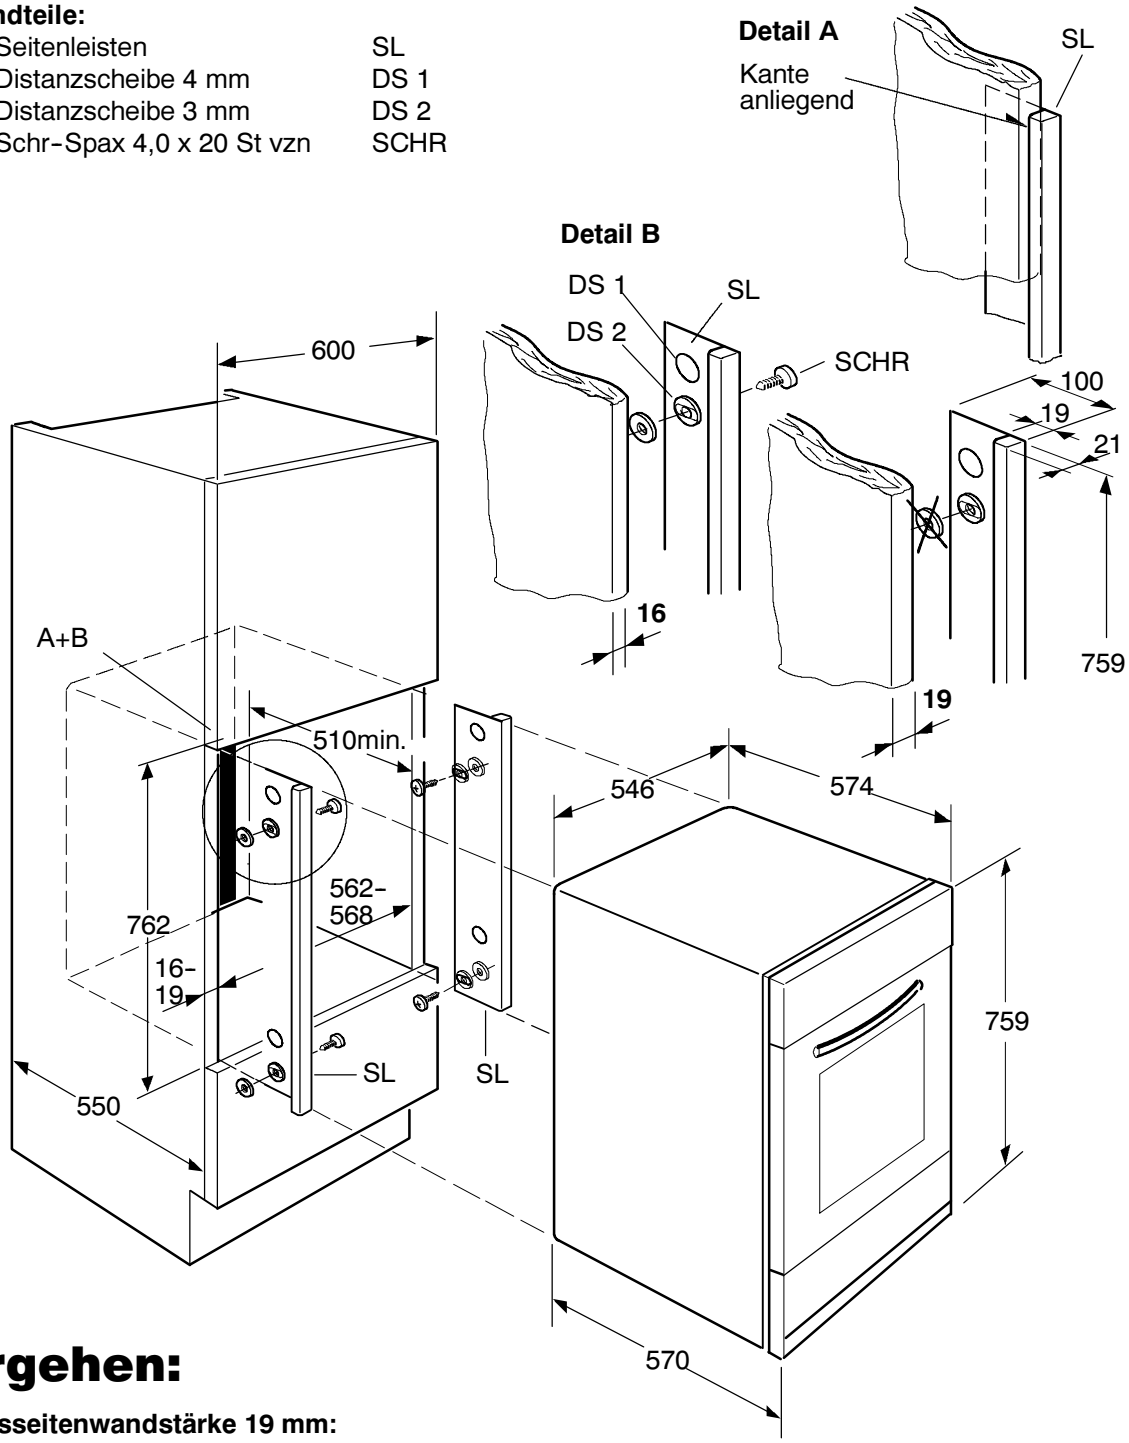

Vorgehen:

Korpusseitenwandstärke 19 mm:

- Schutzband der 2 an den Seitenleisten (**SL**) montierten Distanzscheiben (**DS 1**) entfernen.
- Seitenleiste (**SL**) positionieren: > Unterseite (offen) an Nischenboden aufliegend .
  > Kante an Korpusseitenwand anliegend (gemäss Detail **A**).
- Seitenleiste (**SL**) anpressen und fixieren, mit den mitgelieferten Schrauben 2 x (**SCHR**) befestigen.
- Vorgang mit der Seitenleiste **(SL**) wiederholen.

Korpusseitenwandstärke 16 mm:

- Schutzband der 2 an den Seitenleisten (**SL**) montierten Distanzscheiben (**DS 1**) entfernen.
- Die lose mitgelieferten Distanzscheiben 3 mm (**DS 2**) gemäss Detail **B** links deckend auf die vormontierten Distanzscheiben 4mm (**DS 1**) aufkleben.
  Das Klebeband der Distanzscheibe 3 mm (**DS 2**) muss auf der Aussenseite liegen.
- weiteres Vorgehen gemäss Korpusseitenwandstärke 19 mm.

315 5501 00 / 10.00 wel