

► AHB520E1LW
AHB520F1LW

DA	Brugsanvisning Fryseboks	2
EN	User Manual Chest Freezer	20
FI	Käyttöohje Säiliöpakastin	38
NO	Bruksanvisning Fryseboks	56
SV	Bruksanvisning Frysbox	74

USER MANUAL



AEG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. INSTALLATION.....	6
4. OVERSIGT OVER APPARATET.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	11
7. DAGLIG BRUG.....	11
8. RÅD OG TIPS.....	12
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	13
10. FEJLFINDING.....	15
11. LYDE.....	18
12. TEKNISKE DATA.....	18
13. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER.....	18
14. MILJØHENSYN.....	19

TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upåklagelig ydeevne i mange år med innovative teknologier, som gør livet lettere – funktioner, som du måske ikke finder på almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support



Registrér dit produkt for at få bedre service:
www.registeraeg.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

⚠ Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

ℹ Generelle oplysninger og råd

🌿 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for

eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til opbevaring af madvarer og drikkevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
 - lad ikke lågen stå åben i lange perioder;

- rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer;
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater i apparatets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det slukkes, afimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i apparatet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette apparat.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Ved første installation skal man vente mindst 4 timer, før apparatet slutes til

strømforsyningen. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.

- Tag stikket ud af kontakten, inden der udføres arbejde på apparatet.
- Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.
- Udsæt ikke apparatet for regn.
- Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
- Monter ikke apparatet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Når du flytter apparatet, skal du løfte det op ved at tage i justeringsfødderne. Løft ikke apparatet med ved at tage i kanten med hjul, da du kan ridse gulvet.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.



ADVARSEL!

Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.



ADVARSEL!

Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.
- Netledningen skal være under niveauet for netstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette apparat indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Stil ikke elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, med mindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på drikkebeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødekontaktmateriale, inden den lægges i fryseren.

2.4 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret

apparatet. Brug kun originale reservedele.

- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i 7 år efter, at modellen er stoppet: termostater, temperatursensorer, trykte kredsløb, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, plader og kurve. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Lågepakninger vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er standset.

2.7 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.


3. INSTALLATION



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Mål

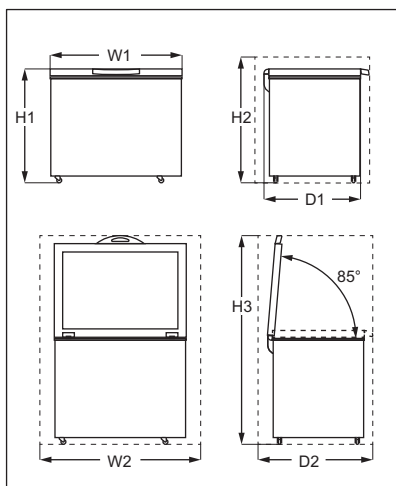

Samlede mål¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	905
D1	mm	545

¹⁾ apparatets bredde, højde og dybde uden håndtaget

Påkrævet plads under brug¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft

Samlet plads påkrævet under brug¹⁾

H3	mm	1385
W2	mm	1105

Samlet plads påkrævet under brug¹⁾

D2	mm	695
----	----	-----

¹⁾ apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til den minimale vinkel, som gør det muligt at fjerne alt internt udstyr

3.2 Placering

Apparatet bør installeres på god afstand af varmekilder såsom radiatorer, kedler, direkte sollys osv.

- Stil apparatet i en horisontal stilling på en plan overflade.
- Sørg for, at apparatet står plant. Det kan opnås med de to justeringsfødder nederst til venstre på apparatet. Skru fødderne mod uret for at sætte dem højere.
- For at opnå den bedste ydeevne må du ikke placere apparatet under overhængende vægenheder.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet. Hvis de korrekte ventilationskrav ikke overholdes pga. en anden installation, vil apparatet fungere korrekt, men energiforbruget kan stige en smule.



Det skal være muligt at koble apparatet fra strømmen. Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen.

3.3 Opstilling

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygningsapparat.

Dette apparat bør installeres på en tør, godt ventileret plads indendørs. Den omgivende luftfugtighed må ikke overstige 75 %.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperatur i området fra 10 °C til 43 °C. Apparatets korrekte drift kan kun garanteres inden for det specificerede temperaturområde.



Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter.


3.4 Tilslutning, el

- Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.


3.5 Vejledning til håndtagsinstallation

1. Tag håndtagsbasen og 4 skruer ud af plastikposen.

2. Placer håndtaget i position i overensstemmelse med billedet. Brug Phillips-skruetrækker til at fastgøre håndtagsbasen til låget.

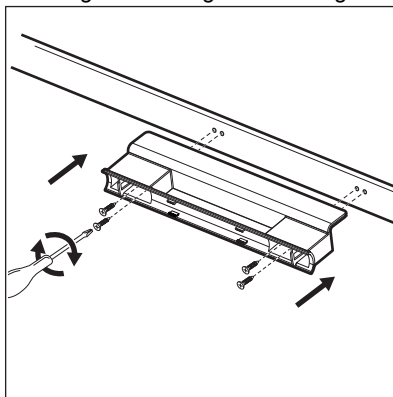


3. Tag håndtagsdækslet ud af plastikposen. Skub det til forsiden af håndtagsbasen. Sørg for, at håndtagsdækslets fastgørelsesenheder flugter med håndtagsbasens monteringshuller.

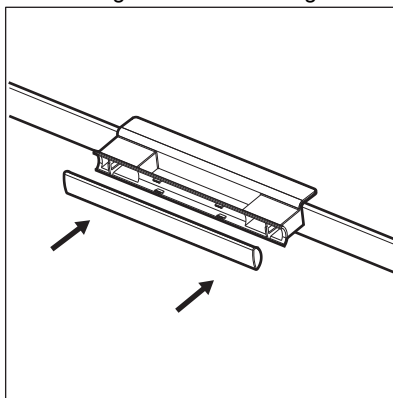

Åbn og luk låget adskillige gange for at sikre, at håndtaget sidder ordentligt fast.

4. OVERSIGT OVER APPARATET

4.1 Beskrivelse af apparatet

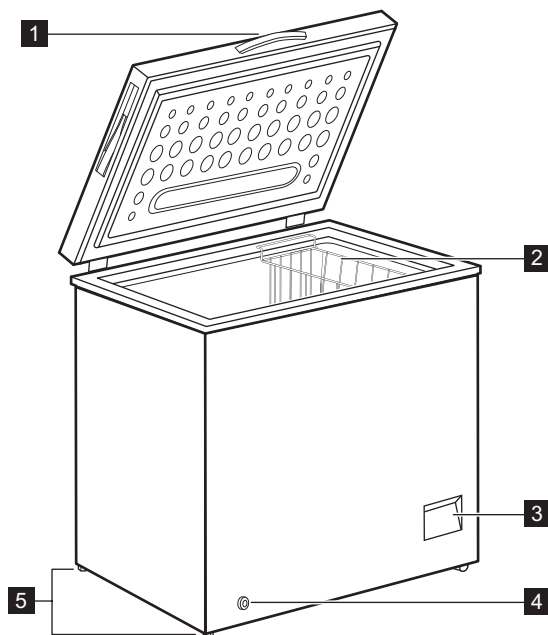

1 Håndtag

2 Kurv


3 Betjeningspanel

4 Ydre dræningsprop

5 Justerbare fødder

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

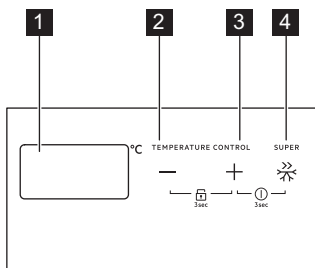

- 1** Temperaturindikator
- 2** Temperaturindstillingsknap -
- 3** Temperaturindstillingsknap +
- 4** SUPER-knap

5.2 TÆNDING/SLUKNING

1. For at tænde for apparatet skal du først indsætte stikket i stikkontakten.
2. Hvis lamperne er slukkede, skal du trykke på "+" og "SUPER" samtidig i 3 sekunder for at tænde for apparatet.
3. Sluk for apparatet ved at trykke på "+" og "SUPER" i 3 sekunder.

5.3 Temperaturregulering

Temperaturen i fryseskabet kan indstilles til mellem -14 °C og -22 °C. Det anbefales, at temperaturen i skabet holdes på ca. -18° C, da der derved sikres en korrekt nedfrysning og opbevaring af de frosne madvarer.

Indstilling af temperaturen:

Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille den ønskede temperatur. Vælg den nøjagtige indstilling, mens du husker på, at temperaturen i maskinen afhænger af:

- rumtemperaturen
- hvor tit låget åbnes
- mængden af madvarer
- placeringen af apparatet.

Hvis apparatet bruges ved en udenomstempertur på mellem +10 °C og -15 °C, skal termostaten indstilles til den koldeste temperatur (-22 °C), så kompressoren kan fungere korrekt.

5.4 SUPER-funktion

SUPER-funktionen bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.

1. For at aktivere funktionen skal du trykke på knappen SUPER. "SF"-beskeden blinker på displayet i 5 sekunder, og funktionen aktiveres.
2. For at stoppe SUPER-funktionen skal du trykke på knappen SUPER igen. SUPER-funktionen stopper automatisk efter 52 timer, og temperaturen går tilbage til den forrige indstilling.

5.5 Låsefunktion

For at låse/låse op for knapperne skal du trykke på "+" og "-" samtidigt i 3 sekunder.



Betjeningspanelet låses automatisk efter 30 sekunders inaktivitet.

5.6 Alarm for høj temperatur

Når temperaturen kontinuerligt er højere end -8°C, udsendes der en lydalarm, og symbolet "HT" vises på displayet.

For at deaktivere alarmen skal du indstille en lavere temperatur i apparatet. Se "Kontrolpanel/Temperaturindstilling".

6. FØR BRUG FØRSTE GANG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.



FORSIGTIG!

Brug ikke vaskemidler, skurepulver, chlor eller oliebaseerede rengøringsmidler, da de beskadiger finishets overflade.

6.2 Tilslutning, el

Når du slutter apparatet til strømforsyningen, eller det tændes efter et strømsvigt, blinker alle indikatorer én gang. Derefter vender apparatet tilbage til den forrige indstilling.

7. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Nedfrysning af friske madvarer

Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, står på typepladen (se "Tekniske oplysninger").



Start SUPER-funktionen, 24 timer før du lægger mad i apparatet.

Fryseprocessen varer 24 timer, og under denne periode må der ikke tilføjes anden mad, der skal nedfryses.

7.2 Opbevaring af frosne madvarer

Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 24 timer på højere

indstillinger, inden der lægges madvarer ind.



Du kan fjerne kurven for at få mere opbevaringsplads.



FORSIGTIG!

Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

7.3 Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleskabet eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: i så fald forlænges tilberedningstiden.

8. RÅD OG TIPS

8.1 Råd om energibesparelse

- Den interne konfiguration af skabet er den, der sikrer den mest effektive energianvendelse.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Sørg for en god udluftning. Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.

8.2 Råd om frysning

- Aktiver SUPER-funktionen mindst 24 timer inden der lægges mad i fryseren.
- Inden nedfrysning skal friske madvarer pakkes ind og forsegles i: aluminiumsfolie, plastikfilm eller -poser, lufttætte beholdere med låg.
- For mere effektiv nedfrysning og optøning skal maden deles op i små portioner.
- Det anbefales at sætte mærkater og datoer på alle dine frosne madvarer. Dette vil hjælpe med at identificere mad og vide, hvornår det bør bruges, inden det bliver dårligt.
- Maden bør være frisk, når den fryses ned, for at bevare god kvalitet. Især frugt og grønt bør fryses ned efter høsten for at bevare alle deres næringsstoffer.
- Nedfrys ikke flasker eller dåser med væsker, især drikkevarer indeholdende kuldioxid - de kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl den ved stuetemperatur, inden den placeres i afdelingen.
- For at undgå en temperaturstigning af allerede frosne mad må du ikke anbringe frisk ufrosne mad lige ved siden af den. Placer mad ved stuetemperatur i den del af fryseren, hvor der ikke er noget frosne mad.
- Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for forfrysninger.

- Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden er blevet optøet, skal den tilberedes, nedkøles og derefter fryses ned.

8.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Frostrummet er det, der er mærket med .
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18 °C.
En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.
- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.
- For passende opbevaring bedes du se madens holdbarhed på mærkaten på madvarens emballage.
- Det er vigtigt at pakke mad ind på en sådan måde, at det forhindrer vand, fugt eller kondensvand i at trænge ind.

8.4 Tips til indkøb

Efter indkøb:

- Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget - maden kan blive forringet. Hvis emballagen er opsvulmet eller våd, er den muligvis ikke blevet opbevaret under optimale forhold, og optøningen er muligvis allerede gået i gang.
- Med henblik på at begrænse optøningen bør du købe frosne varer som det sidste under dit indkøb og transportere dem i en termisk og isoleret køletaske.
- Placer de frosne varer i fryseren med det samme, så snart du kommer tilbage fra butikken.
- Hvis mad er blevet optøet, selv delvist, bør du ikke genindfryse den. Spis det så hurtigt som muligt.
- Overhold udløbsdatoen og opbevaringsoplysningerne på emballagen.

8.5 Holdbarhed

Madvare	Holdbarhed (måneder)
Brød	3
Frugt (bortset fra citrus)	6 - 12
Grøntsager	8 - 10
Rester uden kød	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smør	6 - 9
Blød ost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Skaldyr:	
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)	4 - 6
Rejer	12
Afskallede muslinger	3 - 4
Kogt fisk	1 - 2
Kød:	
Fjerkræ	9 - 12
Oksekød	6 - 12
Svinekød	4 - 6
Lammekød	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kød	2 - 3

9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Brug ikke sulfosæbe, skurepulver/skuresvampe, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af apparatet. Undlad at bruge damprensere til at rengøre apparatet. Undgå at beskadige kølesystemet.

9.1 Rengøring



FORSIGTIG!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

1. Sluk apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.


3. Rengør jævnligt apparat og tilbehørsdele med varmt vand og neutral sæbe.
Rengør lågets pakning omhyggeligt.
4. Tør apparatet grundigt af.
5. Sæt stikket i kontakten.
6. Tænd for apparatet.
7. Sæt temperaturen til MAX-indstilling og luk låget. Vent to eller tre timer, før du igen lægger mad ind i apparatet, du har fjernet tidligere.
8. Sæt temperaturen til den ønskede indstilling.

9.2 Skrabning af rimen






FORSIGTIG!

Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabes rim af, da de kan beskadige apparatet.

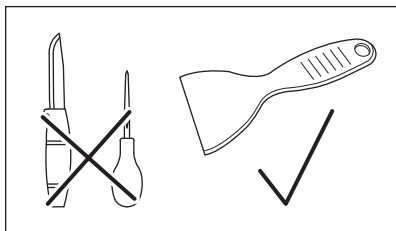

Der kan dannes rim på overfladen af skabsrammen eller den indvendige beklædning efter et stykke tid.

Det anbefales at skrabes frosten af med isskraber af plast (inkluderet i posen med tilbehør) hver måned.

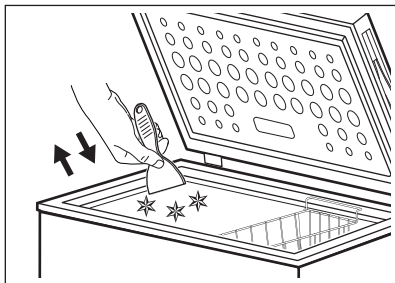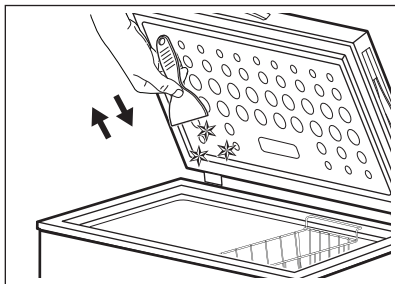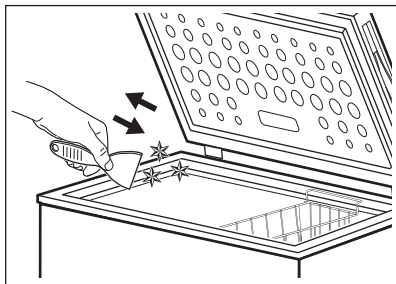

9.3 Afrimning af fryseren




FORSIGTIG!


Brug ikke en mekanisk eller elektrisk enhed til at fremskynde optøningsprocessen. Brug ikke kunstige hjælpemidler.

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 4-5 mm tykt.

1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Fjern dræningsproppen fra apparatets forside.
4. Lad låget stå åbent.
5. Stil en bakke under den ydre dræningsprop.
6. Træk den ydre dræningsprop ud.

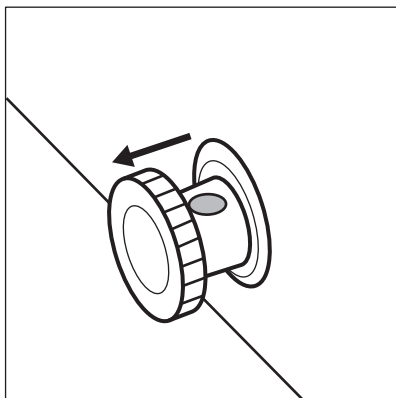

7. Drej dræningsproppen 180 grader for at lade dræningsvandet strømme ind i bakken.

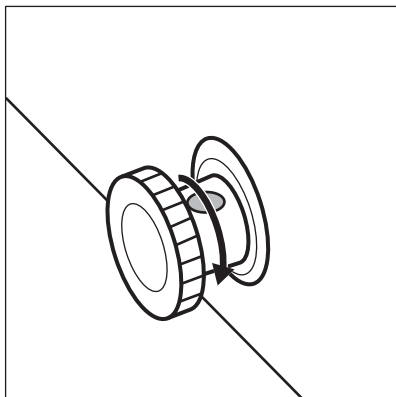

Sørg for, at vandet ikke spildes ud af bakken.

8. Rengør det indvendigt og tør det grundigt.
9. Tænd for apparatet.
10. Sæt temperaturen til højere indstilling og luk låget. Vent to eller tre timer, før du igen lægger mad ind i apparatet, du har fjernet tidligere.
11. Sæt temperaturen til den ønskede indstilling.

10. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Hvad gør du, hvis ...



Der er lyde, som kan opstå under apparatets drift (f.eks. bobling, brummen, smælden eller klikken), hvilket er normalt.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Når der slukkes for apparatet.	Tænd for apparatet.
	Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten.	Kontrollér, om apparatet er tilsluttet korrekt.


Problem	Mulige årsager	Løsning
	Der er ingen spænding i stikkontakten.	Slut apparatet til en anden stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.	Apparatet er ikke understøttet korrekt.	Kontrollér, om apparatet står stabilt. Se afsnittet "Placering".
	Apparatet rører ved væggen eller ved andre genstande.	Flyt apparatet en smule. Se afsnittet "Placering".
"E0"-symbol og aktuel temperatur vises skiftevis.	Temperatursensorsvigt.	Kontakt det autoriserede servicecenter.
Låget lukker ikke helt.	Madpakker blokerer låget.	Arranger varerne den rigtige måde.
	Der dannes for meget rim i apparatet.	Afrim skabet. Se afsnittet "Afrimning af fryseren".
Låget er svært at åbne.	Lågets pakning er snavset eller klæbrigt.	Rengør lågets pakning.
Pæren virker ikke.	Pæren er defekt.	Kontakt Electrolux Service A/S for at få udskiftet LED-lampen.
Kompressoren kører konstant.	Temperaturen er indstillet forkert.	Se afsnittet "Temperaturindstilling".
	Der er lagt store mængder mad til indfrysning på én gang.	Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
	Stuetemperaturen er for høj.	Se oversigten over klimaklasse på typeskiltet eller afsnittet "Placering".
	Madvarerne var for varme, da de blev lagt i.	Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.
	Låget er ikke rigtigt lukket.	Kontrollér, om låget lukkes korrekt, og at pakningerne ikke er beskadigede eller beskidte.
	SUPER-funktionen er slået til.	Se afsnittet "SUPER-funktion".
Der er for meget rim og is.	Låget er ikke lukket ordentligt, eller pakningen er defekt/snavset.	Kontrollér, om låget lukker rigtigt. Rengør pakningen, eller udskift den i tilfælde af beskadigelse.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Temperaturen er indstillet forkert.	Se afsnittet "Temperaturindstilling".
Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på SUPER, eller når temperaturen er blevet ændret.	Dette er normalt, der er ingen fejl.	Kompressoren går i gang efter et stykke tid.
Temperaturen i anordningen er for lav/høj.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Vælg en højere/lavere temperatur.
	Låget er ikke rigtigt lukket.	Kontrollér, om låget lukkes korrekt, og at pakningerne ikke er beskadigede eller beskidte.
	Madvarernes temperatur er for høj.	Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.
	For mange produkter opbevares på samme tid.	Opbevar færre produkter samtidigt.
	Tykkelsen af rimen på den indvendige beklædning er mere end 4-5 mm.	Afrim skabet. Se afsnittet "Afrimning af fryseren".
	Låget blev åbnet for tit.	Åbn kun låget, når det er nødvendigt.
	SUPER-funktionen er slået til.	Se afsnittet "SUPER-funktion".
	Produkter, der skal fryses, placeres for tæt på hinanden.	Kontrollér, om der cirkulerer kold luft i køleskabet.
	Apparatet befinder sig nær varmekilden.	Se afsnittet "Placering".

Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal, når du har undersøgt ovenstående, så kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.

Angiv dit apparats model og serienummer, når du kontakter det autoriserede servicecenter. Dette vil fremskynde den support, der modtages.

11. LYDE

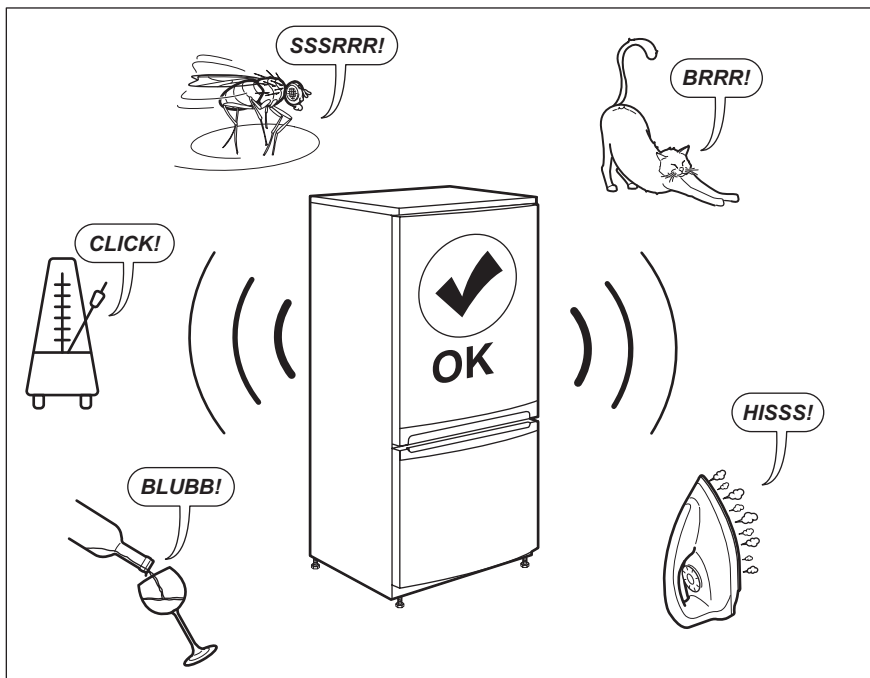

12. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

13. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af apparatet til en eventuel EcoDesign-verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552. Ventilationskrav, nichemål og minimale friafstande skal være som

angivet i denne brugsanvisning i kapitel 3. Kontakt producenten for yderligere information, herunder påfyldningsplaner.

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	20
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	22
3. INSTALLATION.....	24
4. GENERAL OVERVIEW.....	27
5. CONTROL PANEL.....	28
6. BEFORE FIRST USE.....	29
7. DAILY USE.....	29
8. HINTS AND TIPS.....	30
9. CARE AND CLEANING.....	31
10. TROUBLESHOOTING.....	33
11. NOISES.....	36
12. TECHNICAL DATA.....	36
13. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES.....	36
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	37

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.aeg.com/support



Register your product for better service:
www.registeraeg.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

⚠ Warning / Caution-Safety information

ℹ General information and tips

🌿 Environmental information

Subject to change without notice.

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not

responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

1.2 General Safety

- This appliance is for storing food and beverages only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- To avoid contamination of food respect the following instructions:
 - do not open the door for long periods;

- clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems;
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- When the appliance is empty for long period, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- At first installation wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- Before carrying out any operations on the appliance, remove the plug from the power socket.
- Do not install the appliance close to radiators or cookers, ovens or hobs.
- Do not expose the appliance to the rain.

- Do not install the appliance where there is direct sunlight.
- Do not install this appliance in areas that are too humid or too cold.
- When you move the appliance, lift it by the edge with adjustable feet. Do not lift the appliance by the edge with wheels as you might scratch the floor.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.



WARNING!

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.



WARNING!

Do not use multi-plug adapters and extension cables.

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Authorised Service Centre or an electrician to change the electrical components.
- The mains cable must stay below the level of the mains plug.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, burns, electric shock or fire.



The appliance contains flammable gas, isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing isobutane.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Do not put soft drinks in the freezer compartment. This will create pressure on the drink container.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.
- Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are wet or damp.
- Do not freeze again food that has been thawed.
- Follow the storage instructions on the packaging of frozen food.
- Wrap the food in any food contact material before putting it in the freezer compartment.

2.4 Internal lighting



WARNING!

Risk of electric shock.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other

applications and are not suitable for household room illumination.

2.5 Care and cleaning



WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.
- Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts will be available for 7 years after the model has been discontinued: thermostats, temperature sensors, printed circuit

boards, light sources, door handles, door hinges, trays and baskets. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

- Door gaskets will be available for 10 years after the model has been discontinued.

2.7 Disposal



WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.


3. INSTALLATION



WARNING!

Refer to Safety chapters.

3.1 Dimensions

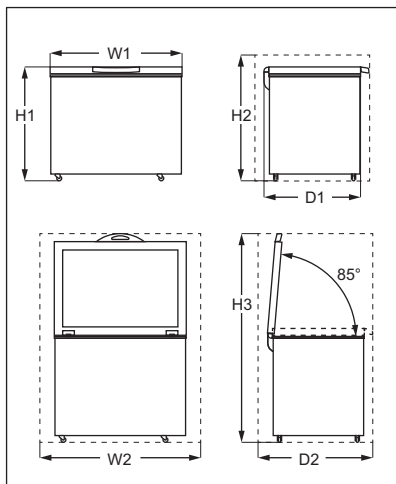

Overall dimensions¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	905
D1	mm	545

¹⁾ the width, height and depth of the appliance without the handle

Space required in use¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air

Overall space required in use¹⁾

H3	mm	1385
W2	mm	1105

Overall space required in use¹⁾

D2	mm	695
----	----	-----

¹⁾ the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door opening to the minimum angle permitting removal of all internal equipment

3.2 Location

The appliance should be installed well away from any sources of heat, such as radiators, boilers, direct sunlight, etc.

- Place the appliance in a horizontal position on a solid surface.
- Make sure that the appliance stands level.

This can be achieved by two adjustable feet at the bottom on the left side of the appliance. Unscrew the feet anticlockwise to set them higher.

- To achieve the best performance, do not place the appliance below overhanging wall units.
- Make sure the air can circulate freely around the appliance.

If, due to different installation, proper ventilation requirements are not respected, the appliance will function

correctly but energy consumption might increase slightly.



It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.

3.3 Positioning

This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance should be installed in a dry, well ventilated indoor position. The ambient humidity should not exceed 75%.

This appliance is intended to be used at ambient temperature ranging from 10°C to 43°C. The correct operation of the appliance can only be guaranteed within the specified temperature range.




If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.

3.4 Electrical connection


- Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
- The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
- The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

3.5 Handle installation guide

1. Take out the handle base and 4 screws from the plastic bag.
2. Place the handle in position according to the picture. Use Phillips screwdriver to fix the handle base to the lid.

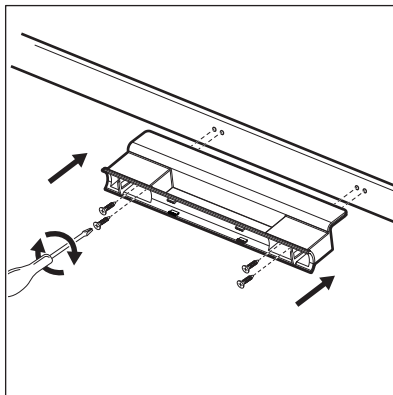


3. Take out the handle cover from the plastic bag. Press it to the front side of the handle base. Make sure that the fasteners of the handle cover are aligned with the assembly holes of the handle base.

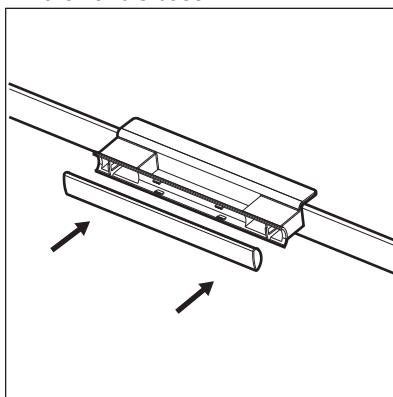

Open and close the lid several times to make sure the handle is properly fastened.

4. GENERAL OVERVIEW

4.1 Description of the appliance

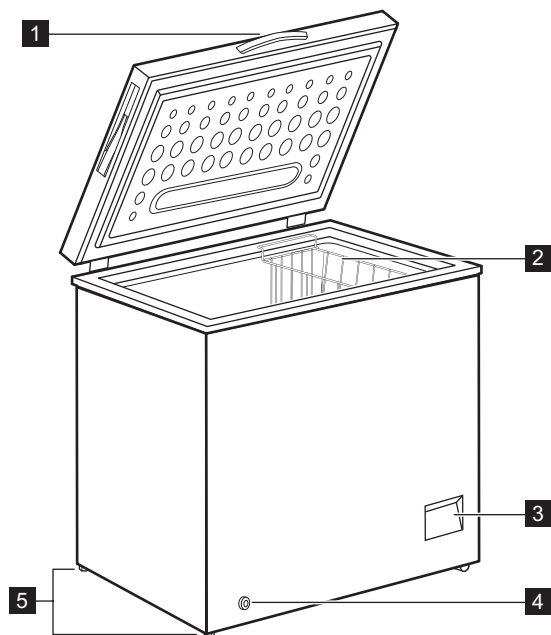


- 1 Handle
- 2 Basket
- 3 Control panel

- 4 Outer drain plug
- 5 Adjustable feet

5. CONTROL PANEL

5.1 Control panel

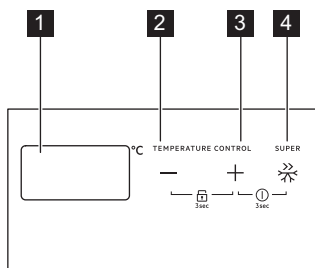

- 1** Temperature indicator
- 2** Temperature set button -
- 3** Temperature set button +
- 4** SUPER button

5.2 Switching ON/OFF

1. To switch on the appliance insert the plug into the mains socket.
2. If the indicators are off, press "+" and "SUPER" at the same time for 3 seconds to switch on the appliance.
3. To switch off the appliance, press "+" and "SUPER" for 3 seconds.

5.3 Temperature regulation

The temperature can be regulated between -14°C and -22°C . We suggest setting the internal temperature to approximately -18°C , which guarantees proper freezing and conservation of the frozen foods.

To set the temperature:

Press "+" or "-" button to set the desired temperature.

The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

- room temperature
- how often the lid is opened
- the quantity of food stored
- the location of the appliance.

If the appliance is used in an ambient temperature between $+10^{\circ}\text{C}$ and -15°C , the thermostat should be set to the coldest temperature (-22°C) to allow the compressor to work properly.

5.4 SUPER function

The SUPER function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects already stored foodstuffs from undesired warming.

1. To activate the function press SUPER button.
"SF" message will flash on the display for 5 seconds and the function will be activated.
2. To stop the SUPER function, press SUPER button again.

The SUPER function stops automatically after 52 hours and the temperature goes back to the previous setting.

5.5 Lock mode

To lock/unlock the buttons press "+" and "-" at the same time for 3 seconds.



The control panel locks automatically after 30 seconds of inactivity.

5.6 High temperature alarm

When the temperature is continuously higher than -8°C , an audible alarm will sound and the "HT" symbol will appear on the display.

To disable the alarm set a lower temperature in the appliance. Refer to "Control panel/Temperature regulation".

6. BEFORE FIRST USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brand-new product, then dried thoroughly.



CAUTION!

Do not use detergents, abrasive powders, chlorine or oil-based cleaners as they will damage the finish.

7. DAILY USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

7.1 Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate (refer to "Technical data").



Start the SUPER function 24 hours before placing food in the appliance.

The freezing process lasts 24 hours, during this period do not add other food to be frozen.

7.2 Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 24 hours on the higher settings.



You can remove the basket to get more storage space.

6.2 Electrical Connection

When you connect the appliance to the power supply, or it turns on after a power failure all indicator lights flash once. Then the appliance returns to the previous setting.



CAUTION!

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

7.3 Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

8. HINTS AND TIPS

8.1 Hints for energy saving

- The internal configuration of the appliance is the one that ensures the most efficient use of energy.
- Do not open the lid frequently or leave it open longer than necessary.
- The colder the temperature setting, the higher the energy consumption.
- Ensure a good ventilation. Do not cover the ventilation grilles or holes.

8.2 Hints for freezing

- Activate SUPER function at least 24 hours before placing the food inside the freezer compartment.
- Before freezing wrap and seal fresh food in: aluminium foil, plastic film or bags, airtight containers with lid.
- For more efficient freezing and thawing divide food into small portions.
- It is recommended to put labels and dates on all your frozen food. This will help to identify foods and to know when they should be used before their deterioration.
- The food should be fresh when being frozen to preserve good quality. Especially fruits and vegetables should be frozen after the harvest to preserve all of their nutrients.
- Do not freeze bottles or cans with liquids, in particular drinks containing carbon dioxide - they may explode during freezing.
- Do not put hot food in the freezer compartment. Cool it down at room temperature before placing it inside the compartment.
- To avoid increase in temperature of already frozen food, do not place fresh unfrozen food directly next to it. Place food at room temperature in the part of the freezer compartment where there is no frozen food.
- Do not eat ice cubes, water ices or ice lollies immediately after taking them out of the freezer. Risk of frostbites.

- Do not re-freeze defrosted food. If the food has defrosted, cook it, cool it down and then freeze it.

8.3 Hints for storage of frozen food

- Freezer compartment is the one marked with .
- Good temperature setting that ensures preservation of frozen food products is a temperature less than or equal to -18°C. Higher temperature setting inside the appliance may lead to shorter shelf life.
- The whole freezer compartment is suitable for storage of frozen food products.
- Leave enough space around the food to allow air to circulate freely.
- For adequate storage refer to food packaging label to see the shelf life of food.
- It is important to wrap the food in such a way that prevents water, humidity or condensation from getting inside.

8.4 Shopping tips

After grocery shopping:

- Ensure that the packaging is not damaged - the food could be deteriorated. If the package is swollen or wet, it might have not been stored in the optimal conditions and defrosting may have already started.
- To limit the defrosting process buy frozen goods at the end of your grocery shopping and transport them in a thermal and insulated cool bag.
- Place the frozen foods immediately in the freezer after coming back from the shop.
- If food has defrosted even partially, do not re-freeze it. Consume it as soon as possible.
- Respect the expiry date and the storage information on the package.

8.5 Shelf life

Type of food	Shelf life (months)
Bread	3
Fruits (except citrus)	6 - 12
Vegetables	8 - 10
Leftovers without meat	1 - 2
Dairy food:	
Butter	6 - 9
Soft cheese (e.g. mozzarella)	3 - 4
Hard cheese (e.g. parmesan, cheddar)	6
Seafood:	
Fatty fish (e.g. salmon, mackerel)	2 - 3
Lean fish (e.g. cod, flounder)	4 - 6
Shrimps	12
Shucked clams and mussels	3 - 4
Cooked fish	1 - 2
Meat:	
Poultry	9 - 12
Beef	6 - 12
Pork	4 - 6
Lamb	6 - 9
Sausage	1 - 2
Ham	1 - 2
Leftovers with meat	2 - 3

9. CARE AND CLEANING



WARNING!
Refer to Safety chapters.

9.1 Cleaning



CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.



Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the inner side of the appliance. Do not use the steam cleaners to clean the appliance. Prevent damage to the cooling system.

1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.
3. Regularly clean the appliance and the accessories with warm water and neutral soap.
Clean the lid seal carefully.


4. Fully dry the appliance.
5. Connect the mains plug to the mains socket.
6. Switch on the appliance.
7. Set the temperature to MAX setting and close the lid. Wait two or three hours before you reload previously removed food into the appliance.
8. Set the temperature to the desired setting.

9.2 Scraping off the frost






CAUTION!

Never use sharp metal tools to scrape off built-up frost as they could damage the appliance.

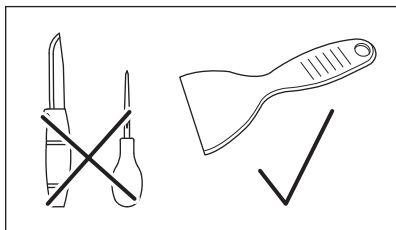

Frost may build up on the surface of cabinet frame or inner liner after a period of using time.

It is recommended to scrape away the frost with the plastic ice scraper (included in accessories bag) each month.

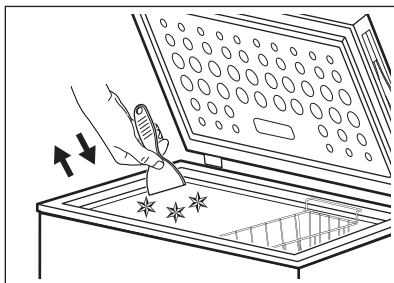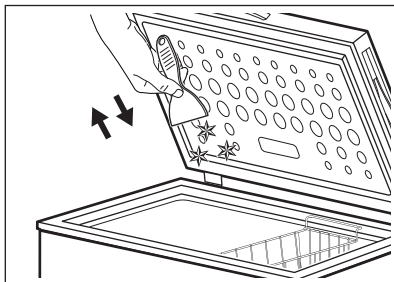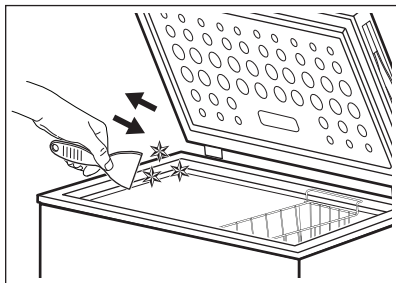

9.3 Defrosting the freezer




CAUTION!


Do not use a mechanical or electrical device to speed up the thawing process. Do not use any artificial means.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 4-5 mm.

1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.
3. Remove the drain plug from the inside of the appliance.
4. Leave the lid open.
5. Place a tray beneath the outer drain plug.
6. Pull out the outer drain plug.

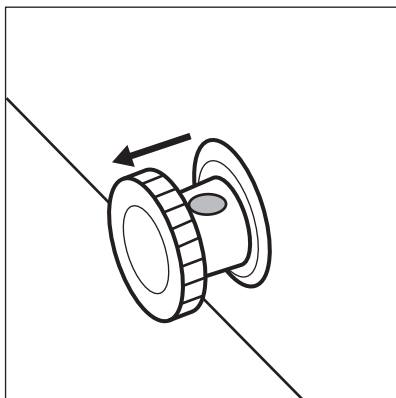

7. Rotate the drain plug 180 degrees to let the drain water flow into the tray.

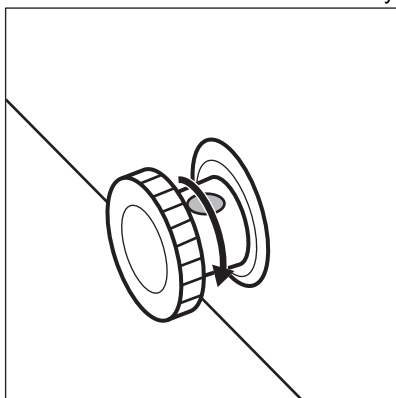

Make sure the water does not spill out of the tray.

8. Clean the interior and dry it thoroughly.
9. Switch on the appliance.
10. Set the temperature to higher setting and close the lid. Wait two or three hours before you reload previously removed food into the appliance.
11. Set the temperature to the desired setting.

10. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 What to do if...



There are sounds which may occur during the operation of the appliance (e.g. bubbling, whirring, cracking or clicking), which are normal.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not operate.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	The mains plug is not connected to the mains socket correctly.	Check if the appliance is plugged correctly.


Problem	Possible cause	Solution
	There is no voltage in the mains socket.	Connect the appliance to a different electrical mains socket. Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.	The appliance is not supported properly.	Check if the appliance stands stable. Refer to "Location" section.
	The appliance touches the wall or other objects.	Slightly move the appliance. Refer to "Location" section.
"E0" symbol and current temperature are displayed alternately.	Temperature sensor failure.	Contact the Authorised Service Center.
The lid does not close completely.	Food packages are blocking the lid.	Arrange the packages in the right way.
	There is too much frost in the appliance.	Defrost the appliance. Refer to "Defrosting the freezer" section.
The lid is difficult to open.	The lid gasket is dirty or sticky.	Clean the lid gasket.
The lamp does not work.	The lamp is defective.	Contact the Authorised Service Center to replace the LED light.
The compressor operates continually.	Temperature is set incorrectly.	Refer to "Temperature regulation" section.
	Large quantities of food to be frozen were inserted at the same time.	Wait a few hours and then check the temperature again.
	The room temperature is too high.	Refer to the climate class chart on the rating plate or to the "Positioning" section.
	Food placed in the appliance was too warm.	Allow food to cool to room temperature before storing.
	The lid is not closed properly.	Check if the lid closes properly and the gaskets are not damaged or dirty.
	The SUPER function is switched on.	Refer to "SUPER function" section.

Problem	Possible cause	Solution
There is too much frost and ice.	The lid is not closed properly or the gasket is deformed or dirty.	Check if the lid closes properly. Clean the gasket or replace it in case of any damage.
	Temperature is set incorrectly.	Refer to "Temperature regulation" section.
The compressor does not start immediately after pressing the SUPER, or after changing the temperature.	This is normal, no error has occurred.	The compressor starts after a period of time.
The temperature in the appliance is too low or too high.	The temperature regulator is not set correctly.	Set a higher or lower temperature.
	The lid is not closed properly.	Check if the lid closes properly and the gaskets are not damaged or dirty.
	The products' temperature is too high.	Allow food to cool to room temperature before storing.
	Many products are stored at the same time.	Store less products at the same time.
	The thickness of the frost on the inner liner is greater than 4-5 mm.	Defrost the appliance. Refer to "Defrosting the freezer" section.
	The lid was opened too often.	Open the lid only if necessary.
	The SUPER function is switched on.	Refer to "SUPER function" section.
	Products to be frozen are placed too closely to each other.	Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
	The appliance is positioned near the heat source.	Refer to "Location" section.

If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the nearest Authorised Service Center.

Specify the model and serial number of your appliance when you contact Authorised Service Center. This will accelerate the support received.

11. NOISES

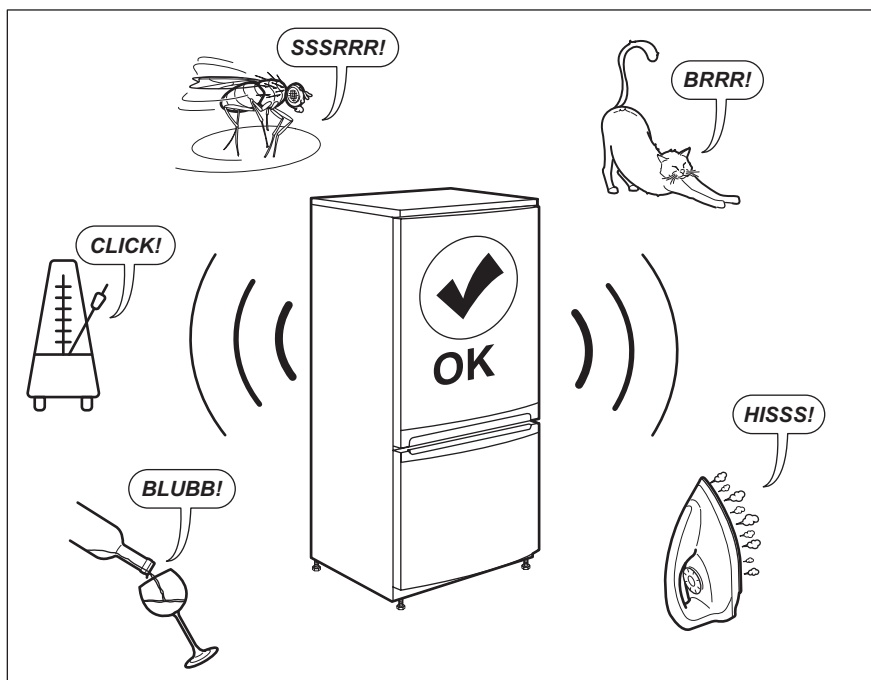

12. TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label.

13. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Installation and preparation of the appliance for any EcoDesign verification shall be compliant with EN 62552. Ventilation requirements, recess dimensions and minimum rear

clearances shall be as stated in this User Manual at Chapter 3. Please contact the manufacturer for any other further information, including loading plans.

14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	39
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	41
3. ASENNUKSEEN.....	43
4. LAITTEEN OSAT.....	45
5. KÄYTTÖPANEELI.....	46
6. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	47
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	47
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	48
9. HOITO JA PUHDISTUS.....	49
10. VIANMÄÄRITYS.....	51
11. ÄÄNIÄ.....	54
12. TEKNISET TIEDOT.....	54
13. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE.....	54
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	55

TÄYDELLISIÄ TULOKSIA

Kiitos, kun valitsit tämän AEG-tuotteen. Olemme luoneet sen antamaan sinulle moitteettoman suorituskyvyn monien vuosien ajan innovatiivisilla tekniikoilla, jotka helpottavat elämää – nämä ovat ominaisuuksia, joita et ehkä löydä tavallisista laitteista. Käytä muutama minuutti aikaasi lukeaksesi, kuinka saat kaiken kaiken hyödyn irti laitteesta.

Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

www.aeg.com/support



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

www.registeraeg.com



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

⚠ Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

ℹ Yleistietoa ja vinkkejä

🌿 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa,

maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimää räisiä) kotitalouskäytön tasoja.

- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - vältä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin tyy piltään valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sien iä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta home tta ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien pon neaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Kun asennat laitetta ensimmäistä kertaa, odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoriin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä.
- Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä siitä reunasta, jossa on säädettävät jalat. Älä nosta sitä siitä reunasta, jossa on pyörät, sillä siitä voi seurata lattian naarmuuntuminen.

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.



VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.



VAROITUS!

Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioitu (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
- Virtajohtoon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Valitse



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioitu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.

- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressorin tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruuat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.

2.4 Sisävalo



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävänsä kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.

- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomaa, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Oven tiivistet ovat saatavilla vielä 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta.

2.7 Hävittäminen



VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.


3. ASENNUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

3.1 Mitat

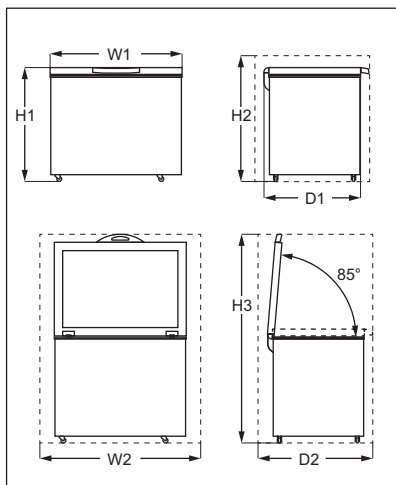

Kokonaismitat ¹⁾		
H1	mm	845
W1	mm	905
D1	mm	545

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman käden-sijaa

Käytön vaatima tila ¹⁾		
H2	mm	945
W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila

Käytön vaatima kokonaistila ¹⁾		
H3	mm	1385

Käytön vaatima kokonaistila¹⁾

W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista varten

3.2 Sijainti

Laitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien ja kuumavesisäiliön, läheisyyteen eikä suoraan auringonvaloon.

- Sijoita laite vaaka-asentoon tukevalle pinnalle.
- Tarkista, että laite on asetettu vaakasuoraan.
Voi aikaansaada tämän käyttämällä kahta säädettävää jalkaa, jotka sijaitsevat laitteen vasemmalla

puolella. Kierrä jalvoja vastapäivään asettaaksesi laitteen korkeammalle.

- Varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn laitetta ei saa sijoittaa sen ylle ulottuvien seinäkalusteiden alle.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto. Jos asianmukaisia ilmanvaihtovaatimuksia ei noudateta poikkeavan asennuksen vuoksi, laite toimii asianmukaisesti, mutta sen energiankulutus saattaa hieman kasvaa.



Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti verkkovirrasta. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.

3.3 Sijoittaminen

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin asennettavaksi.

Tämä laite on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan. Ympäristön ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää tasoa 75 %.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 10–43 °C ympäristölämpötilassa. Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain näin määritetyllä lämpötila-alueella.



Jos tunnet epävarmuutta laitteen asentamispaidan suhteen, ota yhteyttä myyjään, asiakaspalveluumme tai lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

3.4 Sähköliitäntä


- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen

maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.


- Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
- Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset.

3.5 Kahvan asennusopas

1. Poista kahvan alusta ja 4 ruuvia muovipussista.
2. Aseta kahva kuvan mukaiseen asentoon. Kiinnitä kahvan alusta kanteen ristipaisella ruuvimeissillä.

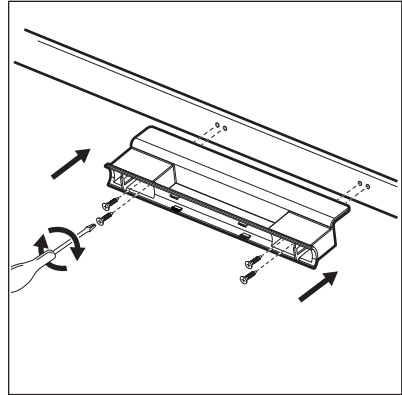


3. Poista kahvan suojuks muovipussista. Paina se kahvan alustan etupuolelle. Varmista, että kahvan suojuksen kiinnikkeet ovat kohdistuneet kahvan alustassa oleviin asennusreikiin.

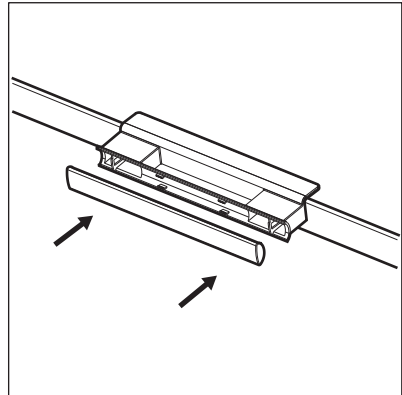

Avaa ja sulje kansi useita kertoja varmistaaksesi, että kahva on oikein paikoillaan.

4. LAITTEEN OSAT

4.1 Laitteen kuvaus

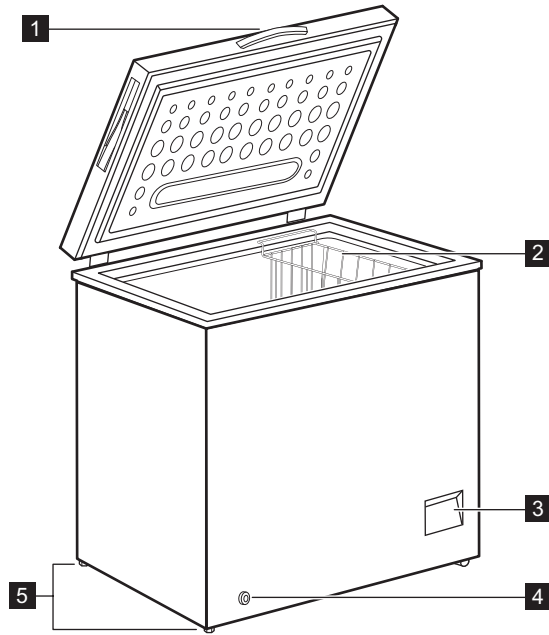

1 Kädensija

2 Kori


3 Käyttöpaneeli

4 Ulkoinen tyhjennystulppa

5 Säädettävät jalat

5. KÄYTTÖPANEELI

5.1 Käyttöpaneeli

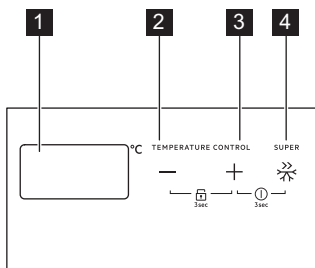

- 1** Lämpötilan merkkivalo
- 2** Lämpötilansäätöpainike -
- 3** Lämpötilansäätöpainike +
- 4** SUPER -painike

5.2 Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

1. Kytke laite päälle liittämällä pistoke pistorasiaan.
2. Jos merkkivalot ovat pois päältä, paina "+" ja "SUPER" -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan laitteen kytkemiseksi toimintaan.
3. Sammuta laite painamalla "+" ja "SUPER" -painikkeita 3 sekunnin ajan.

5.3 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa voidaan säätää välillä -14 °C ja -22 °C. Suositeltava sisälämpötila on noin -18 °C, joka takaa pakasteiden oikean pakastuksen ja säilymisen.

Lämpötilan asettaminen:

Aseta haluamasi lämpötila painamalla "+" tai "-" -painiketta.

Valitse tarkka asetus ottaen kuitenkin huomioon, että laitteen sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat asiat:

- huoneenlämpötila
- kuinka usein kansi avataan
- säilytettävien elintarvikkeiden määrä
- laitteen sijainti.

Jos laitetta käytetään tilassa, jossa ympäristön lämpötila on +10 °C – -15 °C, termostaatti on asetettava kylmimpään lämpötilaan (-22 °C), jotta kompressoritoimii asianmukaisesti.

5.4 SUPER -toiminto

SUPER-toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.

1. Toiminto otetaan käyttöön painamalla SUPER-painiketta.
- "SF"-viesti vilkkuu näytössä 5 sekuntia ja toiminto kytkeytyy päälle.
2. SUPER-toiminto voidaan poistaa käytöstä painamalla SUPER-painiketta uudelleen.

SUPER -toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin jälkeen ja lämpötila säätty takaisin edelliseen asetukseen.

5.5 Lukitustila

Lukitse tai avaa laite painamalla painiketta "+" ja "-" samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.



Ohjauspaneeli lukittuu automaattisesti oltuaan käyttämättä 30 sekunnin ajan.

5.6 Korkean lämpötilan hälytys

Kun lämpötila on jatkuvasti yli -8 °C, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön syttyy "HT"-symboli.

Hälytys voidaan poistaa käytöstä asettamalla laitteeseen matalampi lämpötila. Katso kohta "Käyttöpaneeli/ Lämpötilan säätäminen".

6. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.



HUOMIO!

Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, klooria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen (katso kohta "Tekniset tiedot").



Käynnistä SUPER -toiminto 24 tuntia ennen ruokien asettamista laitteeseen.

Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

7.2 Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään

6.2 Sähköliitännät

Kaikki merkkivalot vilkkuvat kerran, kun laite kytketään sähköverkkoon tai kun se kytkeytyy päälle sähkökatkoksen jälkeen. Laite palaa tämän jälkeen edelliseen asetukseen.

24 tunnin ajan suuremmilla asetusrvoilla.



Kori voidaan poistaa säilytystilan maksimoimiseksi.



HUOMIO!

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).

7.3 Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta

otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.

8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

8.1 Energiansäästövinkejä

- Laitteen sisäinen kokoonpano on se, joka takaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Älä avaa kantta usein tai jätä sitä auki pidempään kuin on tarpeen.
- Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Varmista hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.

8.2 Pakastusohjeita

- Kytke SUPER-toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
- Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet ennen pakastamista alumiinifolioon, muovikelmuun tai -pusseihin, ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
- Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa pakastusta ja salutusta varten.
- Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä helpottaa elintarvikkeiden tunnistamista ja mahdollistaa pakasteiden käyttämisen ennen niiden pilaantumista.
- Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina hyvän laadun varmistamiseksi. Erityisesti hedelmät ja vihannekset tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden kaikki ravintoaineet säilyisivät.
- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia juomia - ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.
- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina. Anna niiden jäähtyä huoneen lämpötilassa ennen pakastamista.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita pakastettujen ruokien viereen välttääksesi pakastettujen ruokien lämpötilan nousun. Aseta huoneenlämpöiset ruoat pakastinosaston kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.

- Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen. Jos ruoka on sulanut, kypsennä ja jäähdytä se ennen pakastamista.

8.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokero on merkitty .
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on -18°C tai sitä alempi lämpötila. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierroon mahdollistamiseksi.
- Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.
- On tärkeää pakata elintarvikkeet niin, että vesi, kosteus ja tiivistynyt kosteus eivät pääse tunkeutumaan niihin.

8.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin

Kaupassakäynnin jälkeen:

- Varmista, ettei pakkaus ole vaurioitunut - muutoin vaarana on ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on paisunut tai märkä, sitä ei ole välttämättä säilytetty optimaalisissa olosuhteissa ja se voi olla jo osittain sulanut.
- Jotta pakasteiden sulaminen vältettäisiin, hae pakasteet vasta ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne eristetyssä kylmäkassissa.
- Aseta pakasteet pakastimeen välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
- Jos pakasteet ovat sulaneet osittainkin, niitä ei saa pakastaa

uudelleen. Käytä ne mahdollisimman pian.

- Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää ja säilytysohjeita.

8.5 Säilyvyys

Ruokatyyppi	Säilyvyys (kuukautta)
Leipä	3
Hedelmät (muut kuin sitrushedelmät)	6 - 12
Vihannekset	8 - 10
Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa	1 - 2
Maitotuotteet:	
Voi	6 - 9
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)	3 - 4
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)	6
Kala- ja äyriäisruoat:	
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)	2 - 3
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)	4 - 6
Katkaravut	12
Simpukat ilman kuoria	3 - 4
Valmiiksi laitettu kala	1 - 2
Liha:	
Linnunliha	9 - 12
Naudanliha	6 - 12
Sianliha	4 - 6
Lampaanliha	6 - 9
Makkarat	1 - 2
Kinkku	1 - 2
Lihaa sisältävät ruoantähteet	2 - 3

9. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Puhdistus



HUOMIO!

Kytke laite irti verkkovirrasta ennen minkäänlaisten puhdistustoimenpiteiden suorittamista.



Älä käytä pakastimen sisäpuolen puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai kiillotusaineita. Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksult


- sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
 4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
 5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
 6. Kytke laitteeseen virta.
 7. Aseta lämpötila MAX-asetukseen ja sulje kansi. Laita elintarvikkeet takaisin laitteeseen 2-3 tunnin kuluttua.
 8. Aseta haluamasi lämpötila.

9.2 Huurteen pois raaputtaminen






HUOMIO!

Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja raaputtaaksesi kertynyttä huurretta pois, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

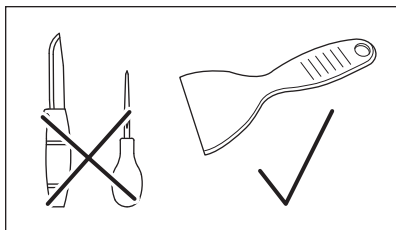

Huurretta voi kertyä laitteen rungon pinnalle tai sisävuoreen, kun laite on ollut jonkin aikaa käytössä.

Suosittelemme raaputtamaan huurteen pois muovisella jäänraaputtimella (sisältyy lisävarustepussiin) kerran kuukaudessa.

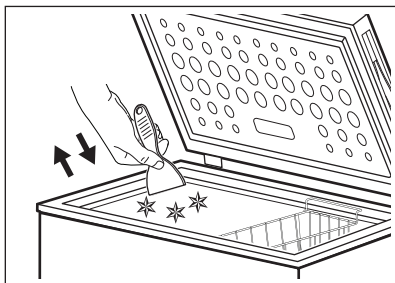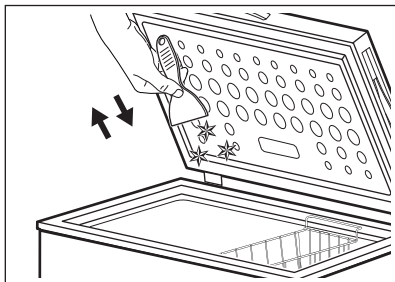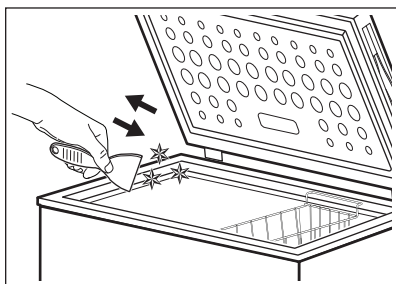

9.3 Pakastimen sulatus




HUOMIO!


Älä käytä metallista tai sähkötoimista laitetta nopeuttaaksesi sulamista. Älä käytä mitään keinotekoisia apuvälinettä.

Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 4–5 mm.

1. Kytke laite pois päältä.
2. Poista kaikki elintarvikkeet, kääri ne moneen sanomalehtikerrokseen ja aseta laite viileään paikkaan.
3. Poista tyhjennystulppa laitteen sisältä.
4. Jätä kansi auki.
5. Aseta astia ulkoisen tyhjennystulpan alle.
6. Vedä ulkoinen tyhjennystulppa irti.

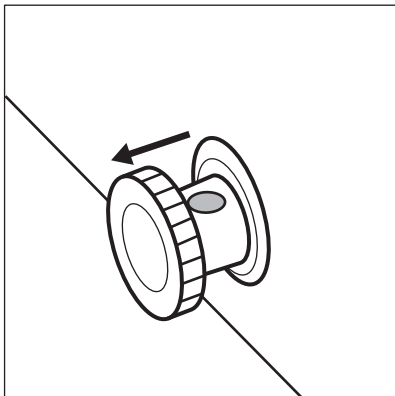

7. Kierrä tyhjennystulppaa 180 astetta niin, että vesi valuu astiaan.

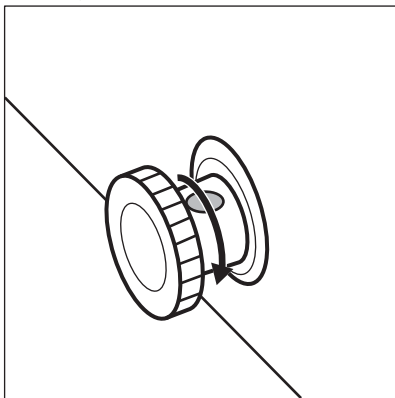

Varmista, ettei vettä roisku pois astiasta.

8. Puhdista sisätila ja kuivaa se huolellisesti.
9. Kytke laite päälle.
10. Aseta lämpötila suurempaan asetukseen ja sulje kansi. Odota 2–3 tuntia, ennen kuin laitat aiemmin poistamasi elintarvikkeet takaisin laitteeseen.
11. Aseta haluamasi lämpötila.

10. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Käyttöhäiriöt...



Laitteen toiminnan aikana voi kuulua ääniä (esim. pulputtavia tai hurisevia ääniä, iskuja tai kolauksia), tämä on normaalia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laite on kytketty pois päältä.	Kytke laite päälle.
	Verkkopistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.	Tarkista, että laite on kytketty oikein sähköverkkoon.


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Verkkopistorasia on jännitteetön.	Kytke laite toiseen pistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
Laite tuottaa melua.	Laite ei ole asiallisesti tuettu.	Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan. Tutustu kohtaan "Sijainti".
	Laite koskee seinään tai muihin esineisiin.	Siirrä hiukan laitetta. Tutustu kohtaan "Sijainti".
"E0"-symboli ja nykyinen lämpötila näkyvät vuoron perään.	Lämpötila-anturin häiriö.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kansi ei sulkeudu kokonaan.	Ruokapakkauset estävät luukun sulkeutumisen.	Aseta pakkaukset oikein.
	Laitteessa oli liikaa huurretta.	Sulata laite. Tutustu kohtaan "Pakastimen sulatus".
Luukun avaaminen on vaikeaa.	Kannen tiiviste on likainen tai tahmea.	Puhdista kannen tiiviste.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen LED-valon vaihtamiseksi.
Kompressorikäy jatkuvasti.	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Tutustu kohtaan "Lämpötilan säätö".
	Pakastimeen on laitettu suurimäärä elintarvikkeita samanaikaisesti.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Huoneen lämpötila on liian korkea.	Tutustu arvokilvessä olevaan ilmastoluokan taulukkoon tai kohtaan "Asennus/Sijointi".
	Ruokatuotteita on pantu laitteeseen liian lämpimänä.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita.
	Toiminto SUPER on kytketty päälle.	Katso kohta "Toiminto SUPER".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Huurretta ja jäätä on liian paljon.	Luukkua ei ole suljettu oikein tai tiiviste on epämuodostunut/liikainen.	Tarkista meneekö luukku kiinni asianmukaisesti. Puhdista tiiviste tai vaihda se, jos se on rikkoutunut.
	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Tutustu kohtaan "Lämpötilan säätö".
Kompressor ei käynnisty heti painikkeen SUPER painamisen jälkeen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.	Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.
Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea.	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta korkeampi tai matalampi lämpötila.
	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita.
	Ruokien lämpötila on liian korkea.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa.	Lisää laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
	Huurteen paksuus on suurempi kuin 4–5 mm.	Sulata laite. Tutustu kohtaan "Pakastimen sulatus".
	Kantta on avattu liian usein.	Avaa kansi vain tarvittaessa.
	Toiminto SUPER on kytketty päälle.	Katso kohta "Toiminto SUPER".
	Pakastettavat tuotteet on asetettu liian lähelle toisiaan.	Varmista, että kylmä ilma kiertää laitteessa.
	Laite sijaitsee lämpölähteen lähellä.	Tutustu kohtaan "Sijainti".

Jos kodinkone ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmoita laitteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tämä nopeuttaa palvelua.

11. ÄÄNIÄ

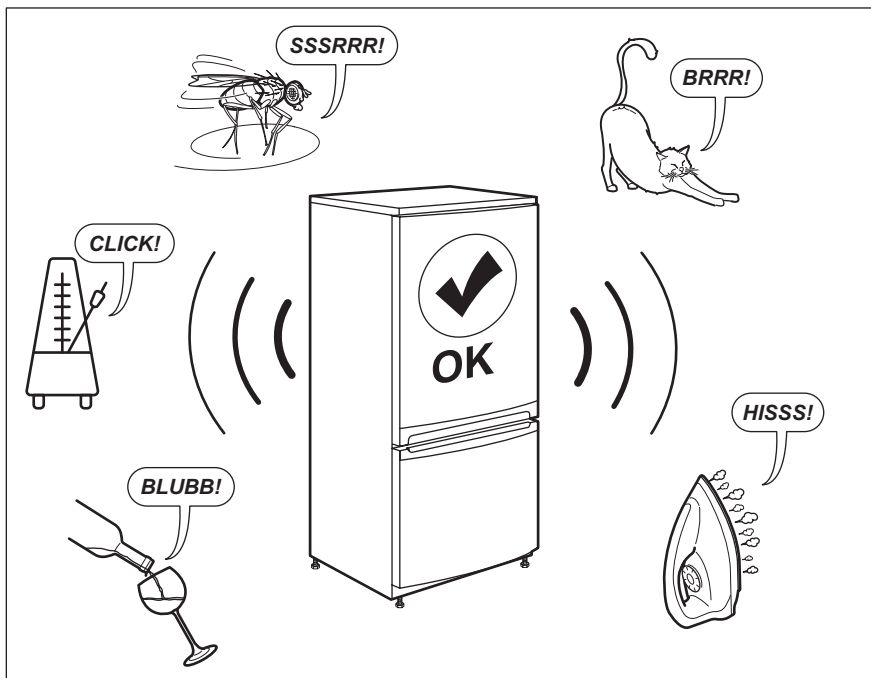

12. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskyytytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta www.theenergylabel.eu.

13. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihтоваatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan

vähimmäisetäisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

14. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä 

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	56
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	58
3. MONTERING.....	60
4. GENERELL OVERSIKT.....	63
5. BETJENINGSPANEL.....	64
6. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	65
7. DAGLIG BRUK.....	65
8. RÅD OG TIPS.....	66
9. STELL OG RENGJØRING.....	67
10. FEILSØKING.....	69
11. LYDER.....	72
12. TEKNISKE DATA.....	72
13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER.....	72
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	73

FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registeraeg.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

⚠ Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

ℹ Generell informasjon og tips

🌿 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for

personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatet er kun til oppbevaring av mat og drikke.
- Dette apparatet er beregnet for bruk innendørs i eneboliger.
- Dette apparatet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor bruken ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdning.
- Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av mat:
 - ikke åpne døren i lengre perioder;

- rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer;
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets kabinett eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering, vent minst 4 timer før du kobler apparatet til

strømforsyningen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.

- Før du utfører noen operasjoner på produktet, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Utsett ikke apparatet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.
- Installer ikke apparatet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det med justerbare føtter. Ikke løft produktet med kanten med hjul, siden det kan ripe opp gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopleing



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.



ADVARSEL!

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.



ADVARSEL!

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

- Produktet må være jordnet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventilert rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg mineralholdige drikker i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.
- Ikke frys igjen mat som har vært tint.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i fryseskapet.

2.4 Innvendig lys



ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel

temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.5 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

2.6 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.

- Følgende reservedeler vil være tilgjengelige i 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Dørpakninger vil være tilgjengelige i 10 år etter at modellen er avviklet.

2.7 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.


3. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3.1 Mål

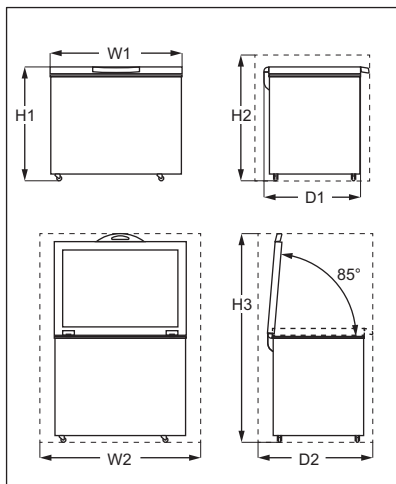

Generelle dimensjoner ¹⁾		
H1	mm	845
W1	mm	905
D1	mm	545

¹⁾ bredden, høyden og dybden på produktet uten håndtak

Plass som kreves ved bruk ¹⁾		
H2	mm	945
W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft

Samlet plass som kreves ved bruk ¹⁾		
H3	mm	1385
W2	mm	1105

Samlet plass som kreves ved bruk ¹⁾		
D2	mm	695

¹⁾ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste vinkel som gjør det mulig å fjerne alt internt utstyr

3.2 Plassering

Dette produktet bør installeres i god avstand fra enhver varmekilde, som f.eks. radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv.

- Plasser produktet i en horisontal posisjon på en solid overflate.
- Sørg for at produktet står i vater. Dette kan gjøres med to justerbare føtter nederst på venstre side av produktet. Skru ut føttene mot klokken for å sette dem høyere.
- For ikke å oppnå best mulig ytelse, må du ikke plassere produktet under overhengende veggheter.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet. Hvis, på grunn av annerledes montering, krav til tilfredsstillende ventilasjon ikke respekteres, vil

apparatet fungerer korrekt, men strømforbruket kan øke noe.



Det må være mulig å kople apparatet fra strømforsyningen. Støpslet skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.

3.3 Plassering

Dette apparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Apparatet skal monteres i en tørr, godt ventilert innendørs plassering. Rommets luftfuktighet bør ikke overstige 75 %.

Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10 °C til 43 °C. Riktig bruk av apparatet kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet.




Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter.

3.4 Elektrisk tilkopleing


- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordnet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordnet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

3.5 Håndter monteringsveiledningen

1. Ta håndtaksbunnen og 4 skruer ut av plastposen.
2. Plasser håndtaket i posisjon i henhold til bildet. Bruk en skrutrekker til å feste håndtakets sokkel på lokket.

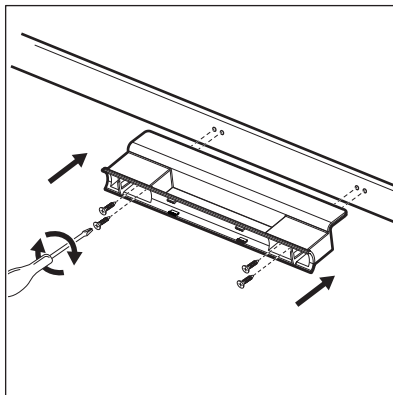


3. Ta håndtaksdekselet ut av plastposen. Skyv den til forsiden av håndtakets underlag. Forsikre deg om at festene på håndtakets deksel er på linje med monteringshullene på håndtakets underlag.

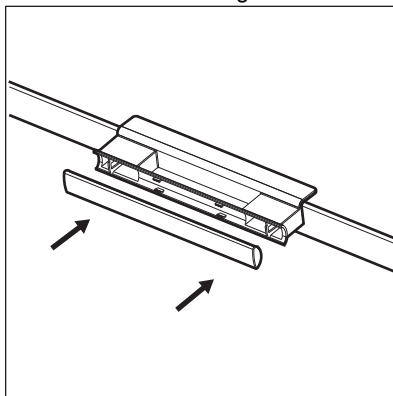

Åpne og lukk lokket flere ganger for å sikre at håndtaket er ordentlig festet.

4. GENERELL OVERSIKT

4.1 Beskrivelse av produktet

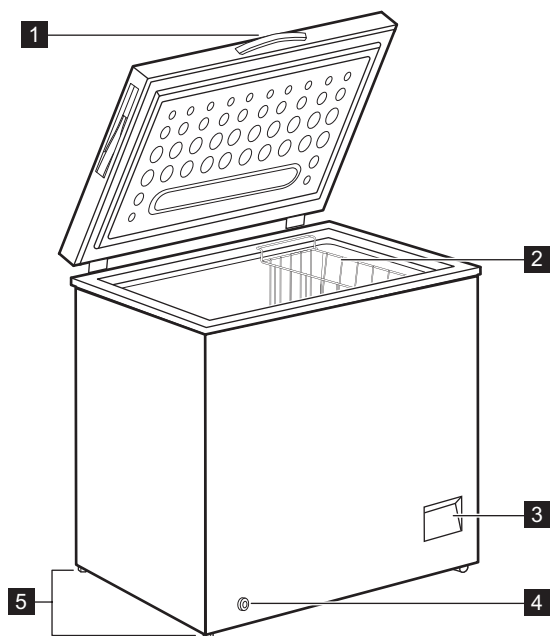

1 Håndtak

2 Kurv


3 Betjeningspanel

4 Utvendig dreneringsplugg

5 Regulerbare støtter

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

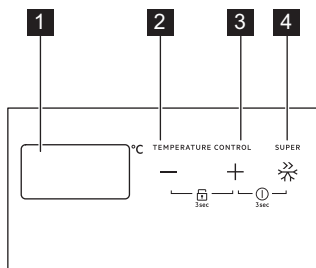

- 1** Indikator for temperatur
- 2** Knapp for innstilling av temperatur -
- 3** Knapp for innstilling av temperatur +
- 4** SUPER-knapp

5.2 Slå PÅ og AV

1. Sett støpselet i stikkontakten for å slå på produktet.
2. Hvis indikatorene er av, trykker du på «+» og «SUPER» samtidig i 3 sekunder for å slå på apparatet.
3. For å slå av produktet, trykker du på «+» og «SUPER» i 3 sekunder.

5.3 Temperaturregulering

Temperaturen kan reguleres mellom -14°C og -22°C. Vi foreslår å stille inn den innvendige temperaturen til omtrent -18°C, som garanterer korrekt oppbevaring av frosne matvarer.

For å stille inn temperaturen:

Trykk på "+" eller "-" for å stille inn ønsket temperatur.

Den eksakte innstillingen skal velges med tanke på at temperaturen inne i produktet avhenger av:

- romtemperatur
- hvor ofte lokket åpnes
- mengden mat som oppbevares
- produktets plassering.

Hvis produktet brukes i en omgivelsestemperatur på mellom +10 °C og -15 °C, bør termostaten stilles på den kaldeste temperaturen (-22 °C) slik at kompressoren kan fungere som den skal.

5.4 SUPER-funksjon

SUPER-funksjonen fremskynder frysing av ferske matvarer og beskytter samtidig allerede innlagte matvarer mot uønsket temperaturøkning.

1. For å aktivere funksjonen, trykk SUPER-knappen.
"SF"-meldingen vil blinke på displayet i 5 sekunder og funksjonen vil bli aktivert.
2. Deaktiver funksjonen SUPER, ved å trykke på SUPER-knappen på nytt.
SUPER-funksjonen stopper automatisk etter 52 timer og temperaturen går tilbake til forrige innstilling.

5.5 Låsemodus

For å låse / låse opp knappene, trykk på "+" og "-" samtidig i 3 sekunder.



Betjeningspanelet låses automatisk etter 30 sekunder.

5.6 Alarm ved høy temperatur

Når temperaturen kontinuerlig er høyere enn -8 °C, vil en hørbar alarm lyde og "HT"-symbolet vises på displayet.

Still inn en lavere temperatur i produktet for å deaktivere alarmen. Se "Betjeningspanel/Temperaturregulering".

6. FØR FØRSTE GANGS BRUK



ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

6.1 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunken vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.



FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen.

7. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

7.1 Frysing av fersk mat

Fryserdelen passer for frysing av fersk mat, og lagring av frosne og dypfrosne mat over lengre tid.

Maksimal mengde mat som kan fryses inn på 24 timer, er angitt på typeskiltet (Se "Tekniske data").



Start SUPER-funksjonen aktiveres minst 24 timer før maten legges inn i produktet.

Innfrysingsprosessen varer i 24 timer, i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.

7.2 Oppbevaring av frosne matvarer

Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke har vært i bruk, må du la produktet stå på i minst 24 timer på høyeste innstilling.

6.2 Elektrisk tilkobling

Når du kobler produktet til en strømforsyning, eller det slår seg på etter et strømbryt, blinker alle indikatorlys én gang. Produktet går tilbake til forrige innstillingen.



Du kan fjerne kurven for å få mer lagringsplass.



FORSIKTIG!
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbryt, og hvis strømmen blir borte lengre enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjøling).

7.3 Tining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleskapet eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.

8. RÅD OG TIPS

8.1 Tips for strømsparing

- Apparatets interne konfigurasjon er den som sikrer mest mulig effektiv strømbruk.
- Lokket må ikke åpnes for ofte eller stå åpent lenger enn nødvendig.
- Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.
- Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.

8.2 Tips til frysing

- Aktiver SUPER-funksjonen minst 24 timer før maten i fryserommet.
- Før du fryser, må du pakke inn og forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie, plastfilm eller poser, lufttette beholdere med lokk.
- For mer effektiv frysing og tining, kan du dele mat i små porsjoner.
- Det anbefales å sette etiketter og datoer på all den frosne maten. Dette vil gjøre det lettere å identifisere matvarer og til å vite når de skal brukes før de forderver.
- Maten skal være fersk når den fryses for å bevare god kvalitet. Særlig frukt og grønnsaker bør fryses etter høsting for å bevare alle næringsstoffene deres.
- Frys ikke flasker eller bokser med væsker, spesielt drikke som inneholder karbondioksid – de kan eksplodere under frysing.
- Ikke sett varm mat inn i fryserommet. Avkjøl den ved romtemperatur før du legger den inn i rommet.
- For å unngå temperaturøkning for allerede fryst mat må du ikke plassere fersk ufryst mat direkte ved siden av den. Plasser mat ved romtemperatur i den rommet av fryserommet der det ikke er frossen mat.
- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren. Risiko for frostbitt.

- Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint, koker, avkjøler og fryser du den.

8.3 Tips for oppbevaring av frossen mat

- Fryserseksjonen er den som er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i apparatet kan føre til kortere holdbarhet.
- Hele fryserseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.
- For tilstrekkelig lagring, se etiketten på emballasjen for å se matvarenes holdbarhet.
- Det er viktig å pakke inn matvarene på en slik måte at vann, fuktighet eller kondens ikke kommer inn.

8.4 Handletips

Etter dagligvarehandel:

- Forsikre deg om at emballasjen ikke er skadet – maten kan bli fordervet. Hvis pakningen er hoven eller våt, kan det hende at den ikke har blitt lagret under optimale forhold, og tiningen kan allerede ha startet.
- For å begrense tineprosessen, kjøp frosne varer på slutten av dagligvarehandelen og transporter dem i en termisk og isolert kjølebagg.
- Plasser den frosne maten umiddelbart i fryseren etter at du kom tilbake fra butikken.
- Hvis maten har blitt tint i noen grad, må du ikke fryse den på nytt. Spis den så snart som mulig.
- Respekter utløpsdatoen og lagringsinformasjonen på pakken.

8.5 Holdbarhetstid

Matvaretype	Holdbarhet (måneder)
Brød	3
Frukt (unntatt sitrus)	6 - 12
Grønnsaker	8 - 10
Rester uten kjøtt	1 - 2
Meieriprodukter:	
Smør	6 - 9
Mykost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Sjømat:	
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)	4 - 6
Reker	12
Muslinger og skjell uten skall	3 - 4
Kokt fisk	1 - 2
Kjøtt:	
Fjærkre	9 - 12
Storfekjøtt	6 - 12
Svinekjøtt	4 - 6
Lammekjøtt	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kjøtt	2 - 3

9. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.



Ikke bruk rengjøringsmidler, skureprodukter, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspolish til rengjøring inne i produktet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Unngå skader på kjølesystemet.

9.1 Rengjøring



FORSIKTIG!

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar enhver rengjøring av skapet.

1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avisapir og legg dem på et kaldt sted.
3. Rengjør produktet og tilbehøret med varmt vann og nøytral såpe.
Rengjør pakningen på lokket nøye.


4. La produktet tørke fullstendig.
5. Sett støpselet inn i stikkontakten.
6. Slå på produktet.
7. Still temperaturen til MAX-innstillingen og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du kan legge maten inn i produktet igjen.
8. Still temperaturen til ønsket innstilling.

9.2 Skrape av isdannelse






FORSIKTIG!

Ikke bruk skarpe metallredskaper til å skrape av isen, da dette kan skade produktet.

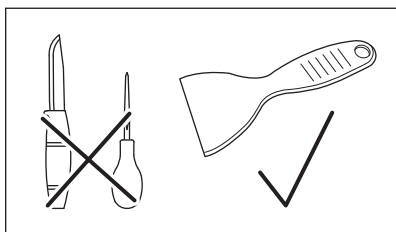

Is kan bygge seg opp på veggene etter en periode.

Det anbefales å skrape av isen med isskraperen av plast (inkludert i posen med tilbehør) hver måned.

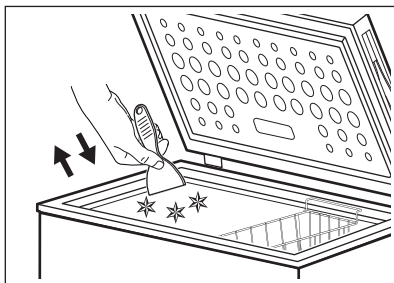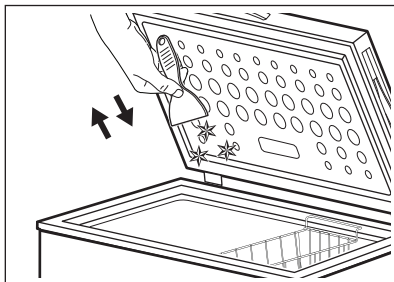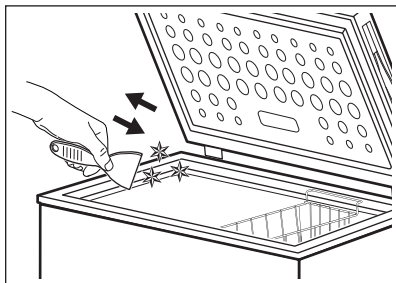

9.3 Avriming av fryseren




FORSIKTIG!


Ikke bruk en mekanisk eller elektrisk enhet for å fremskynde avrimingsprosessen. Ikke bruk noen kunstige midler.

Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca. 4–5 mm tykt.

1. Slå av produktet.
2. Fjern alle matvarene, pakk dem inn i flere lag avispapir og plasser dem på et kaldt sted.
3. Fjern dreneringspluggen fra innsiden av produktet.
4. La lokket stå åpent.
5. Plasser et Brett under den utvendige dreneringspluggen.
6. Dra ut den utvendige dreneringspluggen.

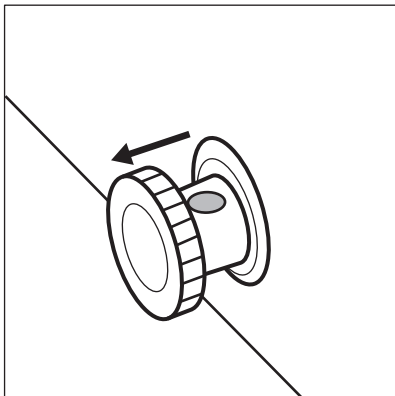

7. Drei dreneringspluggen 180 grader for å la avløpsvannet renne ned på brettet.

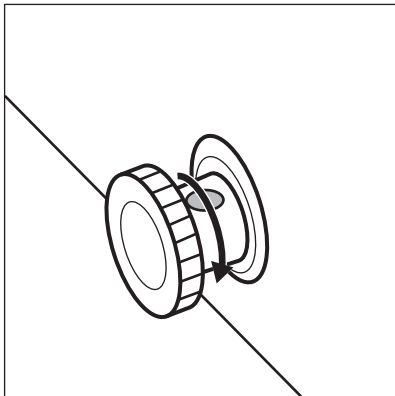

Påse at vannet ikke renner ut av brettet.

8. Rengjør innsiden og tørk grundig.
9. Slå på produktet.
10. Still temperaturen til høyere innstilling og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du legger maten i produktet igjen.
11. Still temperaturen til ønsket innstilling.

10. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

10.1 Hva må gjøres, hvis...



Det er lyder som kan oppstå under bruk av produktet (f.eks. bobling, virring, sprekking eller klikking), som er normale.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
	Støpslet er ikke tilkoblet stikkontakten på riktig måte.	Kontroller at produktet er riktig koblet til.


Problem	Mulig årsak	Løsning
	Stikkkontakten er ikke spenningsførende.	Koble produktet til en annen stikkontakt. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet støyer unormalt.	Produktet står ikke stødig.	Kontroller at produktet står stabilt. Se avsnittet "Plassering".
	Produktet er i berører med vegg eller andre gjenstander.	Flytt produktet litt. Se avsnittet "Plassering".
Symbolet "E0" og gjeldende temperatur vises vekselvis.	Temperatursensorsvikt.	Kontakt det autoriserte servicecenteret.
Lokket kan ikke lukkes ordentlig.	Matvarepakker blokkerer lokket.	Plassere pakkene på riktig måte.
	Det er for mye rim i produktet.	Avrim produktet. Se avsnittet "Avriming av fryseren".
Lokket er vanskelig å åpne.	Pakningen på lokket er skitten eller klebrig.	Rengjør pakning på lokket.
Lampen fungerer ikke	Pæren er defekt.	Kontakt det autoriserte servicecenteret for å bytte ut LED-lampen.
Kompressoren går kontinuerlig.	Temperaturen er feil innstilt.	Se avsnittet "Regulere temperaturen".
	Større mengder av mat som skal fryses ble satt inn samtidig.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Romtemperaturen er for høy.	Se klimaklassediagrammet på typeskiltet eller avsnittet "Posisjonering".
	Maten som ble lagt i produktet var for varm.	La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.
	Lokket er ikke ordentlig lukket.	Kontroller at lokket lukker skikkelig og at ikke pakningene er skadde eller skitne.
	SUPER-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «SUPER-funksjon».
Det er for mye rim og is.	Lokket er ikke riktig lukket eller pakningen er deformert eller skitten.	Kontroller at lokket lukker skikkelig. Rengjør pakningen eller skift den ut i tilfelle av skade.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Temperaturen er feil innstilt.	Se avsnittet "Regulere temperaturen".
Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på SUPER, eller etter at temperaturen er endret.	Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.	Kompressoren starter etter en stund.
Temperaturen i produktet er for lav eller for høy.	Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.	Still inn en høyere eller lavere temperatur.
	Lokket er ikke ordentlig lukket.	Kontroller at lokket lukker skikkelig og at ikke pakningene er skadde eller skitne.
	Matvarene har for høy temperatur.	La matvarer avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem inn.
	For mange matvarer er lagt inn i produktet samtidig.	Oppbevar færre matvarer av gangen.
	Tykkelsen på rimet er større enn 4–5 mm.	Avrim produktet. Se avsnittet "Avriming av fryseren".
	Lokket ble åpnet for ofte.	Åpne lokket bare hvis det er nødvendig.
	SUPER-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «SUPER-funksjon».
	Produkter som skal fryses plasseres for tett mot hverandre.	Sørg for at det er sirkulasjon av kald luft i produktet.
	Produktet står i nærheten av varmekilden.	Se avsnittet "Plassering".

Hvis produktet fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende etter at ovennevnte kontroller er utført, kontakter du nærmeste servicesenter.

Angi modellen og serienummeret til produktet når du kontakter ditt autoriserte servicesenter. Dette vil gjøre det raskere å få hjelp.

11. LYDER

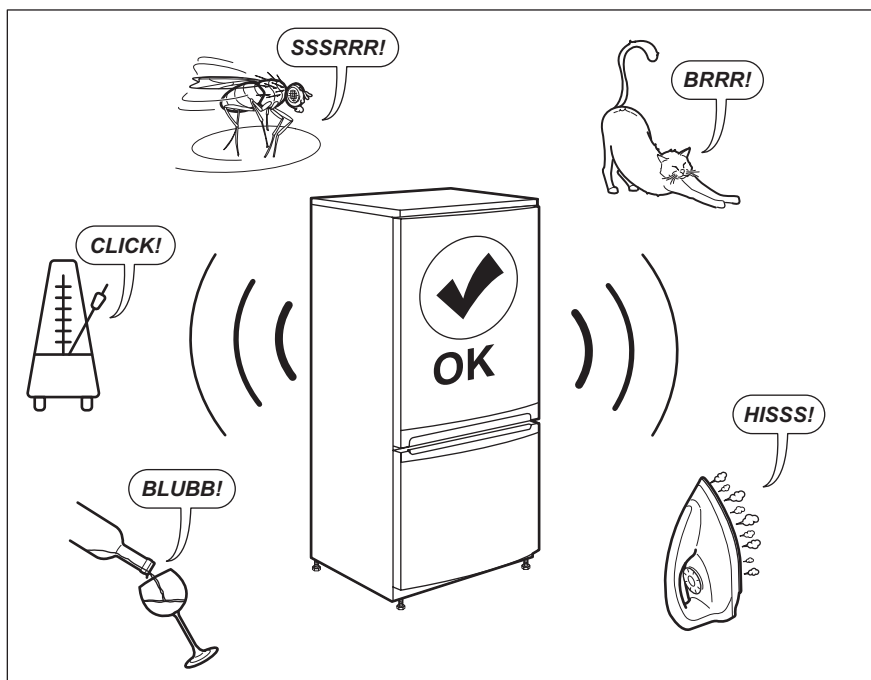

12. TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på insiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.

13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552. Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som angitt i

denne brukerhåndboken i kapittel 3. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	74
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	76
3. INSTALLATION.....	78
4. ALLMÄN ÖVERSIKT.....	81
5. KONTROLLPANELEN.....	82
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	82
7. DAGLIG ANVÄNDNING.....	83
8. RÅD OCH TIPS.....	84
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	85
10. FELSÖKNING.....	87
11. LJUD.....	90
12. TEKNISKA DATA.....	90
13. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT.....	90
14. MILJÖSKYDD.....	91

FÖR PERFEKTA RESULTAT

Tack för att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



registrera din produkt för bättre service:

www.registeraeg.com



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

⚠ Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

🌿 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte

ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk i inomhusmiljö.
- Denna apparat kan användas i kontor, hotellrum, B&B, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte överstiger (genomsnittliga) nivåer för hushållsanvändning.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:

- låt inte dörren vara öppen längre stunder,
- rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Se till att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vänta i minst 4 timmar innan du ansluter produkten till elnätet första gången. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.

- Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du utför någon åtgärd på produkten.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten, lyft i kanten med de justerbara fötterna. Lyft inte produkten i kanten med hjulen eftersom golvet kan repas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.



WARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



WARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte läskedrycker i frysacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysacket.

2.4 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet

eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.

- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 7 år efter att modellen slutat tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- Packningar till luckan kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas.

2.7 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylanheten som är nära värmeväxlaren.


3. INSTALLATION



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

3.1 Mått

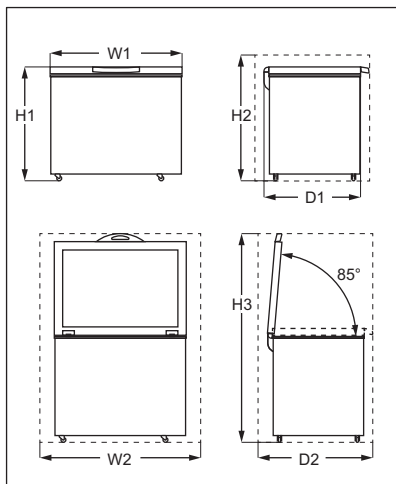

Totalmått ¹⁾		
H1	mm	845
W1	mm	905
D1	mm	545

¹⁾ på produktens bredd, höjd och djup utan handtaget

Utrymme som krävs vid användning ¹⁾		
H2	mm	945
W2	mm	1105
D2	mm	695

¹⁾ höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kyl luften

Utrymme som krävs vid användning ¹⁾		
H3	mm	1385
W2	mm	1105

Utrymme som krävs vid användning¹⁾

D2	mm	695
----	----	-----

¹⁾ höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kyl luften, plus det utrymme som krävs för att tillåta dörröppning till minsta vinkel som tillåter borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering

Produkten ska installeras på avstånd från värmekällor som element, varmvattenberedare, direkt solljus osv.

- Placera produkten horisontellt på en stabil yta.
- Kontrollera att produkten står i våg. Detta kan justeras med de två inställbara fötterna nedtill på produktens vänstra sida. Skruva ut fötterna (moturs) för att höja dem.
- För bästa prestanda ska produkten inte placeras under väggupphängd inredning.
- Kontrollera att luft kan cirkulera fritt runt produkten.
Om tillräcklig ventilation inte uppnås på grund av placeringen, kommer produkten att fungera korrekt men energiförbrukningen kan öka något.



Produkten måste kunna kopplas bort från elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

3.3 Placering

Den här produkten är inte avsedd att användas inbyggd.

Den här produkten ska installeras i ett torrt, väl ventilerat rum inomhus. Omgivande luftfuktighet bör inte överstiga 75 %.

Denna produkt är avsedd att användas vid omgivningstemperatur från 10 °C till 43 °C. Korrekt funktion garanteras endast inom angivet temperaturområde.



Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta auktoriserade servicecenter.


3.4 Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med hushållsapparatens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte ärjordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.


3.5 Läsa installationsguiden

1. Ta ut handtagsbasen och 4 skruvar från plastpåsen.

2. Sätt dit handtaget såsom visas på bilden. Använd en spårmejsel för att fästa handtagsbasen på locket.

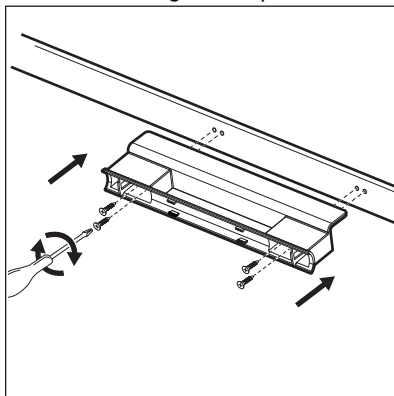


3. Ta ut handtagskåpan ur plastpåsen. Tryck dit det på handtagsbasens framsida. Se till att fästena på handtagsskyddet är i linje med monteringshålen på handtagsbasen.

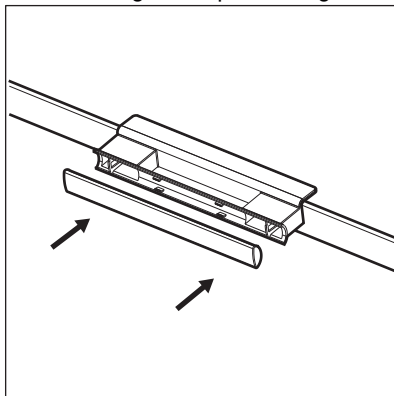

Öppna och stäng locket flera gånger för att garantera att handtaget är ordentligt fastsatt.

4. ALLMÄN ÖVERSIKT

4.1 Beskrivning av produkten

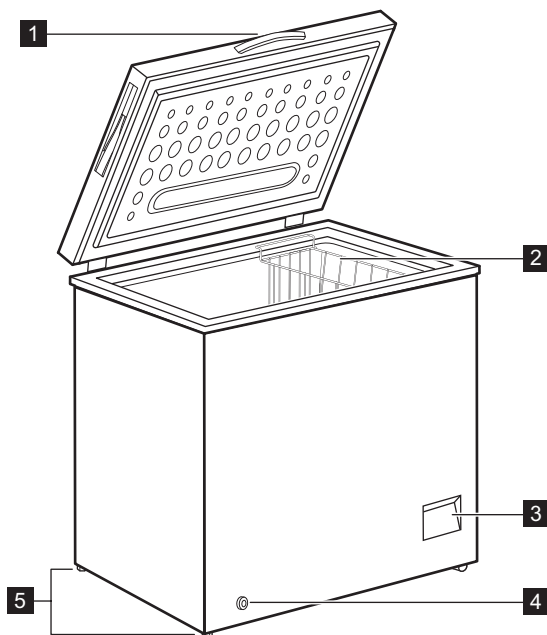

1 Handtag

2 Korg


3 Kontrollpanel

4 Yttre dräneringsplugg

5 Justerbara fötter

5. KONTROLLPANELEN

5.1 Kontrollpanel

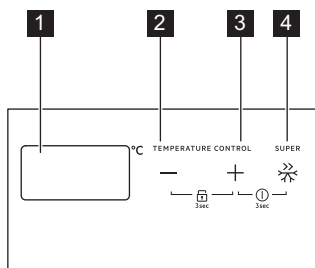

- 1** Temperaturindikator
- 2** Temperaturställningsknapp -
- 3** Temperaturställningsknapp +
- 4** SUPER-knapp

5.2 Sätta på och stänga av

1. Sätt på produkten genom att sätta i kontakten i eluttaget.
2. Om indikatorerna är släckta, tryck på "+" och "SUPER" samtidigt i 3 sekunder för att sätta på produkten.
3. Stäng av produkten genom att trycka på "+" och "SUPER" i 3 sekunder.

5.3 Temperaturreglering

Temperaturen kan ställas in mellan -14 °C och -22 °C. Inställning på cirka -18 °C rekommenderas, vilket garanterar korrekt infrysning och förvaring av frysta matvaror.

Ställa in temperaturen:

Välj önskad temperatur med "+" eller "-". Vid val av temperaturställning bör man tänka på att temperaturen i boxen beror på:

- rumstemperaturen,
- hur ofta locket öppnas,
- mängden matvaror som förvaras och
- produktens placering.

Om produkten används i en omgivningstemperatur på mellan +10 °C och -15 °C, ska termostaten ställas in på den kallaste temperaturen (-22 °C) så att kompressorn fungerar korrekt.

5.4 SUPER-funktion

SUPER-funktionen accelererar infrysningen av färskvaror och skyddar samtidigt redan fryst mat från oönskad uppvärmning.

1. För att aktivera funktionen, tryck på SUPER-knappen.

"SF" blinkar på displayen i 5 sekunder och funktionen aktiveras.

2. För att stoppa SUPER-funktionen, tryck på SUPER-knappen igen.

SUPER-funktionen stoppar automatiskt efter 52 timmar och temperaturen går tillbaka till föregående inställning.

5.5 Låst läge

Tryck på "+" och "-" samtidigt i 3 sekunder för att låsa/låsa upp knapparna, .



Kontrollpanelen låses automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

5.6 Larm vid för hög temperatur

När temperaturen fortsätter att vara högre än -8 °C hörs ett ljudlarm och symbolen "HT" visas på displayen.

För att stänga av larmet måste en lägre temperatur ställas in. Se "Kontrollpanel/ Temperaturreglering".

6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

6.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte rengöringsmedel, skurpulver, klor eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de skadar ytan.

6.2 Elektrisk anslutning

När du ansluter produkten till strömförsörjningen eller om den slås på efter strömavbrott blinkar alla indikatorlamporna en gång. Därefter återgår produkten till föregående inställning.

7. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

7.1 Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Den största mängden matvaror som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten (se "Teknisk information").



Sätt igång SUPER-funktionen 24 timmar innan du lägger in några matvaror.

Infrysningsprocessen varar i 24 timmar, lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

7.2 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst 24 timmar med en hög inställning innan du lägger in några matvaror.



Du kan ta bort korgen för att få mer förvaringsutrymme.



FÖRSIKTIGHET!

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

7.3 Upptining

Djupfrost och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylan eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

8. RÅD OCH TIPS

8.1 Tips för energibesparing

- Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet längre än nödvändigt.
- Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgaller eller hål.

8.2 Tips för infrysning

- Aktivera SUPER-funktionen minst 24 timmar innan du lägger in mat i frysen.
- Innan mat läggs in i frysen ska den packas in och förslutas i: aluminiumfolie, plastfolie eller påsar, lufttäta behållare med lock.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.
- Det är bra att sätta etiketter och datum på all fryst mat. Detta hjälper till att identifiera maten och veta när den bör ätas.
- Maten ska vara färsk när den fryses in för att bevara den goda kvaliteten. Särskilt frukt och grönsaker ska frysas efter skörd för att alla näringsämnen ska bevaras.
- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra - de kan explodera i frysen.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen.
- Undvik att lägga in färsk icke fryst mat bredvid redan fryst mat, eftersom den frysta maten då kan tina upp. Lägg in färsk icke fryst mat i den del av frysen där det inte finns någon fryst mat.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk för frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat. Om maten har tinat, tillaga den, låt den svalna och frys därefter in den.

8.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är det som är markerat med .
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C. Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.
- För korrekt förvaring, se etiketten på livsmedelsförpackningar där livsmedlets hållbarhet står.
- Det är viktigt att förpacka maten på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte kan komma in.

8.4 Shoppingtips

När du har handlat mat:

- Se till att förpackningen är hel - annars kan maten bli dålig. Om förpackningen har svällt eller är våt, kanske det inte har förvarats under optimala förhållanden och upptining kan ha börjat.
- För att undvika att fryst mat börjar tina ska du köpa frysta varor precis innan du lämnar livsmedelsbutiken och transportera dem i en termisk och isolerad kylväska.
- Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
- Om maten har tinat helt eller bara lite, får den inte frysas om igen. Ät den så snart som möjligt.
- Respektera sista förbrukningsdag och förvaringsinformationen på förpackningen.

8.5 Hållbarhet

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Bröd	3
Frukt (ej citrus)	6 - 12
Grönsaker	8 - 10
Rester utan kött	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smör	6 - 9
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)	6
Skaldjur:	
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)	2 - 3
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)	4 - 6
Räkor	12
Musslor utan skal	3 - 4
Tillagad fisk	1 - 2
Kött:	
Fågel	9 - 12
Nötkött	6 - 12
Fläskkött	4 - 6
Lamm	6 - 9
Korv	1 - 2
Skinka	1 - 2
Rester med kött	2 - 3

9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

9.1 Rengöring



FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt. Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Rengör regelbundet produkten och tillbehören med varmt vatten och neutral såpa.


- Rengör locktätningen nogga.
4. Torka produkten nogga.
 5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
 6. Slå på produkten.
 7. Ställ in temperaturen till MAX och stäng locket. Vänta i 2-3 timmar innan du lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
 8. Ställ in temperaturen till önskad inställning.

9.2 Skrapa bort frost






FÖRSIKTIGHET!

Skrapa aldrig av frost med vassa metallverktyg eftersom det kan skada produkten.

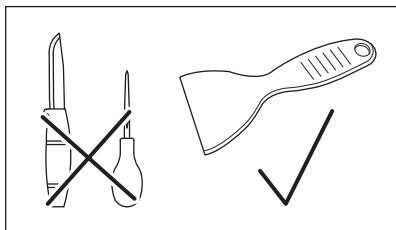

Frost kan bildas på ytan av skåpramen eller på innerpanelerna efter en tids användning.

Vi rekommenderar att plastskrapan används för bortskrapning av frost (medföljer i tillbehörspåsen) varje månad.

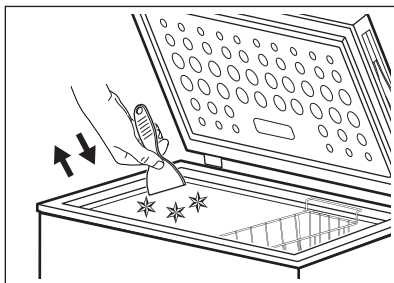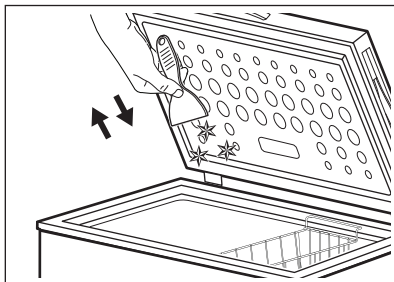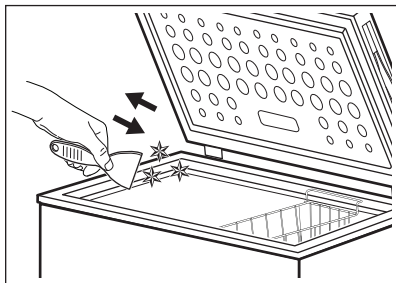

9.3 Avfrostning av frysen




FÖRSIKTIGHET!


Använd inga mekaniska eller elektriska apparater för att påskynda avfrostningen. Använd inga konstgjorda hjälpmedel.

Avfrosta frysen när frostlagrets tjocklek uppgår till cirka 4–5 mm.

1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Ta bort dräneringspluggen i frysen.
4. Låt locket stå öppet.
5. Placera ett tråg under den yttre dräneringspluggen.
6. Dra ut den yttre dräneringspluggen.

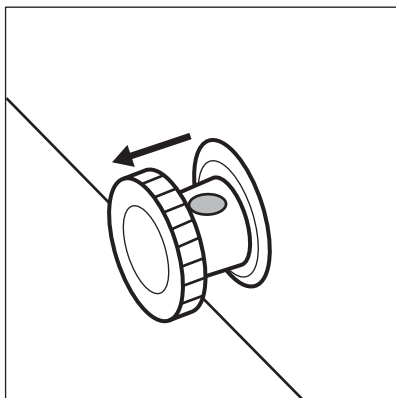

7. Lossa dräneringspluggen 180 grader så att vattnet kan rinna ner i tråget.

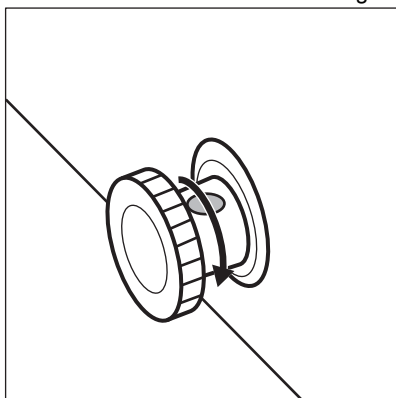

Se till att vatten inte rinner utanför tråget.

8. Rengör och torka insidan noggrant.
9. Sätt på apparaten.
10. Ställ in en låg temperatur och stäng locket. Vänta i 2-3 timmar innan du lägger tillbaka de utpålockade matvarorna.
11. Ställ in önskad temperatur.

10. FELSÖKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Vad gör jag om...



Det finns ljud som kan uppstå när produkten är igång (t.ex. bubblande, virvlande, sprickande eller klickande), som är normala.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Sätt på apparaten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt.


Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Det finns ingen spänning i eluttaget.	Anslut produkten till ett annat eluttag. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten är högljudd.	Produkten har inte ordentligt stöd.	Kontrollera att produkten står stadigt. Se avsnittet "Plats".
	Produkten vidrör väggen eller andra föremål.	Flytta lite på den. Se avsnittet "Plats".
"E0"-symbolen och aktuell temperatur visas växelvis.	Fel på temperatursensorn.	Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.
Det går inte att stänga locket helt.	Matförpackningar blockerar locket.	Placera frysvarorna på rätt sätt.
	Det finns för mycket frost.	Avfrosta produkten. Se avsnittet "Avfrosta frysen".
Locket är svårt att öppna.	Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.	Rengör lockets tätning.
Belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig.	Kontakta det auktoriserade servicecentret om du vill byta LED-belysningen.
Kompressorn arbetar kontinuerligt.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Temperaturreglering".
	Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se klimatklasstabellen på typskylten eller avsnittet "Positionering".
	Maten i produkten var för varm.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Locket är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket går att stänga ordentligt och att tätningarna inte är skadade eller smutsiga.
	SUPER-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "SUPER-funktion".
Det är för mycket frost och is.	Locket är inte ordentligt stängt eller så är packningen deformerad/smutsig.	Kontrollera att locket stängts ordentligt. Rengör packningen eller byt ut den om den är skadad.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Temperaturreglering".
Kompressorn startar inte omedelbart när SUPER trycks in eller när temperaturen har ändrats.	Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.	Kompressorn startar efter en stund.
Temperaturen i skåpet är för låg/för hög.	Temperaturreglaget är felaktigt inställt.	Ställ in en högre eller lägre temperatur.
	Locket är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket går att stänga ordentligt och att tätningarna inte är skadade eller smutsiga.
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Mycket matvaror har lagts in i skåpet samtidigt.	Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.
	Tjockleken på frosten på innerfodret är mer än 4–5 mm.	Avfrosta produkten. Se avsnittet "Avfrosta frysen".
	Locket öppnades för ofta.	Öppna endast locket vid behov.
	SUPER-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "SUPER-funktion".
	Produkter som ska frysas har placerats för nära varandra.	Kontrollera att kalluft cirkulerar inne i skåpet.
	Produkten står nära en värmekälla.	Se avsnittet "Plats".

Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

Ange modell och serienummer på din enhet när du kontaktar auktoriserat servicecenter. Detta påskyndar ärendet.

11. LJUD

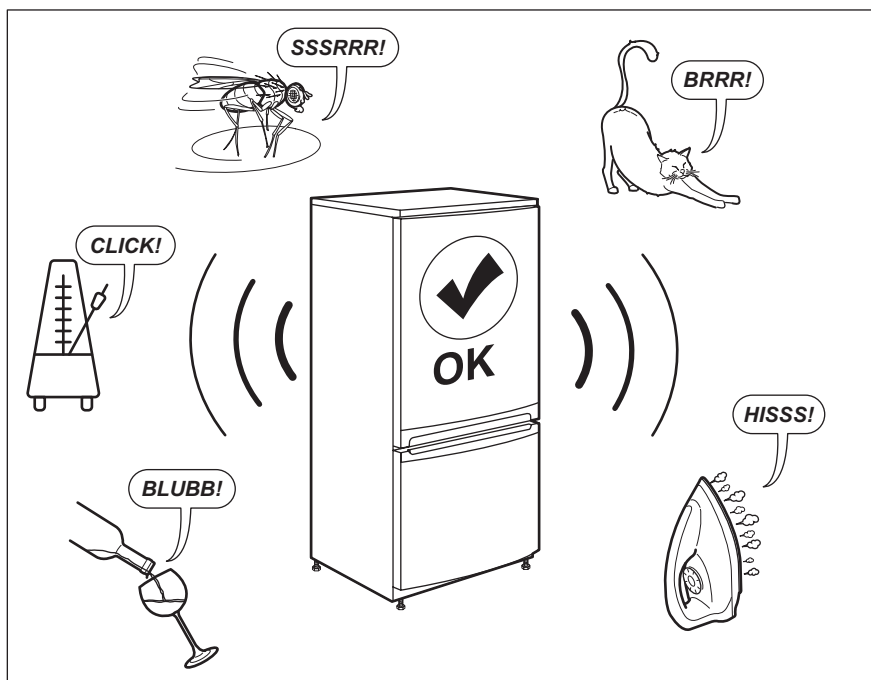

12. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen i EU EPREL-databasen, relaterad till produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

13. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552. Ventilationskrav, nischmått och minsta bakre avstånd ska vara i enlighet med

avsnitt 3 i den här bruksanvisningen. Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



804182870-D-512021

AEG