

EAL575NWCN

EAL575NWMS

DE	Benutzerinformation Kühl - Gefrierschrank	2
FR	Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur	28
IT	Istruzioni per l'uso Frigo-Congelatore	54
EN	User Manual Fridge Freezer	79



Willkommen bei Electrolux! Danke, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur erhalten Sie hier:
www.electrolux.com/support

Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
2. SICHERHEITSHINWEISE.....	4
3. MONTAGE.....	7
4. BETRIEB.....	10
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	14
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....	17
7. HINWEISE UND TIPPS.....	20
8. FEHLERBEHEBUNG.....	22
9. GERÄUSCHE.....	26
10. TECHNISCHE DATEN.....	26
11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE.....	26
12. GARANTIE.....	27
13. UMWELTBELANGE.....	27

1. ⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferten Anweisungen durch. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung / mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das

Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren und Personen mit sehr umfangreichen und komplexen Behinderungen dürfen das Gerät unter der Voraussetzung, dass sie ordnungsgemäß angewiesen wurden, be- und entladen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.
- Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
 - Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
 - reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Ablaufsysteme;
 - lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.

- **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaunische frei von Hindernissen.
- **ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
- **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
- **ACHTUNG:** Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Lappen. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel oder Metallgegenstände.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät auf.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung einer Gefahrenquelle ersetzt werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die Montage des Geräts vornehmen.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Befolgen Sie die separaten Anweisungen für die Installation des Geräts und die Türumkehrung, die auf unserer Website zur Verfügung stehen.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.

- Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.
- Warten Sie nach der ersten Inbetriebnahme oder dem Wechsel des Türanschlags mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. So kann das Öl in den Kompressor zurückfließen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten (z. B. Wechsel des Türanschlags).
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden, Backöfen oder Kochfeldern auf, es sei denn, in der Installationsanleitung ist etwas anderes angegeben.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf, die zu feucht oder kalt sind.
- Wenn Sie das Gerät verschieben, heben Sie es an der Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.
- Schützen Sie den Boden beim Umkehren der Gerätetür vor Kratzern.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

WARNUNG!

Achten Sie bei der Montage des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG!

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

VORSICHT!

Alle elektrischen Arbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind, sollten von einem/einer qualifizierten Elektriker*in durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Verwenden Sie immer eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose.
- Wenn die Steckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdung an und wenden Sie sich an eine(n) qualifizierte(n) Elektriker*in.
- Achten Sie darauf, die elektrischen Bauteile nicht zu beschädigen (z. B. Netzstecker, Netzkabel, Kompressor). Wenden Sie sich zum Austausch elektrischer Bauteile an das autorisierte Servicezentrum oder eine(n) Elektriker*in.
- Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers liegen.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Trennen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie immer am Netzstecker.
- Dieses Gerät ist mit einem 13 A-Netzstecker ausgestattet. Muss die Sicherung im Netzstecker ausgetauscht werden, setzen Sie nur eine 13 A ASTA (BS 1362) Sicherung ein (nur GB und Irland).

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Brandgefahr.



Das Gerät enthält brennbares Gas, Isobutan (R600a), ein umweltfreundliches Erdgas. Achten Sie darauf, den Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu beschädigen.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C vorgesehen. Der korrekte Betrieb des Geräts kann nur innerhalb des

angegebenen Temperaturbereichs garantiert werden.

- Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
- Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass keine Flammen und Zündquellen im Raum vorhanden sind. Lüften Sie den Raum.
- Achten Sie darauf, dass keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts gelangen.
- Geben Sie keine Softdrinks in das Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den Getränkebehälter.
- Lagern Sie keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten im Gerät.
- Platzieren Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Diese sind heiß.
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie diese nicht, falls Ihre Hände nass oder feucht sind.
- Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.
- Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
- Wickeln Sie die Lebensmittel in Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
- Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel mit den Innenwänden der Gerätefächer in Berührung kommen.
- Verhindern Sie den Kontakt von stark salzigen oder sauren Lebensmitteln mit den Aluminiumteilen des Geräts (z. B. Lüfterabdeckung).
- Berühren Sie die Metallklingen im Eisbereiter nicht, wenn er in Betrieb ist.

2.4 Innenbeleuchtung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

- Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbelichtung geeignet.

2.5 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

- Vor Wartungsarbeiten das Gerät deaktivieren und den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe in der Kühleinheit. Das Gerät darf nur von einer qualifizierten Fachkraft gewartet werden.

2.6 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an das autorisierte Servicezentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Bitte beachten Sie, dass eigene Reparaturen oder Reparaturen, die nicht von Fachkräften durchgeführt werden, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen können.
- Die folgenden Ersatzteile werden auch nach der Einstellung des Modells 7 Jahre lang vorgehalten: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Einsätze und Körbe. Türdichtungen sind mindestens 10 Jahre lang nach Einstellung des Modells erhältlich. Die Dauer kann in Ihrem Land länger sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

- Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe geliefert werden können und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.

2.7 Entsorgung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.



- Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.
- Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
- Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.
- Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

3. MONTAGE

⚠️ WARNUNG!

Sehen Sie Kapitel „Sicherheitshinweise“.

3.1 Abmessungen

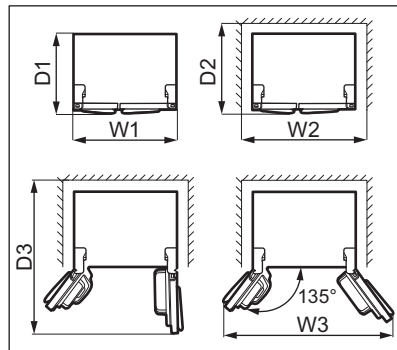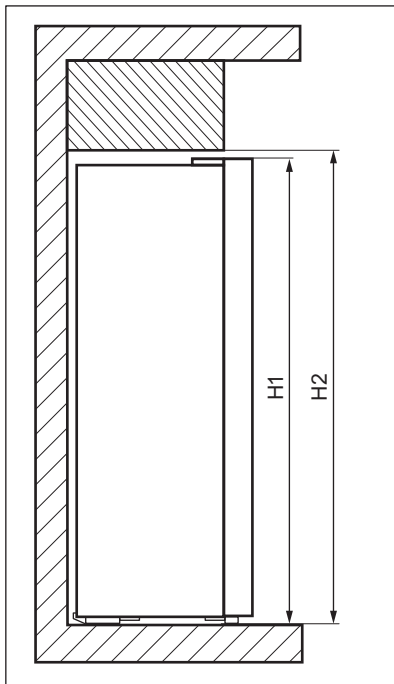

Gesamtabmessungen ¹		
H1	mm	1770
W1	mm	910
D1	mm	730

¹ Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne Griff

Platzbedarf während des Betriebs ²		
H2	mm	1820
W2	mm	1010
D2	mm	780

² Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff und zuzüglich des notwendigen Freiraums für die Zirkulation der Kühlluft

Platzbedarf insgesamt während des Betriebs ³		
H2	mm	1820
W3	mm	1540
D3	mm	1230

³ Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff plus des notwendigen Freiraums für die Zirkulation der Kühlluft, zuzüglich des Platzes, der notwendig ist, um eine Türöffnung bis zu dem minimalen Winkel zu ermöglichen, der die Entfernung der gesamten Innenausstattung erlaubt

3.2 Aufstellungsort

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Im Falle einer anderen als der freistehenden Installation und unter Einhaltung des Platzbedarfs funktioniert das Gerät korrekt, aber der Energieverbrauch kann leicht ansteigen.

Damit das Gerät bestmöglich funktioniert, sollten Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung installieren. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Herde, Heizkörper, Kocher, Dunstabzugshauben, Kochfelder oder Dunstabzugskochfelder), sofern in der

Installationsanleitung nichts anderes angegeben ist. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Geräterückseite zirkulieren kann.

Dieses Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Innenbereich aufgestellt werden.

Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, muss der Mindestabstand zur Oberseite des Gehäuses eingehalten werden, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter überhängenden Wandeinheiten positioniert werden. Das Gerät muss mithilfe eines Fußes oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses ausgerichtet werden.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät gegen die Wand stellen, verwenden Sie die mitgelieferten hinteren Abstandshalter oder halten Sie den in der Montageanleitung angegebenen Mindestabstand ein.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät neben einer Wand aufstellen, halten Sie den in der Montageanleitung angegebenen Mindestabstand zwischen der Wand und Geräteseite mit den Scharnieren ein, damit sich die Tür weit genug öffnen lässt, um die Innenausstattung herauszunehmen (z. B. für die Reinigung).

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C vorgesehen.



Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts wird nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs gewährleistet.



Wenn Sie Zweifel bezüglich der Installation des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, unseren Kundenservice oder an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum



Es muss möglich sein, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Daher muss der Stecker nach der Installation zugänglich bleiben.

3.3 Elektrischer Anschluss

- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die auf dem Typenschild angezeigte Spannung und Frequenz mit Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmt.
- Das Gerät muss geerdet sein. Der Netzstecker des Stromkabels ist hierfür mit einem Kontakt versehen. Wenn die Steckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdung an und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden.

3.4 Anschluss der Wasserversorgung

Dieses Gerät enthält einen Wasser- und Eisspender, der einen Anschluss an eine Wasserversorgung erfordert. Anweisungen zum Anschließen der Wasserversorgung finden Sie in der separaten Installationsanleitung.

WARNUNG!

Installieren Sie den Wasserfilter, der dem Gerät beiliegt. Die Verwendung des Spenders ohne Wasserfilter kann dazu führen, dass Wasser in das Gerät fließt, da sich die Kappe der Rohrleitung lösen kann.

3.5 Wechselbare Anschlagseite der Tür


Eine Türreversibilität ist bei diesem Gerät nicht möglich.

3.6 Ausrichten

Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass es waagrecht steht. Dies kann durch zwei Schraubfüße an der Vorderseite erreicht werden.

4. BETRIEB


4.1 Bedienfeld

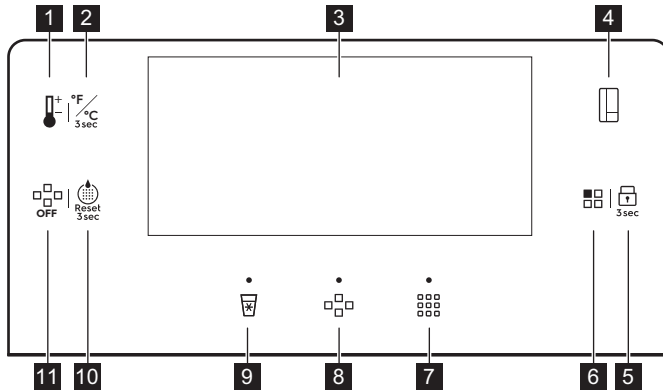

- 1** Temperaturregulierungstaste
- 2** Taste zum Ändern der Einheit
- 3** Display
- 4** Schaltertaste für das Fach
- 5** Lock-Taste
- 6** Mode-Taste
- 7** Taste/Anzeige für zerkleinertes Eis

- 8** Eiswürfeltaste/-anzeige
- 9** Kühlwassertaste/-anzeige
- 10** Taste zum Zurücksetzen des Wasserfilters
- 11** Taste „Eis AUS“

4.2 Display

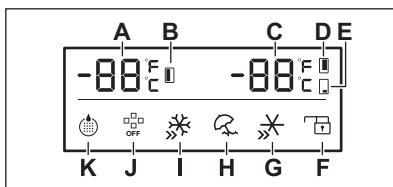

- A.** Temperaturanzeige Gefrierschrank
- B.** Anzeige Gefrierfach
- C.** Temperaturanzeige Kühlschranks/Multichill 0°
- D.** Anzeige Kühlschrankfach
- E.** Multichill 0°-Fachanzeige
- F.** Lock-Anzeige
- G.** QuickChill-Anzeige
- H.** Holiday-Anzeige
- I.** QuickFreeze-Anzeige
- J.** OFF-Eisanzeige
- K.** Wasserfilteranzeige



Das Display wird nach 2 Minuten ohne Betrieb automatisch abgedunkelt. Durch Drücken der Bedienfeldtasten oder Öffnen einer der Türen wird das Display wieder heller. Die Anzeigen für zerkleinertes Eis, Eiswürfel und kühles Wasser dunkeln sich nicht ab, wenn sie aktiv sind.

4.3 Ein- und Ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

VORSICHT!

Entfernen Sie während eines Stromausfalls das Eis aus dem Eisbehälter, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern. Reinigen Sie den Behälter gründlich, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Siehe Abschnitt „Reinigung des Eisbereiters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

4.4 Demo-Modus

Aktivieren Sie den Demo-Modus, um die Gerätefunktionen zu testen.

Sie können den Demo-Modus innerhalb von 1 Minuten nach dem Einschalten des Geräts aktivieren. Halten Sie bei geöffneter Tür die Tasten „Temperaturregelung“ und „Fach“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät bestätigt die Einstellung mit einem langen Ton.

Schalten Sie das Gerät zum Deaktivieren des Demo-Modus aus und wieder ein.

Im Demo-Modus:

- Eisbereiter, Wasserspender, Kompressoren, Heizungen und Lüfter sind inaktiv.
- Bedienfeld und Display sind aktiv und können verwendet werden.
- Lampen sind aktiv.

4.5 Temperaturregelung

Drücken Sie die Schaltertaste des Fachs, um das Fach auszuwählen. Drücken Sie wiederholt die Temperaturregelungstaste, bis Sie die gewünschte Temperatur erreichen.

Der Temperaturbereich kann variieren zwischen:

- 2°C und 8°C für Kühlschrank (empfohlen +4°C)
- -14°C und -22°C für Gefrierschrank (empfohlen -18°C)
- 5°C und -3°C für das Multichill 0°-Fach

Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellte Temperatur an.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht. Nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

4.6 Multichill 0°

Das Gerät wird mit dem Multichill 0° Fach, das mit / 0 Star das entweder als Gefrier- oder als Kühlfach genutzt werden kann.

Um eine Temperatur zwischen 5°C und -3°C einzustellen, drücken Sie wiederholt die Taste für den Fachwechsel, um das Multichill 0°-Fach zu wählen. Drücken Sie die Temperaturregelungstaste, bis Sie die gewünschte Temperatur erreichen. Die Temperaturanzeige blinkt nach der Auswahl für 5 Sekunden.

Um das Multichill 0°-Fach auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Schaltertaste des Fachs, um das Multichill 0°-Fach auszuwählen. Drücken Sie die Temperaturregelungstaste, bis Sie „-“ erreichen. Die Temperaturanzeige blinkt nach der Auswahl für 5 Sekunden. Dies zeigt an, dass das Multichill 0° stoppt zu kühlen.



Nach dem Ausschalten nimmt das Multichill 0° Fach die Umgebungstemperatur an.

4.7 Ändern der Temperatureinheiten

Um die Temperatureinheiten zwischen °C und °F umzuschalten, halten Sie die Taste

zum Ändern der Einheit 3 Sekunden lang gedrückt.

4.8 Kindersicherung

Die Lock-Funktion sperrt die Tasten vor unbeabsichtigter Betätigung. Halten Sie die Lock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren. Die Lock Anzeige leuchtet.



Die Lock-Funktion deaktiviert die Eis- und Wasserabgabe.

4.9 QuickFreeze-Funktion

Die QuickFreeze-Funktion dient dazu das Gefrierfach auf das Vorgefrieren und anschließende Schnellgefrieren der Lebensmittel vorzubereiten. Es ist eine Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzukommender Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung schützt.



Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die QuickFreeze-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hineinlegen ein, um das Vorgefrieren abzuschließen.

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Mode-Taste wiederholt, bis Sie die Einstellung QuickFreeze erreichen. Die QuickFreeze-Anzeige blinkt 5 Sekunden lang und bleibt nach der Auswahl beleuchtet.

Wenn die Funktion aktiv ist:

- Die eingestellte Temperatur des Gefrierfachs beträgt -25 °C.
- Die Temperaturen des Kühlraums und des Multichill 0°-Faches können mit den entsprechenden Tasten angepasst werden.

Diese Funktion endet automatisch nach 50 Stunden.

Um die QuickFreeze-Funktion vor ihrem automatischen Ende auszuschalten, drücken Sie die Mode-Taste und wählen Sie einen anderen Modus aus.

4.10 QuickChill

Verwenden Sie die QuickChill Funktion, um Lebensmittel schneller abzukühlen und länger frisch zu halten. Drücken Sie die Mode Taste, bis die QuickChill Anzeige blinkt. Die Temperatur wird auf 2°C eingestellt.

Zum Deaktivieren drücken Sie die Mode Taste. Die Funktion schaltet sich nach 2,5 Stunden automatisch aus und stellt die vorherige Temperatureinstellung wieder her.

4.11 Holiday-Modus

Der Holiday-Modus ist für lange Abwesenheitszeiten von zu Hause vorgesehen. Die Külschranktemperatur ist auf 17 °C eingestellt, um Energie zu sparen und Gerüche zu vermeiden. Die Temperatur kann nicht geändert werden, wenn der Modus aktiv ist.

Um den Holiday-Modus wiederholt zu aktivieren, drücken Sie die Mode-Taste. Die Holiday-Anzeige beginnt 5 Sekunden lang zu blinken und leuchtet dann auf.

Um den Holiday-Modus zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Mode-Taste, bis die Holiday-Anzeige erlischt.

4.12 Wasserfilter zurücksetzen

Halten Sie nach dem Austausch des Wasserfilters die Taste zum Zurücksetzen des Wasserfilters 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Wasserfilteranzeige erlischt. Siehe Abschnitt „Austausch des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

4.13 Wasserfilter austauschen

Tauschen Sie den Wasserfilter aus, wenn die Wasserfilteranzeige aufleuchtet.

Informationen zum Austausch des Wasserfilters finden Sie im Abschnitt „Austausch des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Verwenden Sie nach dem Austausch des Wasserfilters die Taste „Wasserfilter zurücksetzen“, um die Einstellungen zurückzusetzen und die blinkende Anzeige zu deaktivieren. Siehe Abschnitt „Wasserfilter zurücksetzen“.



Die Wasserfilteranzeige blinkt alle 6 Monate.

4.14 Aktivierung der Eisproduktion

Drücken Sie die Taste „Eis AUS“, um die Eisproduktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Eisproduktion deaktiviert ist, leuchtet die Anzeige „Eis AUS“ auf dem Display.

4.15 Eiswürfel

Vergewissern Sie sich vor der Ausgabe von Eis, dass die Eisproduktion aktiviert ist. Siehe Abschnitt „Aktivierung der Eisproduktion“ im Kapitel „Betrieb“.

So erhalten Sie Eiswürfel:

1. Drücken Sie die Eiswürfeltaste. Die Eiswürfelanzeige leuchtet auf.
2. Stellen Sie einen Becher so nah wie möglich am Spender auf und drücken Sie ihn gegen das Paddel in der Mitte, um Eis abzugeben.

Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie den Becher wegnehmen, um zu vermeiden, dass das Eis aus dem Becher fällt.

3. Drücken Sie das Paddel nicht mehr, um die Eisausgabe zu stoppen.

4.16 Zerkleinertes Eis

Vergewissern Sie sich vor der Ausgabe von Eis, dass die Eisproduktion aktiviert ist. Siehe Abschnitt „Aktivierung der Eisproduktion“ im Kapitel „Betrieb“.

So erhalten Sie zerkleinertes Eis:

1. Drücken Sie die Taste „Zerkleinertes Eis“. Die Anzeige für zerkleinertes Eis leuchtet auf.
2. Stellen Sie den Becher so nah wie möglich an den Spender und drücken Sie ihn gegen das Paddel in der Mitte, um Eis abzugeben.

Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie den Becher wegnehmen, um zu vermeiden, dass das Eis aus dem Becher fällt.

3. Drücken Sie das Paddel nicht mehr, um die Eisausgabe zu stoppen.

4.17 Kühles Wasser

So erhalten Sie gekühltes Wasser:

1. Drücken Sie die Taste „Kühles Wasser“. Die Anzeige für kühles Wasser leuchtet auf.
2. Drücken Sie das Paddel in der Mitte mit dem Becher, um Wasser abzugeben. Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie den Becher wegnehmen, damit das Wasser nicht herausspritzt.
3. Drücken Sie das Paddel nicht mehr, um den Wasserfluss zu stoppen.



Wenn Sie gleichzeitig mehr als 800ml Wasser entnehmen, kann es sein, dass wärmeres Wasser ausläuft. Warten Sie 30 Minuten, bis das Wasser abgekühlt ist.



Verwenden Sie bei der ersten Wasserabgabe oder nach längerem Stillstand nicht die ersten 1-2 Liter des abgegebenen Wassers.

4.18 Alarm - Tür offen

Wenn die Tür länger als 60 Sekunden geöffnet bleibt, piept der Alarm 5 alle 30 Sekunden. Der Signalton erlischt nach dem Schließen der Tür.

Wenn die Tür länger als 10 Minuten geöffnet bleibt, schaltet sich die Innenbeleuchtung des Kühlschranks aus.

Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.

4.19 Hochtemperaturalarm



Der Alarm wird aktiviert, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen.

Gefrierfach

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Temperatur im Gerät zu hoch ist.

Während des Alarms:

- auf dem Display erscheint ein blinkendes ht,

- die Alarmanzeige blinkt,
- der akustische Alarm ertönt.

Ausschalten des Alarms

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, um den Alarm auszuschalten. Die maximale Temperatur, die das Fach erreicht hat, erscheint auf dem Display, und wird dann durch die eingestellte Temperatur ersetzt. Die Alarmanzeige blinkt, bis die Temperatur wiederhergestellt ist.
- Der Alarmton schaltet sich nach 1 Stunde automatisch ab. Die Alarmanzeige blinkt und der Fehlercode bleibt auf dem Display.

- Wenn das Gerät wieder die eingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Alarm ausgeschaltet und das normale Display wird wiederhergestellt. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel darin verdorben oder aufgetaut sind. Wenn ja, Sehen Sie Abschnitt „Abtauen“.



Sehen Sie Abschnitt „Temperaturregelung“, um die Temperatur eines jeden Fachs einzustellen.

5. TÄGLICHER GEBRAUCH


WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

5.1 Aus- und Einbau von Türablagen

Zum Entfernen der Türablage:

1. Halten Sie die linke Seite der Ablage fest.
2. Heben Sie die rechte Seite der Ablage an, bis sie sich von der Befestigung löst.

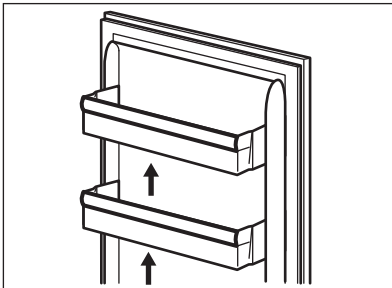

3. Heben Sie die linke Seite der Ablage an und entfernen Sie diese.

Wiedereinsetzen der Ablage:

1. Setzen Sie die Ablage flach auf die Tür.
2. Drücken Sie beiden Seiten der Ablage gleichzeitig nach unten, sodass sie in beiden Befestigungen einrastet.

5.2 Bewegliche Ablagen

Die Wände des Geräts sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, so dass Sie die Einlegeböden leicht herausnehmen können.

5.3 Fresh Zone


Die Fresh Zone Schublade schützt die Nährstoffe, den Geschmack, die Textur, die Farbe und das Gewicht von Obst und Gemüse, sodass Sie hochwertige Lebensmittel länger genießen können und weniger wegwerfen müssen. Die Fresh Zone befindet sich im unteren Teil des Kühlschranks, direkt über der MultiChill 0° Schublade.

5.4 Feuchtigkeitsregelung

Die Glasablage verfügt über eine Vorrichtung mit Schlitzen, einstellbar mit einem Schiebehebel, die es ermöglicht, die Feuchtigkeit in der Gemüseschublade zu regulieren.



Legen Sie keine Lebensmittel auf die Vorrichtung zur Feuchtigkeitskontrolle.

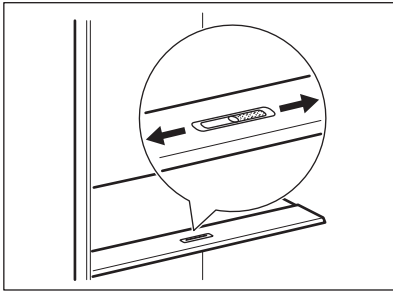


Die Position des Feuchtigkeitsreglers hängt von der Art und der Menge des Obstes und Gemüses ab:

- Schlitze am MIN: empfohlen für kleine Mengen an Obst und Gemüse. Mit dieser Einstellung bleibt der natürliche Feuchtigkeitsgehalt im Obst und Gemüse länger erhalten.
- Schlitze am MAX: empfohlen für große Mengen an Obst und Gemüse. In dieser Einstellung führt eine höhere Luftzirkulation zu einer geringeren Luftfeuchtigkeit.

5.5 Aus- und Einbau von Schubladen

So nehmen Sie eine Schublade aus dem Fach heraus:

1. Öffnen Sie die Tür vollständig.
2. Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus.
3. Heben Sie die Schublade vorne leicht an und nehmen Sie sie vom Gerät ab.

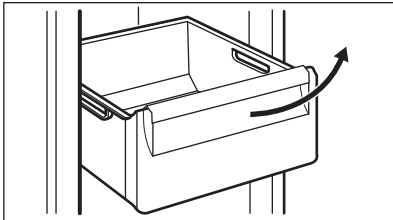

Führen Sie zum Einsetzen der Schublade in die ursprüngliche Position die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

5.6 MULTIFLOW

Das Gerät ist mit dem MULTIFLOW System ausgestattet, das eine schnelle und effektivere Kühlung von Lebensmitteln und eine gleichmäßigere Temperatur in jedem Teil des Geräts aufrechterhält.



Die Lüftungsschlitze nicht blockieren.

5.7 Einfrieren frischer Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langfristigen Aufbewahrung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die QuickFreeze-Funktion ein, mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach legen.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die ohne Hinzufügen von anderen frischen Lebensmitteln innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild (einem Schild im Gerät) angegeben.

Wenn der Gefriervorgang abgeschlossen ist, kehrt das Gerät zur vorherig eingestellten Temperatur zurück. Siehe „Funktion QuickFreeze“.

5.8 Lagerung von Tiefkühlgerichten

Wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal oder nach einer längeren Pause in Betrieb nehmen, lassen Sie das Gerät mindestens 3 Stunden bei eingeschalteter Funktion QuickFreeze laufen, bevor Sie die Produkte in das Fach legen.

Lagern Sie die Lebensmittel in den Regalen nicht näher als 15 mm von der Tür entfernt.

VORSICHT!

Kam es zum Auftauen zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte, als der auf dem Typenschild angegebene Wert unter „Lagerzeit bei Störung“, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel schnell verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen wieder eingefroren werden. Siehe „Hochtemperaturalarm“.

5.9 Abtauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleine Teile können sogar direkt aus dem Gefrierschrank gekocht werden. In diesem Fall dauert das Kochen länger.

5.10 Vorfüllen des Wasserversorgungssystems

Bevor Sie den Wasser-/Eisspender zum ersten Mal oder nach einem längeren Stillstand in Betrieb nehmen, sollten Sie das Wasserversorgungssystem vorfüllen:

1. Halten Sie einen großen Becher gegen das Spenderpaddel gedrückt, bis Wasser zu fließen beginnt.
2. Wasser für die nächsten 5 Minuten ablassen, um das System und den Anschluss der Rohrleitungen von Verunreinigungen zu befreien. Halten Sie bei Bedarf an, um das Glas zu leeren.
3. Der Wasserspender stoppt den Wasserfluss nach 3 Minuten ununterbrochener Verwendung. Lassen Sie das Spenderpaddel los und drücken Sie es erneut, um mit der Wasserabgabe fortzufahren.



Nach der Abgabe 800 ml von Wasser kann das Wasser wärmer sein. Warten Sie 30 Minuten, bis das Wasser abgekühlt ist.

5.11 Eisbereiter

Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass die Wasserversorgung angeschlossen ist. Zum Einschalten des Eisbereiters siehe Abschnitt „Aktivierung der Eisproduktion“ im Kapitel „Betrieb“. Der Eisbereiter beginnt nach etwa 10 Stunden mit der Eisproduktion.

Der Eisbereiter stellt automatisch Eis her, ohne dass eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Wenn der Eisbehälter voll ist (etwa 1.6 kg), stellt der Eisbereiter die Eisherstellung ein.



Wenn Sie zum ersten Mal oder nach längerem Stillstand Eis entnehmen, verwenden Sie nicht die erste Partie der produzierten Eiswürfel.



Ziehen Sie nicht mit zu viel Kraft am Paddel.



WARNUNG!

Legen Sie Ihre Hände oder Werkzeuge nicht in den Eisspenderschacht, um Verletzungen und ein Versagen des internen Mechanismus zu vermeiden.

Schalten Sie den Eisbereiter aus, wenn Sie über einen längeren Zeitraum keine Eiswürfel verwenden wollen. Siehe Abschnitt „Aktivierung der Eisproduktion“ im Kapitel „Betrieb“. Entfernen Sie die Eiswürfel aus dem Eisbehälter, um zu vermeiden, dass Eisklumpen den Auslass des Eisbereiters blockieren.

5.12 Wasserfilter

Das Gerät ist mit einem Wasserfilter ausgestattet, der sich im Kühlschrankfach hinter den Schubladen befindet. Dieser Filter reinigt das Wasser aus der Wasserquelle und ermöglicht es Ihnen, sauberes Wasser und Eis direkt aus dem Spender zu erhalten.

Tauschen Sie den Wasserfilter regelmäßig aus, um eine hohe Wasserqualität zu gewährleisten. Siehe Abschnitt „Austausch

des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

6. REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

6.1 Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie das Innere und alle Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel waschen, um den typischen Geruch eines fabrikneuen Geräts zu entfernen, und dann gründlich trocknen.

⚠ **VORSICHT!**

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

⚠ **VORSICHT!**

Das Zubehör und die Teile des Geräts sind nicht zur Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

⚠ **VORSICHT!**

Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Wischen Sie das Bedienfeld nach der Reinigung mit einem weichen Lappen trocken.

6.2 Regelmäßige Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig:

1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von Fremdkörpern sind.
3. Reinigen Sie den Kondensator mindestens zweimal im Jahr mit einer Bürste.

4. Reinigen Sie die Evaporator-Schale regelmäßig, um angesammeltes Wasser zu entfernen.
5. Gründlich abspülen und trocknen.

6.3 Reinigung des Eisbereiters


Reinigen Sie den Eisbereiter und den Eisbehälter regelmäßig.

⚠ **VORSICHT!**

Der Eisbehälter enthält Klingen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese reinigen.

So reinigen Sie den Eisbereiter:

1. Eisproduktion deaktivieren. Siehe Kapitel „Betrieb“.
2. Heben Sie den Eisbehälter etwa 10 mm an und ziehen Sie ihn aus dem Gerät.

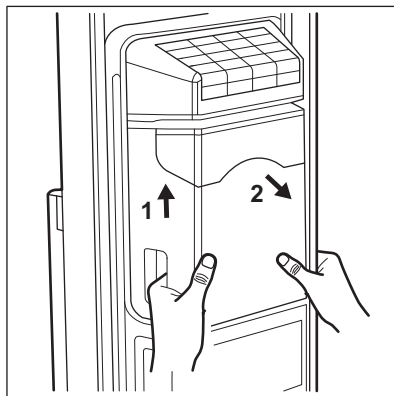

3. Warten Sie, bis die Eisklumpen im Eisbehälter schmelzen. Leeren Sie den Eisbehälter.
4. Verwenden Sie einen Kunststoff- oder Holzstab, um das restliche Eis vorsichtig zu entfernen.
5. Spülen Sie den Eisbehälter mit lauwarmem Wasser ab und reinigen Sie ihn mit einem weichen Lappen.
6. Trocknen Sie den Eisbehälter gründlich ab und stellen Sie ihn an seinen Platz.
7. Reinigen Sie den Eisauslass mit einem weichen Lappen.

⚠ VORSICHT!

Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies den inneren Mechanismus des Eisbereiters beschädigen kann.

⚠ VORSICHT!

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel und keine scharfen Werkzeuge, um das Eis zu entfernen. Waschen Sie den Eisbehälter nicht in einem Geschirrspüler.



Stromausfall, seltener Gebrauch des Eisbereiters oder häufiges Öffnen der Gefrierschranktür können dazu führen, dass Eisklumpen den Spendermechanismus blockieren.

6.4 Reinigung des Eis-/Wasserspenders

⚠ VORSICHT!


Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen.

⚠ VORSICHT!

Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.

Reinigen Sie den Spender regelmäßig:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie den Eis-/Wasserspender mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser.
3. Entfernen Sie die Wasserschublade des Spenders.
4. Leeren Sie die Schublade und wischen Sie diese sauber ab.

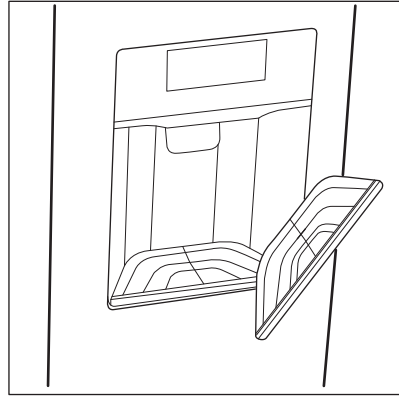

6.5 Austausch des Wasserfilters


Tauschen Sie den Wasserfilter alle 6 Monate oder nach einer längeren Nichtverwendung aus. Verwenden Sie nur Original-Wasserfilter, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen.




Schalten Sie den Eisbereiter aus, bevor Sie einen Vorgang durchführen. Siehe Abschnitt „Aktivierung der Eisproduktion“ im Kapitel „Betrieb“.

Entfernen des Wasserfilters

1. Schalten Sie die Wasserversorgung aus.
2. Öffnen Sie das Kühlschranksfach und entfernen Sie die Schubladen, um den Wasserfilter zu erreichen.
3. Entleeren Sie das Wassersystem, indem Sie das Wasser etwa 3 Minuten lang ablassen oder bis der Wasserfluss aufhört.
4. Entfernen Sie die rutschfesten Clips von den Wasserleitungen und den Wasserfilteranschlüssen.

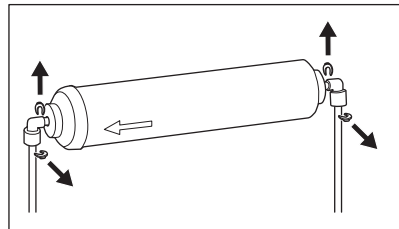


- Lösen Sie den Wasserschlauch von beiden Seiten des Wasserfilters. Drücken Sie mit dem Daumen auf den äußeren Teil des Wasserfilteranschlusses und ziehen Sie gleichzeitig den Schlauch aus dem Anschluss heraus.
- Lösen Sie die Wasserfilteranschlüsse vom Filter.

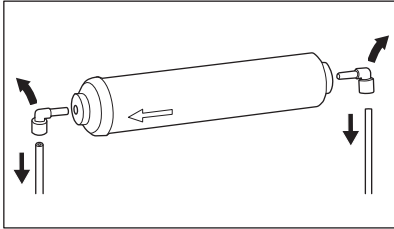


Legen Sie die abgelösten Teile an einem Ort zusammen.

Einbau des Wasserfilters



- Packen Sie den Wasserfilter aus und entfernen Sie die Kapfen und Clips auf beiden Seiten.

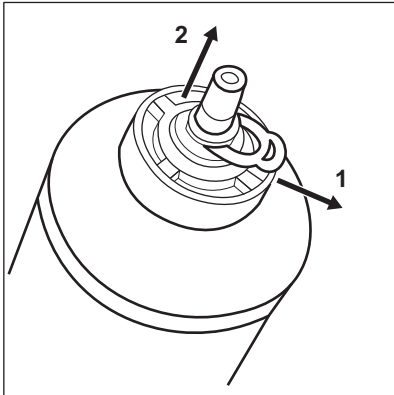

- Schließen Sie den Wasserfilter mit einem Verbindungsschlauch an die Wasserversorgung an. 5 Minuten spülen.

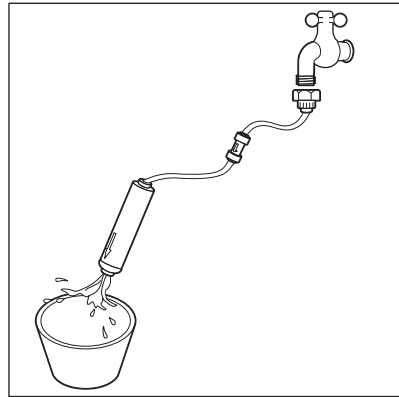

- Öffnen Sie das Kühlschrankfach und entfernen Sie die obere Schublade, um die Filterhalterung zu erreichen.
- Schließen Sie die Wasserleitungen an die Wasserfilteranschlüsse an. Führen Sie jeden Wasserschlauch bis zum Anschlag in den entsprechenden Anschluss ein. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Wasserfilter zum Gefrierfach zeigt.
- Setzen Sie die Wasserfilteranschlüsse auf beiden Seiten des Filters ein.
- Sichern Sie die Wasserfilteranschlüsse und -schläuche mit den rutschfesten Clips.

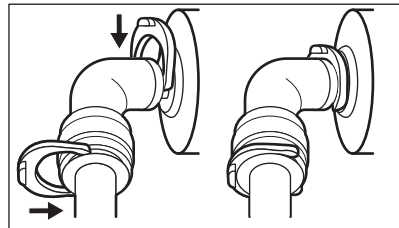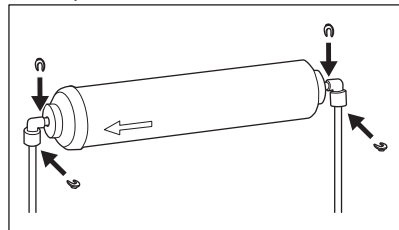

- Setzen Sie den Wasserfilter in die Halterung über dem Wassertank ein.
- Stellen Sie die Wasserversorgung an.

6.6 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und stellen Sie die Wasserversorgung aus.
2. Entfernen Sie alle Lebensmittel und das Eis aus dem Eisbehälter.

3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Türen offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

7. HINWEISE UND TIPPS

7.1 Tipps zum Energiesparen

- Kühlschrank: Die effizienteste Energienutzung wird erreicht, wenn die Schubladen im unteren Teil des Geräts eingesetzt und die Ablagen gleichmäßig angeordnet sind. Die Position der Türablagen wirkt sich nicht auf den Energieverbrauch aus.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als notwendig.
- Kühlschrank: Stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein, um Energie zu sparen, es sei denn, dies ist wegen der Beschaffenheit des Lebensmittels erforderlich.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Bedecken Sie die Belüftungsgitter oder -öffnungen nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel im Inneren des Geräts eine Luftzirkulation durch entsprechende Öffnungen im hinteren Teil des Geräts ermöglichen.

7.2 Hinweise zum Einfrieren

- Schalten Sie die QuickFreeze-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen, ein.
- Vor dem Einfrieren verpacken und verschließen Sie frische Lebensmittel in: Aluminiumfolie, Kunststoffolie oder -beutel, luftdichte Behälter mit Deckel.
- Teilen Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, um das Einfrieren und Auftauen zu erleichtern.
- Es wird empfohlen, Ihre tiefgekühlten Lebensmittel mit Etiketten und dem Datum

zu versehen. So können Sie die Lebensmittel identifizieren und erkennen wann sie verzehrt werden sollten, bevor sie verderben.

- Die Lebensmittel sollten beim Einfrieren frisch sein, um eine gute Qualität zu bewahren. Besonders Obst und Gemüse sollte nach der Ernte eingefroren werden, um alle Nährstoffe zu erhalten.
- Frieren Sie keine Flaschen oder Dosen mit Flüssigkeiten, insbesondere kohlen säurehaltige Getränke, ein - die Gefäße können beim Einfrieren explodieren.
- Geben Sie keine heißen Lebensmittel in den Gefrierraum. Vergewissern Sie sich, dass sie auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Fach legen.
- Um eine Erwärmung bereits eingefrorener Lebensmittel zu verhindern, legen Sie die frischen, nicht gefrorenen Lebensmittel nicht direkt neben sie. Legen Sie die Lebensmittel mit Raumtemperatur in die Gefrierfächer, die keine gefrorenen Lebensmittel enthalten.
- Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus dem Gefriergerät genommen wurden. Gefahr von Erfrierungen.
- Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Wenn Lebensmittel aufgetaut wurden, kochen Sie sie, lassen Sie sie abkühlen und frieren Sie sie dann ein.

7.3 Hinweise zur Lagerung von Tiefkühlgerichten

- Das Gefrierfach ist das mit dem



- Eine höhere Temperatureinstellung im Gerät kann die Haltbarkeit verkürzen.
- Der gesamte Gefrierraum ist für die Lagerung von Tiefkühlprodukten geeignet.
- Lassen Sie ausreichend Platz um die Lebensmittel herum, damit die Luft frei zirkulieren kann.
- Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist auf dem Etikett der Lebensmittelverpackung angegeben.
- Es ist wichtig, die Lebensmittel so zu verpacken, dass kein Wasser, Feuchtigkeit oder Kondenswasser ins Innere gelangt.

7.4 Haltbarkeit

Gerätech	Lebensmittelart
Kühlschrank:	
Türablagen	Konservierte Lebensmittel wie Marmeladen, Getränke, Gewürze
Obere Ablage	Fertiggerichte, Wurstwaren, Reste
Mittlere Ablagen	Milchprodukte, Eier
Frischhalteboxen	Obst, Kräuter, Gemüse
Gefrierschrank:	
Oberer Teil	Obst, Speiseeis, Gebäck
Mittlerer Teil	Gemüse
Unterer Teil	Milchprodukte, Meeresfrüchte, Fleisch, Reste
Lebensmittelart	Haltbarkeit (Monate)
Obst (außer Zitrusfrüchten)	6 - 12
Gemüse	8 - 10
Reste ohne Fleisch	1 - 2
Molkereiprodukte:	
Butter	6 - 9


Lebensmittelart	Haltbarkeit (Monate)
Weichkäse (z. B. Mozzarella)	3 - 4
Hartkäse (z. B. Parmesan, Cheddar)	6
Meeresfrüchte:	
Fetthaltiger Fisch (z. B. Lachs, Makrele)	2 - 3
Fettarmer Fisch (z. B. Dorsch, Flunder)	4 - 6
Shrimps	12
Muscheln und Miesmuscheln ohne Schale	3 - 4
Gekochter Fisch	1 - 2
Fleisch:	
Geflügel	9 - 12
Rindfleisch	6 - 12
Schweinefleisch	4 - 6
Lamm	6 - 9
Wurst	1 - 2
Schinken	1 - 2
Reste mit Fleisch	2 - 3

7.5 Tipps für die Kühlung frischer Lebensmittel

- Stellen Sie die Temperatur auf +4°C oder niedriger ein, um Lebensmittel frisch zu halten.
Eine höhere Temperatureinstellung im Gerät kann die Haltbarkeit der Lebensmittel verkürzen.
- Decken Sie die Lebensmittel mit Verpackungsmaterial ab, um ihre Frische und ihr Aroma zu bewahren.
- Verwenden Sie immer geschlossene Behälter für Flüssigkeiten und Lebensmittel, um Düfte oder Gerüche im Fach zu vermeiden.
- Um eine Kreuzkontamination zwischen gekochten und rohen Lebensmitteln zu vermeiden, decken Sie die gekochten Lebensmittel ab und trennen Sie sie von den rohen.

- Es wird empfohlen, Lebensmittel im Kühlschrank aufzutauen.
- Stellen Sie keine warmen Lebensmittel in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Trocknen Sie das Obst und Gemüse ab, bevor Sie es in das Kühlschrankfach legen.
- Um eine Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden, sollten neue Lebensmittel immer hinter die alten gelegt werden.

7.6 Hinweise für die Kühlung von Lebensmitteln

- Das Fach für frische Lebensmittel ist (auf dem Typenschild) mit dem .
- Obst und Gemüse: Gründlich reinigen (Erde entfernen) und in die spezielle Schublade (Gemüseschublade) legen.

- Es wird empfohlen, exotische Früchte wie Bananen, Mangos, Papayas usw. nicht im Kühlschrank aufzubewahren.
- Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Diese sollten stets in luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in Polyäthylenbeutel eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
- Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der Flaschenablage in der Tür oder im Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt werden.
- Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, damit Sie wissen, wie lange sie gelagert werden können.

8. FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

8.1 Was zu tun ist, wenn ...

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Netzstecker ist nicht richtig in die Netzsteckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Netzsteckdose.
	Die Netzsteckdose hat keine Netzspannung.	Schließen Sie ein anderes Elektrogerät an der Netzsteckdose an. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
Das Gerät ist laut.	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß abgestützt.	Prüfen Sie, ob sich das Gerät in einer stabilen Position befindet.
	Ausgabe von Eiswürfeln oder zerkleinertem Eis.	Das ist normal. Das Geräusch, das beim Brechen oder Aufwirbeln des Eises entsteht, ist Teil des Eisherstellungprozesses.
Der Kompressor arbeitet ständig.	Die Temperatur ist falsch eingestellt.	Siehe Kapitel „Betrieb“.
	Zu viele Lebensmittel gleichzeitig in das Gerät gegeben.	Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie erneut die Temperatur.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Siehe Kapitel „Montage“.
	Die in das Gerät eingelegten Lebensmittel sind zu warm.	Kühlen Sie die Lebensmittel vor der Lagerung ab.
	Die Türen sind falsch geschlossen.	Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.
	Die Funktion QuickFreeze ist eingeschaltet.	Siehe Abschnitt „Funktion QuickFreeze“.
Der Kompressor schaltet sich nicht sofort ein, nachdem Sie „QuickFreeze“ gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert eingestellt haben.	Der Kompressor startet nach einer gewissen Zeit.	Dies ist normal, es tritt kein Fehler auf.
Die Tür ist falsch ausgerichtet oder beeinträchtigt das Lüftungsgitter.	Das Gerät ist nicht ausgerichtet.	Siehe Montageanleitung.
Die Tür lässt sich nicht leicht öffnen.	Sie versuchen, die Tür unmittelbar nach dem Schließen wieder zu öffnen.	Warten Sie einige Sekunden zwischen dem Schließen und dem erneuten Öffnen der Tür.
Die Lampe funktioniert nicht.	Die Lampe ist im Standby-Modus.	Schließen Sie die Tür und öffnen Sie die Tür wieder.
	Die Lampe ist defekt.	Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.
Zu viel Frost und Eis.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.
	Die Dichtung ist verzogen oder verschmutzt.	Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.
	Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.	Verpacken Sie die Lebensmittel besser.
	Die Temperatur ist falsch eingestellt.	Siehe Kapitel „Betrieb“.
	Das Gerät ist voll von Lebensmitteln und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel „Betrieb“.
	Die eingestellte Temperatur im Gerät ist zu niedrig, und die Umgebungstemperatur ist zu hoch.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel „Betrieb“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks herunter.	Während des automatischen Abtauprozesses taut das Eis an der Rückwand ab.	Das ist richtig. Trocknen Sie das Wasser mit einem weichen Lappen.
An der Rückwand des Kühlschranks befindet sich zu viel Kondenswasser.	Die Tür wurde zu häufig geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
	Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Tür vollständig geschlossen ist.
	Die aufbewahrten Lebensmittel waren nicht verpackt.	Packen Sie die Lebensmittel richtig ein, bevor Sie diese in das Gerät legen.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Wasser fließt auf den Boden.	Der Tauwasserablauf ist nicht an die Verdampfungsschale über dem Kompressor angeschlossen.	Bringen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampfungsschale an.
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	Die Funktion QuickFreeze ist eingeschaltet.	Schalten Sie die QuickFreeze-Funktion aus, oder warten Sie, bis die Funktion automatisch deaktiviert wird, um die Temperatur einzustellen. Siehe Abschnitt „Funktion QuickFreeze“.
	Der QuickChill-Modus ist eingeschaltet.	Schalten Sie den QuickChill-Modus aus. Siehe Kapitel „Betrieb“.
Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig / zu hoch.	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie eine höhere / niedrigere Temperatur ein.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.
	Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.	Kühlen Sie die Lebensmittel vor der Lagerung ab.
	Viele Lebensmittel werden gleichzeitig in das Kühlgerät gelegt.	Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig in das Kühlgerät.
	Die Tür wurde zu oft geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
	Die Funktion QuickFreeze ist eingeschaltet.	Siehe Abschnitt „Funktion QuickFreeze“.
	Im Gerät herrscht keine Kaltluftzirkulation.	Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann. Siehe Kapitel „Hinweise und Tipps“.
Die Seitenwände des Geräts sind heiß.	Das Gerät erzeugt Wärme, während es kalte Luft produziert.	Das ist normal. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie die Seitenwände berühren müssen.
Der Spender gibt nach dem Drücken des Paddels kein Wasser aus.	Es befindet sich kein Wasser im System.	Prüfen Sie, ob das Wasserventil geöffnet und der Filter korrekt installiert ist. Siehe Montageanleitung.
	Der Wasserfilter ist falsch installiert.	Siehe Abschnitt „Austausch des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
Das abgegebene Wasser ist nicht kühl genug.	Die Kühlschranktemperatur ist zu hoch.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. Siehe Kapitel „Betrieb“.
	Mehr als 1l Wasser auf einmal abgegeben.	Warten Sie etwa 30 Minuten, bis das Wasser abgekühlt ist.
	Wasser wird zu häufig abgegeben.	Warten Sie etwa 30 Minuten, bis das Wasser abgekühlt ist.
Der Spender liefert nach dem Drücken des Paddels kein Eis.	Im Eisbehälter befindet sich kein Eis.	Aktivieren Sie die Eisproduktion. Siehe Abschnitt „Eisbereiter“ im Kapitel „Betrieb“.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
	Es befindet sich kein Wasser im System.	Prüfen Sie, ob das Wasserventil geöffnet und der Filter korrekt installiert ist. Siehe Montageanleitung.
	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck 1,5 - 7 bar beträgt.
	Der Wasserfilter ist falsch installiert.	Siehe Abschnitt „Austausch des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Die Eiswürfel sind verklumpt.	Entfernen Sie das verklumpte Eis aus dem Eisbehälter.
	Der Eisauslass ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockade. Siehe Abschnitt „Reinigung des Eisbereiters“.
	Die Türen sind falsch geschlossen.	Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.
Die abgegebenen Eiswürfel sind klein oder der Wasserfluss ist schlecht.	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck 1,5 - 7 bar beträgt.
	Der Wasserfilter ist verstopft.	Tauschen Sie den Wasserfilter aus. Siehe Abschnitt „Austausch des Wasserfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Der Wasserdurchflussmesser ist defekt.	Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.



Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.


8.2 Austauschen der Lampe

Wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum, um die Lampe auszutauschen.

8.3 Schließen der Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Passen Sie die Tür bei Bedarf an. Siehe Kapitel „Montage“.
3. Ersetzen Sie bei Bedarf die defekten Türdichtungen. Weitere Informationen können Sie bei dem autorisierten Servicezentrum einholen.

9. GERÄUSCHE

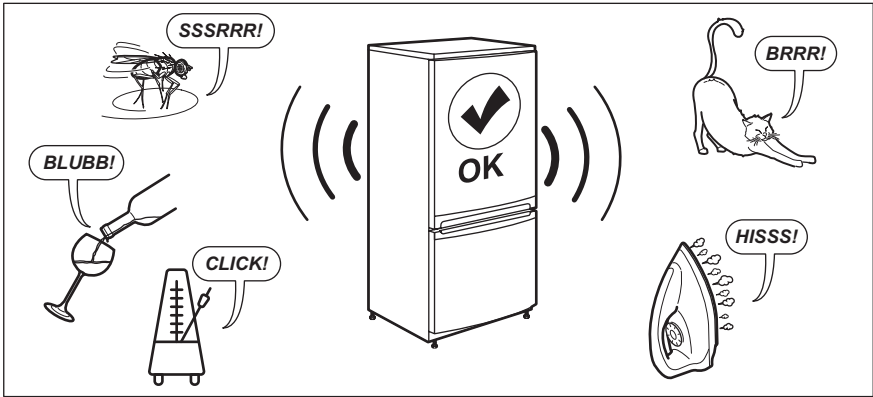

10. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Informationen finden Sie auf dem Energielabel und auf dem Typenschild des Geräts, das sich am oder im Gerät befinden kann.

Nur für die Schweiz
Spannung 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Nur für die EU
Der QR-Code auf der Energieplakette des Geräts bietet einen Web-Link zu Informationen über die Geräteleistung in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie daher die Energieplakette als Referenz zusammen mit dieser Bedienungsanleitung und allen anderen Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert wurden, auf. Es ist auch möglich, die gleichen Informationen in

EPREL zu finden, indem Sie den Link <https://eprel.ec.europa.eu> sowie den Modellnamen und die Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden, verwenden. Beachten Sie den Link www.theenergylabel.eu bezüglich detaillierter Informationen zur Energieplakette.

Nur für Großbritannien
Der QR-Code auf der Energieplakette des Geräts bietet einen Web-Link zu Informationen über die Geräteleistung. Bewahren Sie daher die Energieplakette als Referenz zusammen mit dieser Bedienungsanleitung und allen anderen Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert wurden, auf.

11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE

Die Installation und die Vorbereitung des Geräts für eine eventuelle EcoDesign-Prüfung müssen wie folgt übereinstimmen:

UK	BS EN 62552
EU, Schweiz, Israel	EN 62552
Australien	IEC 62552

Südafrika	SANS 62552
VAE	UAE.S 5010-3:2022
GCC	SASO-2892_2018

Die Lüftungsanforderungen, die Abmessungen der Einbaunische und die Mindestabstände sind in dieser Bedienungsanleitung unter „Montage“

beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller, einschließlich der Beladungspläne.

12. CH GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Prévèrenge	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern		
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		





Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich, Switzerland, Tel. 044 405 82 44

Garantie Für jedes Produkt gewähren wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch Garantieschein, Faktura oder

Verkaufsbeleg). Die Garantieleistung umfasst die Kosten für Material, Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und Betriebsvorschriften, unsachgerechter Installation, sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung von Nicht-Original Teilen.

13. UMWELTBELANGE

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?

Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern.

Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.erecycling.ch

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations :
www.electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	28
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	30
3. INSTALLATION.....	33
4. FONCTIONNEMENT.....	35
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	39
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	42
7. CONSEILS.....	45
8. DÉPANNAGE.....	47
9. BRUITS.....	51
10. DONNÉES TECHNIQUES.....	51
11. IIFORMATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS.....	51
12. GARANTIE.....	52
13. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.....	52

1. ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils

comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 à 8 ans et les personnes atteintes de handicaps graves ou très lourds peuvent charger et décharger l'appareil à condition qu'ils aient reçu des instructions appropriées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil sert uniquement à stocker des aliments et des boissons.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :
 - n'ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
 - nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles ;
 - conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas sur d'autres aliments.
- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ce que les orifices de ventilation situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée ne soient pas obstrués.

- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre pour accélérer le processus de dégivrage, outre ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si l'appareil est vide pendant une longue durée, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l'appareil.
- Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'éviter un danger.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez les instructions séparées pour l'installation de l'appareil et l'inversion de la porte disponibles sur notre site Web.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Assurez-vous que l'air puisse circuler autour de l'appareil.
- Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

- Avant toute opération sur l'appareil (par ex. inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson, sauf indication contraire dans les instructions d'installation.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas l'appareil dans une pièce trop humide ou trop froide.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter d'érafler le sol.
- Protégez le sol des rayures lorsque vous inversez la porte de l'appareil.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

AVERTISSEMENT!

Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.

ATTENTION!

Toute opération électrique nécessaire à l'installation de l'appareil doit être effectuée par un électricien qualifié.

- Assurez-vous que les paramètres sur la plaque signalétique sont compatibles avec les étalonnages électriques de l'alimentation secteur.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- Si la prise d'alimentation électrique domestique n'est pas reliée à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en vous adressant à un électricien qualifié.

- Veillez à ne pas endommager les composants électriques (comme par exemple, la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur). Contactez le service après-vente agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.
- Le câble d'alimentation doit rester au-dessous du niveau de la prise secteur.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez toujours la prise secteur.
- Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation de 13 A. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez uniquement un fusible 13 A ASTA (BS 1362) (Royaume-Uni et Irlande uniquement).

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.



L'appareil contient un gaz inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant de l'isobutane.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C. Le fonctionnement correct de l'appareil ne peut être garanti que dans la plage de température spécifiée.
- Ne placez aucun appareil électrique (comme par exemple, une sorbetière) dans l'appareil si cela n'est pas autorisé par le fabricant.
- Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

- Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.
- Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez ni le compresseur, ni le condenseur. Ils sont chauds.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées.
- Ne recongelez jamais un aliment qui a été décongelé.
- Respectez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.
- Emballez les aliments dans un emballage adapté au contact avec des aliments avant de les placer dans le compartiment congélateur.
- Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les parois intérieures des compartiments de l'appareil.
- Ne mettez pas d'aliments très salés ou acides en contact avec les parties en aluminium de l'appareil (par ex. couvercle du ventilateur).
- Ne touchez pas les lames métalliques à l'intérieur du distributeur de glaçons lorsqu'il fonctionne.

2.4 Éclairage interne

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution.

- Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des

informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.5 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge de l'unité doivent être effectués par un professionnel qualifié.

2.6 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces détachées suivantes sont disponibles pendant au moins 7 ans après l'arrêt du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes circuits imprimées, sources lumineuses, poignées de portes, charnières de portes, plaques et balconnets. Les joints de porte sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.
- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.

2.7 Mise au rebut

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.



- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.
- La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

3. INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

3.1 Dimensions

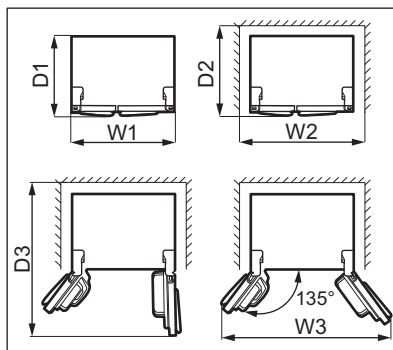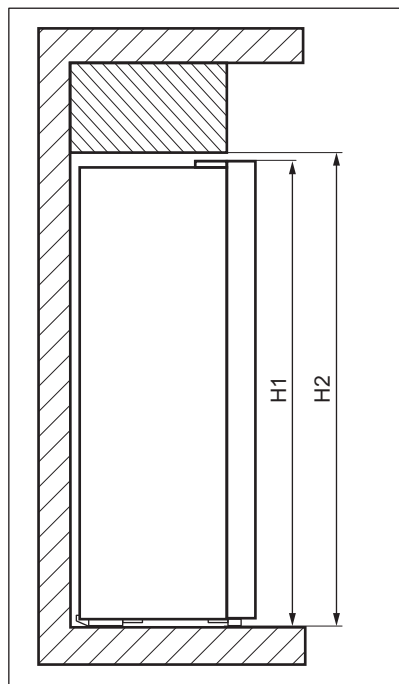

Dimensions hors-tout ¹		
H1	mm	1770
W1	mm	910
D1	mm	730

¹ hauteur, largeur et profondeur de l'appareil sans la poignée

Espace requis en service ²		
H2	mm	1820
W2	mm	1010
D2	mm	780

² hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement

Espace total requis en service ³		
H2	mm	1820
W3	mm	1540
D3	mm	1230

³ hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement, plus l'espace nécessaire pour autoriser l'ouverture de la porte à l'angle minimal permettant le retrait de tous les équipements internes

3.2 Emplacement

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en tant qu'appareil encastré.

En cas d'installation différente d'une installation autonome respectant l'espace requis dans les dimensions d'utilisation, l'appareil fonctionnera correctement, mais la consommation énergétique pourra légèrement augmenter.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, ne l'installez pas à un endroit exposé à la lumière directe du soleil. N'installez pas l'appareil à proximité de la source de chaleur (four, cuisinière, radiateur, cuisinière, hotte, table de cuisson ou table d'extraction), sauf indication contraire dans

les instructions d'installation. Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'arrière du meuble.

Cet appareil doit être installé dans un lieu sec et bien ventilé en intérieur.

Pour garantir des performances optimales si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance minimale avec le haut de l'appareil doit être maintenue. Dans l'idéal, cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments muraux suspendus. Pour garantir que l'appareil est de niveau, réglez le ou les pieds réglables sous l'appareil.

ATTENTION!

Si vous placez l'appareil contre un mur, utilisez les entretoises arrière fournies ou laissez la distance minimale indiquée dans les instructions d'installation.

ATTENTION!

Si vous installez l'appareil à proximité d'un mur, consultez les instructions d'installation pour déterminer la distance minimale entre le mur et la paroi de l'appareil équipée des charnières de porte. Ainsi, vous aurez assez de place pour ouvrir la porte et retirer les accessoires intérieurs (par exemple pour le nettoyage).

Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.



Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon fonctionnement de l'appareil.



En cas de doute concernant l'emplacement d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le service après-vente agréé le plus proche.



L'appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation électrique. C'est pourquoi la prise électrique doit être facilement accessible après l'installation.

3.3 Branchement électrique

- Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique.
- L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation électrique domestique n'est pas reliée à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en vous adressant à un électricien qualifié.
- Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

3.4 Connexion à une alimentation en eau

Cet appareil comprend un distributeur d'eau et de glace qui nécessite une connexion à

une alimentation en eau. Pour obtenir des instructions sur la connexion de l'alimentation en eau, reportez-vous aux instructions d'installation séparées.

AVERTISSEMENT!

Installez le filtre à eau fourni avec l'appareil. L'utilisation du distributeur sans filtre à eau peut entraîner un écoulement d'eau dans l'appareil, car le bouchon de la tubulure peut se détacher.

3.5 Réversibilité de la porte


Il n'est pas possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte pour cet appareil.

3.6 Mise à niveau

Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous qu'il est d'aplomb. Servez-vous des deux pieds réglables se trouvant sous l'avant de l'appareil.

4. FONCTIONNEMENT

4.1 Bandeau de commande

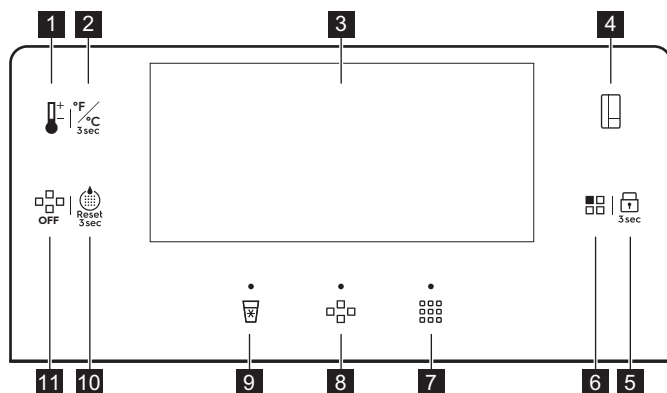


1 Bouton de réglage de la température

2 Touche de changement d'unité

- 3** Affichage
- 4** Touche de commutation du compartiment
- 5** Touche Lock
- 6** Touche Mode
- 7** Touche/voyant de glace pilée

- 8** Touche/voyant de glaçons
- 9** Touche/voyant d'eau fraîche
- 10** Touche de réinitialisation du filtre à eau
- 11** Touche glace OFF

4.2 Affichage

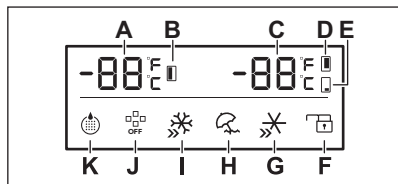

- A.** Indicateur de température du congélateur
- B.** Voyant du compartiment congélateur
- C.** Voyant de température du réfrigérateur/ Multichill 0°
- D.** Voyant du compartiment réfrigérateur
- E.** Voyant du compartiment Multichill 0°
- F.** Voyant Lock
- G.** Voyant QuickChill
- H.** Voyant Holiday
- I.** Voyant QuickFreeze
- J.** Voyant glace OFF
- K.** Voyant du filtre à eau



L'écran s'assombrit automatiquement après 2 minutes de non-fonctionnement. Appuyer sur des touches du panneau de commande ou réouvrir l'une des portes allume l'écran.

Les voyants de glace pilée, de glaçon et d'eau fraîche ne s'assombrissent pas lorsqu'ils sont actifs.

4.3 Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt

Pour mettre l'appareil en marche, branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant.

Pour arrêter l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

ATTENTION!

En cas de coupure de courant, retirez la glace du bac à glace pour éviter toute fuite d'eau. Avant de remettre l'appareil en marche, nettoyez soigneusement le bac. Reportez-vous à la section « Nettoyage du distributeur de glace » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

4.4 Mode Demo

Activez le mode Demo pour afficher les caractéristiques de l'appareil.

Vous pouvez activer le mode Demo dans les 1 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil. Lorsque l'une des portes est ouverte, appuyez simultanément sur les touches de régulation de température et de commutation du compartiment pendant 5 secondes. L'appareil confirme le réglage via un long signal sonore.

Pour désactiver le mode Demo, éteignez puis rallumez l'appareil.

En mode Demo :

- La machine à glace, le distributeur d'eau, les compresseurs, les résistances et les ventilateurs sont inactifs.
- Le bandeau de commande et l'écran sont actifs et peuvent être utilisés.
- Les lampes sont actives.

4.5 Réglage de la température

Appuyez sur la touche de commutation du compartiment pour sélectionner un compartiment. Appuyez plusieurs fois sur la touche de régulation de la température jusqu'à obtenir la température souhaitée.

La plage de température peut varier entre :


- 2°C et 8°C pour le réfrigérateur (+4°C recommandé)
- -14°C et -22°C pour le congélateur (-18°C recommandé)
- 5°C et -3°C pour le compartiment Multichill 0°

Les indicateurs de température affichent la température réglée

La température réglée peut être atteinte dans les 24 heures. Après une coupure de courant, il est mémorisé.

4.6 Multichill 0°

L'appareil est fourni avec le compartiment Multichill 0°, portant le symbole

 / 0 Star, qui peut être utilisé comme compartiment de congélation ou de réfrigération.

Pour régler une température entre 5°C et -3°C, appuyez à plusieurs reprises sur la touche de commutation du compartiment pour choisir le compartiment Multichill 0°. Appuyez sur la touche de régulation de la température jusqu'à atteindre la température souhaitée. Après la sélection, le voyant de température clignote pendant 5 secondes.

Pour éteindre le compartiment Multichill 0°, appuyez à plusieurs reprises sur la touche de commutation du compartiment pour choisir le compartiment Multichill 0°. Appuyez sur la touche de régulation de la température jusqu'à atteindre « - - ». Après la sélection, le voyant de température clignote pendant 5 secondes. Cela indique que le Multichill 0° s'arrête de réfrigérer.



Après l'arrêt, le compartiment Multichill 0° atteint la température ambiante.

4.7 Changement des unités de température

Pour basculer les unités de température entre °C et °F, appuyez sur la touche de changement d'unité et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

4.8 Sécurité enfant

La fonction Lock verrouille les touches et évite toute opération accidentelle. Appuyez sur la touche Lock et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande. Le voyant Lock est allumé.



La fonction Lock désactive la distribution de glace et d'eau.

4.9 Fonction QuickFreeze

La fonction QuickFreeze permet d'effectuer successivement la précongélation et la congélation rapide dans le compartiment congélateur. Cela accélère la congélation des aliments frais et protège en même temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable.



Pour congeler des aliments frais, activez la fonction QuickFreeze au moins 24 heures avant de placer les aliments afin d'achever la précongélation.

Pour activer cette fonction, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Mode jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage QuickFreeze. Le voyant QuickFreeze clignote pendant 5 secondes et reste allumé après la sélection.

Lorsque la fonction est active :

- La température réglée du compartiment congélateur est de -25°C.
- Les températures du compartiment réfrigérateur et du compartiment Multichill 0° peuvent être réglées à l'aide de la touche correspondante.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 50 heures.

Pour désactiver la fonction QuickFreeze avant sa fin automatique, appuyez sur la touche Mode et sélectionnez un mode différent.

4.10 QuickChill

Utilisez la fonction QuickChill pour refroidir plus rapidement les aliments et les conserver

plus longtemps. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant QuickChill s'allume. La température passe à 2°C.

Pour désactiver, appuyez sur le bouton Mode. La fonction s'éteint automatiquement au bout de 2,5 heures et rétablit la configuration de température précédente.

4.11 Mode Holiday

Le mode Holiday est prévu pour les périodes d'absence prolongée de la maison. La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur 17 °C pour économiser de l'énergie et éviter les odeurs. Lorsque ce mode est actif, la température ne peut pas être modifiée.

Pour activer le mode Holiday, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Mode. Le voyant Holiday se met à clignoter pendant 5 secondes puis reste allumé.

Pour désactiver le mode Holiday, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Mode jusqu'à extinction du voyant Holiday.

4.12 Réinitialiser le filtre à eau

Une fois le filtre à eau remplacé, appuyez sur la touche de réinitialisation du filtre à eau et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à extinction du voyant du filtre à eau. Reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

4.13 Remplacer le filtre à eau

Remplacez le filtre à eau lorsque le voyant du filtre à eau est allumé.

Pour remplacer le filtre à eau, reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

Une fois le filtre à eau remplacé, utilisez la touche de réinitialisation du filtre à eau pour réinitialiser les paramètres et désactiver le voyant qui clignote. Reportez-vous à la section « Réinitialiser le filtre à eau ».



Le voyant du filtre à eau clignote tous les 6 mois.

4.14 Permettre la production de glace

Appuyez sur la touche Glace OFF pour activer ou désactiver la production de glace. Lorsque la production de glace est désactivée, le voyant Glace OFF s'allume sur l'écran.

4.15 Glaçons

Avant de distribuer de la glace, assurez-vous que la production de glace est activée.

Reportez-vous à la section « Permettre la production de glace » du chapitre « Fonctionnement ».

Pour obtenir des glaçons :

1. Appuyez sur la touche Glaçons. Le voyant Glaçons s'allume.
2. Placez un gobelet aussi près que possible du distributeur et appuyez-le contre la palette située au centre pour distribuer des glaçons.

Attendez 2 secondes avant de retirer le gobelet pour éviter que de la glace ne tombe du gobelet.

3. Arrêtez d'appuyer sur la palette pour arrêter la distribution de glace.

4.16 Glace pilée

Avant de distribuer de la glace, assurez-vous que la production de glace est activée.

Reportez-vous à la section « Permettre la production de glace » du chapitre « Fonctionnement ».

Pour obtenir de la glace pilée :

1. Appuyez sur la touche Glace pilée. Le voyant Glace pilée s'allume.
2. Placez le gobelet aussi près que possible du distributeur et appuyez-le contre la palette située au centre pour distribuer de la glace.

Attendez 2 secondes avant de retirer le gobelet pour éviter que de la glace ne tombe du gobelet.

3. Arrêtez d'appuyer sur la palette pour arrêter la distribution de glace.

4.17 Eau fraîche

Pour obtenir de l'eau fraîche :

1. Appuyez sur la touche Eau fraîche. Le voyant Eau fraîche s'allume.
2. Utilisez le gobelet pour appuyer sur la palette située au centre pour distribuer de l'eau.

Attendez 2 secondes avant de retirer le gobelet pour éviter toute éclaboussure.

3. Arrêtez d'appuyer sur la palette pour arrêter le débit d'eau.



Si vous consommez plus de 800ml d'eau en une fois, de l'eau plus chaude peut commencer à couler. Attendez 30 minutes que l'eau refroidisse.



En cas de première distribution d'eau, ou après une longue période sans fonctionnement, n'utilisez pas les 1-2 premiers litres d'eau distribuée.

4.18 Alarme porte ouverte

Si la porte reste ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme émet un 5 bip toutes les 30 secondes. L'alarme sonore s'arrête dès que la porte est fermée.

Si la porte reste ouverte pendant plus de 10 minutes, le voyant interne du réfrigérateur s'éteint.

Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».

4.19 Alarme haute température



L'alarme se déclenche lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois.

Compartiment congélateur

L'alarme se déclenche lorsque la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Pendant l'alarme :

- l'affichage indique ht clignotant,
- le voyant d'alarme clignote,
- l'alarme sonore retentit.

Désactivation de l'alarme

- Appuyez sur n'importe quelle touche du bandeau de commande pour désactiver l'alarme. La température maximale atteinte par le compartiment apparaît sur l'affichage, puis est remplacée par la température réglée. Le voyant d'alarme clignote jusqu'à ce que la température soit rétablie.
- Le bip d'alarme s'éteint automatiquement au bout d'une heure. L'indicateur d'alarme clignote et le code d'erreur reste affiché.
- Lorsque l'appareil revient à la température réglée, l'alarme s'éteint et l'affichage normal se rétablit. Vérifiez si les aliments à l'intérieur ne sont pas gâtés ou décongelés. Si oui, reportez-vous à la section « Décongélation ».



Reportez-vous à la section « Réglage de la température » pour régler la température de chaque compartiment.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE




AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Retrait et installation des étagères de la porte

Pour retirer le balconnet de porte :

1. Tenez le côté gauche du balconnet.
2. Soulevez le côté droit du balconnet jusqu'à ce qu'il se libère de la fixation.

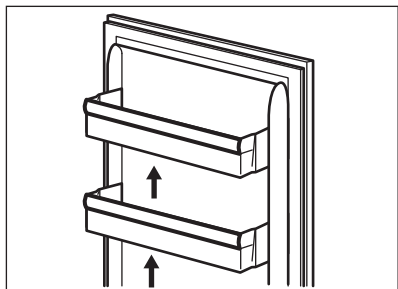

3. Soulevez le côté gauche du balconnet et enlevez-le.

Pour remettre le balconnet :

1. Placez le balconnet à plat sur la porte.
2. Poussez en même temps les deux côtés du balconnet vers le bas afin que le balconnet tienne sur les deux fixations.

5.2 Clayettes amovibles

Les parois de l'appareil sont équipées d'une série de glissières afin que vous puissiez facilement retirer les clayettes.

5.3 Fresh Zone


Le tiroir Fresh Zone protège les nutriments, le goût, la texture, la couleur et le poids des fruits et légumes afin que vous puissiez déguster des aliments de qualité plus longtemps et les jeter moins. La Fresh Zone est située dans la partie inférieure du réfrigérateur, directement au-dessus du tiroir MultiChill 0°.

5.4 Contrôle de l'humidité

Le plateau en verre est équipé d'un dispositif muni de fentes, réglable à l'aide d'un levier coulissant, qui permet de réguler l'humidité du bac à légumes.



Ne placez aucun produit alimentaire sur le dispositif de contrôle de l'humidité.

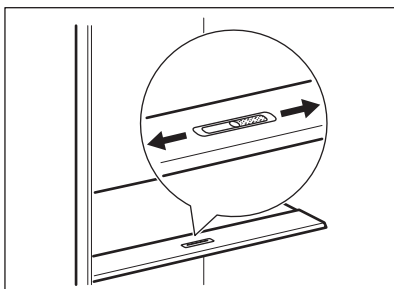


La position du contrôle de l'humidité dépend du type et de la quantité de fruits et de légumes :

- Fentes sur MIN : recommandé pour les petites quantités de fruits et légumes. Avec ce réglage, l'humidité naturelle des fruits et des légumes est préservée plus longtemps.
- Fentes sur MAX : recommandé pour les grandes quantités de fruits et légumes. Dans ce réglage, une circulation d'air plus importante entraîne une humidité plus faible.

5.5 Retrait et installation des bacs

Pour retirer un bac d'un compartiment :

1. Ouvrez complètement la porte.
2. Tirez le bac jusqu'à la butée.
3. Soulevez légèrement l'avant du bac puis détachez-le de l'appareil.

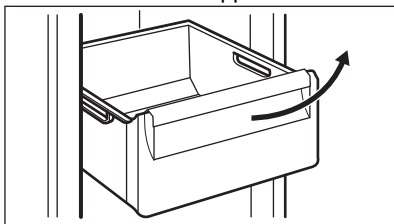

Pour remettre le bac en place, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

5.6 MULTIFLOW

L'appareil est équipé du système MULTIFLOW qui permet un refroidissement rapide et plus efficace des aliments et le maintien d'une température plus uniforme dans chaque partie de l'appareil.



Ne bloquez pas les orifices d'aération.

5.7 Congeler des aliments frais

Le compartiment du congélateur est parfait pour congeler des denrées fraîches et conserver à long terme des aliments surgelés ou congelés.

Pour congeler des aliments frais, activez la fonction QuickFreeze au moins 24 heures avant de placer les aliments à conserver dans le compartiment de congélation.

La quantité maximale d'aliments pouvant être congelés, sans ajouter d'autres aliments frais pendant 24 heures, figure sur la plaque signalétique (étiquette située à l'intérieur de l'appareil).

Une fois le processus de congélation terminé, l'appareil revient au réglage de température précédent. Reportez-vous à « Fonction QuickFreeze ».

5.8 Conservation des plats surgelés

Lors de la mise en service ou après un arrêt prolongé et avant d'introduire les produits dans le compartiment, laissez fonctionner l'appareil au moins 3 heures avec la fonction QuickFreeze allumée.

Gardez les aliments sur les clayettes à 15 mm de la porte.



ATTENTION!

En cas de décongélation accidentelle causée par une coupure de courant par exemple, si la durée de la mise hors tension est supérieure à la valeur indiquée sur la plaque signalétique sous « Autonomie de fonctionnement », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement avant d'être refroidis, puis recongelés. Reportez-vous à la section Fonction « Alarme haute température »

5.9 Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le

compartiment réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson durera plus longtemps.

5.10 Amorçage du système d'alimentation en eau

Avant d'utiliser le distributeur d'eau/de glace pour la première fois ou après une longue période sans fonctionnement, amorcez le système d'alimentation en eau :

1. Appuyez et maintenez une grande tasse contre la palette du distributeur jusqu'à ce que l'eau commence à couler.
2. Laissez couler l'eau pendant les 5 minutes suivantes pour éliminer toute impureté du système et du raccordement de la tuyauterie. Si besoin, faites une pause pour vider le verre.
3. Le distributeur d'eau arrête le débit d'eau au bout de 3 minutes d'utilisation continue. Relâchez la palette du distributeur et appuyez à nouveau dessus pour continuer à faire couler l'eau.



Après la distribution de 800 ml d'eau, l'eau peut être plus chaude. Attendez 30 minutes que l'eau refroidisse.

5.11 Distributeurs de glaçons

Avant la première utilisation, assurez-vous que l'alimentation en eau est connectée. Pour activer le distributeur de glace, reportez-vous à la section « Permettre la production de glace » du chapitre « Fonctionnement ». Le distributeur de glace commence à produire de la glace après environ 10 heures.

Le distributeur de glace fabrique automatiquement de la glace, sans opération manuelle. Lorsque le bac à glace est plein (environ 1.6 kg), le distributeur de glace cesse de fabriquer de la glace.



En cas de première distribution de glace, ou après une longue période sans fonctionnement, n'utilisez pas le premier lot de glace produits.



Ne tirez pas la palette avec trop de force.



AVERTISSEMENT!

Ne placez pas vos mains ou vos outils dans la goulotte du distributeur de glace, afin d'éviter toute blessure ou défaillance du mécanisme interne.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser de glace pendant une longue période, désactivez le

distributeur de glace. Reportez-vous à la section « Permettre la production de glace » du chapitre « Fonctionnement ». Retirez les glaçons du bac à glace pour éviter qu'ils ne bloquent la sortie du distributeur de glace.

5.12 Filtre à eau

L'appareil est équipé d'un filtre à eau situé dans le compartiment réfrigérateur, derrière les bacs. Ce filtre purifie l'eau de la source d'eau, ce qui permet d'obtenir de l'eau propre et de la glace directement depuis le distributeur.

Remplacez régulièrement le filtre à eau pour garantir la haute qualité de l'eau. Reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède et du détergent neutre (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.



ATTENTION!

N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyants à base de chlore ou d'huile, car ils pourraient endommager le revêtement.



ATTENTION!

Les accessoires et parties de l'appareil ne sont pas adaptés au lavage au lave-vaisselle.



ATTENTION!

Nettoyez le bandeau de commande avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit détergent. Après le nettoyage, essuyez le bandeau de commande avec un chiffon doux.

6.2 Nettoyage périodique

Nettoyez régulièrement l'équipement :

1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires à l'eau tiède et au détergent neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Nettoyez le condenseur avec une brosse au moins deux fois par an.
4. Nettoyez régulièrement le plateau de l'évaporateur pour éliminer l'eau accumulée.
5. Rincez et séchez soigneusement.

6.3 Nettoyage du distributeur de glace


Nettoyez régulièrement le distributeur de glace et le bac à glace.

⚠ ATTENTION!

Le bac à glace contient des lames. Faites attention lorsque vous le nettoyez.

Pour nettoyer le distributeur de glace :

1. Désactivez la production de glace. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
2. Soulevez le bac à glace 10 mm et tirez dessus pour le retirer de l'appareil.

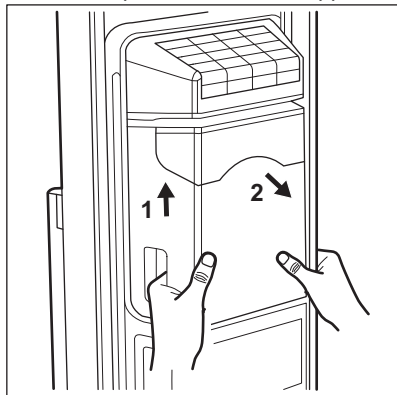

3. Attendez que fonde la glace à l'intérieur du bac à glace. Videz le bac à glace.
4. Utilisez un bâton en plastique ou en bois pour retirer délicatement la glace restante.
5. Rincez à l'eau tiède le bac à glace et nettoyez-le avec un chiffon doux.
6. Séchez soigneusement le bac à glace et remettez-le en place.
7. Nettoyez la sortie de glace avec un chiffon doux.

⚠ ATTENTION!

Évitez d'exercer une force excessive car cela pourrait endommager le mécanisme interne du distributeur de glace.

⚠ ATTENTION!

N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs, ni d'outils tranchants pour retirer la glace. Ne lavez pas le bac à glace dans le lave-vaisselle.

i

Une panne de courant, une utilisation peu fréquente de la machine à glace ou l'ouverture fréquente de la porte du congélateur peuvent entraîner l'apparition d'amas de glace et bloquer le mécanisme du distributeur.

6.4 Nettoyage du distributeur d'eau/de glace

⚠ ATTENTION!


N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyeurs à base de chlore ou d'huile – cela endommagerait le revêtement.

⚠ ATTENTION!

Ne pulvérisez pas de détergents directement sur l'écran.

Nettoyez régulièrement le distributeur :

1. Débranchez l'appareil.
2. Nettoyez le distributeur de glace/d'eau avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
3. Retirez le bac à eau du distributeur.
4. Videz le bac et nettoyez-le.

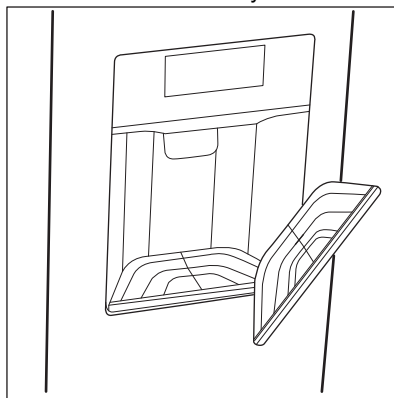

6.5 Remplacer le filtre à eau


Remplacez le filtre à eau tous les 6 mois ou après une période de non-utilisation prolongée. N'utilisez que des filtres à eau de rechange d'origine pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.




Avant d'effectuer toute opération, désactivez le distributeur de glace. Reportez-vous à la section « Permettre la production de glace » du chapitre « Fonctionnement ».

Retrait du filtre à eau

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Ouvrez la porte du compartiment réfrigérateur et retirez les tiroirs pour atteindre le filtre à eau.
3. Vidangez le système d'eau en distribuant de l'eau pendant environ 3 minutes, ou jusqu'à l'arrêt du débit d'eau.
4. Retirez les clips antidérapants des tuyaux d'eau et des connecteurs du filtre à eau.

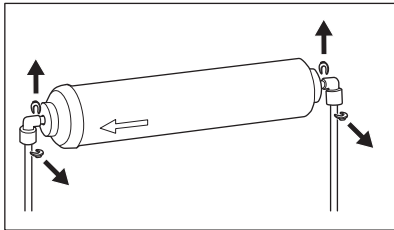


5. Détachez le tuyau d'eau des deux côtés du filtre à eau. Appuyez sur la partie externe du connecteur du filtre à eau avec votre pouce tout en tirant simultanément le tuyau hors du connecteur.
6. Détachez du filtre les connecteurs du filtre à eau.

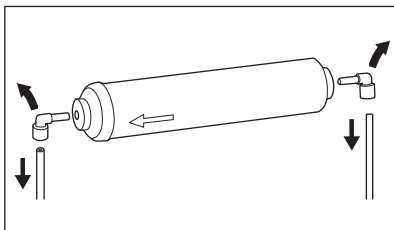


Regroupez les pièces détachées en un seul endroit.

Installation du filtre à eau


1. Déballez le filtre à eau, puis retirez les capuchons et clips de chaque côté.

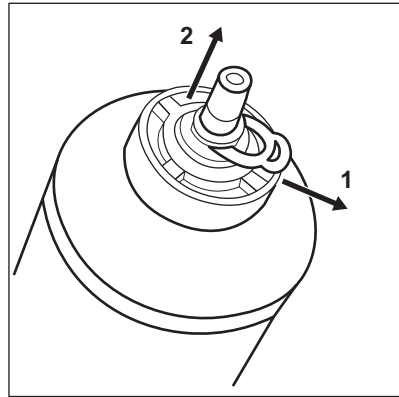

2. Raccordez le filtre à eau à l'alimentation en eau à l'aide d'un tube de raccordement. Rincez-le pendant 5 minutes.

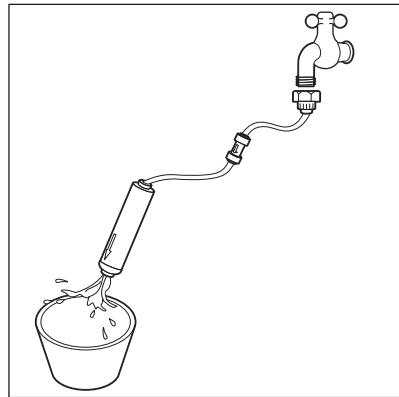

3. Ouvrez la porte du compartiment réfrigérateur et retirez le tiroir supérieur pour atteindre le porte filtre.
4. Raccordez les tuyaux d'eau aux connecteurs du filtre à eau. Insérez chaque tuyau d'eau dans le connecteur correspondant jusqu'à ce qu'il s'arrête. Assurez-vous que la flèche du filtre à eau pointe vers le compartiment congélateur.
5. Insérez les connecteurs du filtre à eau des deux côtés du filtre.
6. Fixez les connecteurs et les tuyaux du filtre à eau avec les clips antidérapants.

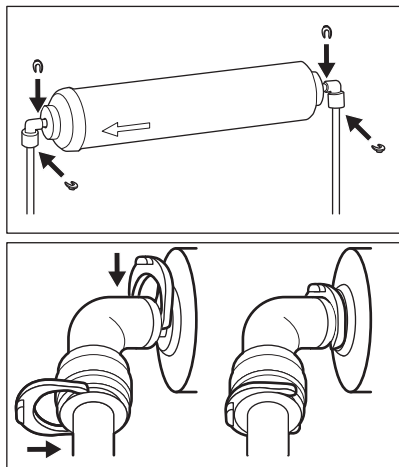

7. Insérez le filtre à eau dans le support au-dessus du réservoir d'eau.
8. Coupez l'alimentation en eau.

6.6 Périodes de non-utilisation

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, prenez les précautions suivantes :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et coupez l'arrivée d'eau.
2. Retirez tous les aliments et la glace du bac à glace.
3. Nettoyez l'appareil et tous ses accessoires.
4. Laissez les portes ouvertes pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

7. CONSEILS

7.1 Conseils pour économiser l'énergie

- Réfrigérateur : L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil et les clayettes réparties uniformément. La position des compartiments de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.
- Évitez d'ouvrir fréquemment la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.
- Réfrigérateur : Ne réglez pas une température trop élevée pour économiser l'énergie, sauf si cela est requis par les caractéristiques des aliments.
- Assurez une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les orifices de ventilation.
- Assurez-vous que les produits alimentaires à l'intérieur de l'appareil permettent la circulation de l'air par les orifices dédiés à l'arrière de l'intérieur de l'appareil.

7.2 Conseils pour la congélation


- Activez la fonction QuickFreeze au moins 24 heures avant de placer les aliments à l'intérieur du compartiment du congélateur.

- Avant de congeler, emballez et fermez les aliments frais dans : papier aluminium, film ou sachets en plastique, récipients hermétiques avec couvercle.
- Pour une congélation et une décongélation plus efficaces, séparez les aliments en petites portions.
- Il est recommandé de mettre des étiquettes et des dates sur tous vos aliments congelés. Cela permettra d'identifier les aliments et de savoir quand ils peuvent être consommés avant leur détérioration.
- Les aliments doivent être frais lorsqu'ils sont congelés pour préserver leur qualité. En particulier, les fruits et les légumes doivent être congelés après leur récolte pour préserver tous leurs nutriments.
- Ne congeler pas des bouteilles ou des canettes avec des liquides, en particulier des boissons contenant du dioxyde de carbone : elles pourraient exploser pendant la congélation.
- N'introduisez pas d'aliments chauds dans le compartiment du congélateur. Laissez-les refroidir à température ambiante avant de les placer dans le compartiment.
- Pour éviter d'augmenter la température des aliments déjà surgelés, ne placez pas d'aliments frais non congelés directement à proximité. Placez les aliments à

température ambiante dans la partie du compartiment du congélateur où il n'y a pas d'aliments congelés.

- Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur. Risque de gelure.
- Ne recongelez pas des aliments décongelés. Si les aliments sont décongelés, cuisez-les, laissez-les refroidir puis congelez-les.

7.3 Conseils pour le stockage des plats surgelés

- Le compartiment de congélation est celui marqué d'un .
- Un réglage de température plus élevé à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte.
- L'ensemble du compartiment du congélateur est adapté à la conservation de produits alimentaires congelés.
- Laissez suffisamment d'espace autour des aliments pour permettre à l'air de circuler librement.
- Pour une conservation adéquate, consultez l'étiquette de l'emballage des aliments pour connaître la durée de conservation des aliments.
- Il est important d'emballer les aliments de manière à empêcher l'eau, l'humidité ou la condensation de pénétrer à l'intérieur.

7.4 Durée de conservation

Compartiment de l'appareil	Type d'aliment
Réfrigérateur :	
Clayettes de porte	Aliments conservés (confitures, boissons, condiments)
Clayette supérieure	Aliments pratiques, charcuterie, restes
Clayettes centrales	Produits laitiers, œufs
Bac à légumes	Fruits, herbes, légumes
Congélateur :	


Compartiment de l'appareil	Type d'aliment
Partie supérieure	Fruits, glaces, pâtisserie
Partie centrale	Légumes
Partie inférieure	Produits laitiers, fruits de mer, viande, restes

Type d'aliment	Durée de conservation (mois)
Fruits (sauf agrumes)	6 - 12
Légumes	8 - 10
Restes (sans viande)	1 - 2
Produits laitiers :	
Beurre	6 - 9
Fromage à pâte molle (p. ex., mozzarella)	3 - 4
Fromage à pâte dure (p. ex., parmesan, cheddar)	6
Fruits de mer :	
Poisson gras (p. ex., saumon, maquereau)	2 - 3
Poisson maigre (p. ex., cabillaud, limande)	4 - 6
Crevettes	12
Palourdes et moules décortiquées	3 - 4
Poisson cuit	1 - 2
Viande :	
Volaille	9 - 12
Bœuf	6 - 12
Porc	4 - 6
Agneau	6 - 9
Saucisse	1 - 2
Jambon	1 - 2
Restes (avec viande)	2 - 3

7.5 Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Réglez la température sur +4°C ou moins pour garder les aliments frais. Un réglage de température plus élevé à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte des aliments.
- Couvrez les aliments avec un emballage pour conserver leur fraîcheur et leur arôme.
- Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments afin d'éviter les saveurs ou les odeurs dans le compartiment.
- Pour éviter la contamination croisée entre les aliments cuits et les aliments crus, couvrez les aliments cuits et séparez-les des aliments crus.
- Il est conseillé de décongeler les aliments à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'insérez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Assurez-vous qu'ils ont refroidi à température ambiante avant de les insérer.
- Séchez les fruits et légumes avant de les placer dans le compartiment de réfrigérateur.
- Pour éviter le gaspillage des aliments, le nouveau stock d'aliments doit toujours être placé derrière l'ancien.

7.6 Conseils pour la réfrigération des aliments

- Le compartiment des aliments frais est celui marqué (sur la plaque signalétique) du .
- Fruits et légumes : nettoyez soigneusement (retirez la terre) et placez-les dans un bac spécial (bac à légumes).
- Il est conseillé de ne pas conserver les fruits exotiques tels que les bananes, les mangues, les papayes, etc. dans le réfrigérateur.
- Les légumes tels que les tomates, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
- Beurre et fromage : placez-les dans un récipient étanche à l'air, ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant que possible à l'abri de l'air.
- Bouteilles : fermez-les avec un bouchon et placez-les sur le porte-bouteilles ou (s'il est installé) dans le balconnet à bouteilles de la porte.
- Consultez toujours la date d'expiration des produits pour savoir combien de temps les conserver.

8. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...

Symptôme	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est à l'arrêt.	Mettez l'appareil en fonctionnement.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée à la prise de courant.	Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
	Il n'y a pas de tension dans la prise de courant.	Branchez un autre appareil sur la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'appareil est bruyant.	L'appareil n'est pas positionné correctement.	Vérifiez que l'appareil est stable.
	Distribution de glaçons ou de glace pilée.	C'est normal. Le bruit de cassage ou de pilage fait partie du processus de fabrication de la glace.
Le compresseur fonctionne en permanence.	La température est mal réglée.	Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
	L'appareil contient trop d'aliments.	Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
	La température ambiante est trop élevée.	Reportez-vous au chapitre « Installation ».
	Les aliments placés dans l'appareil sont trop chauds.	Refroidissez les produits alimentaires avant de les ranger.
	Les portes sont mal fermées.	Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».
	La fonction QuickFreeze est activée.	Consultez le paragraphe « Fonction QuickFreeze ».
Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche « QuickFreeze », ou après avoir modifié la température.	Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.	C'est normal, aucune erreur n'est survenue.
La porte est mal alignée ou interfère avec le gril de ventilation.	L'appareil n'est pas d'aplomb.	Reportez-vous aux instructions d'installation.
La porte est difficile à ouvrir.	Vous avez essayé de rouvrir la porte immédiatement après l'avoir fermée.	Une fois la porte fermée, attendez quelques secondes pour la rouvrir.
Le voyant ne fonctionne pas.	L'éclairage est en mode veille.	Fermez et ouvrez la porte.
	L'éclairage est défectueux.	Contactez le service après-vente agréé le plus proche.
Il y a trop de givre et de glace.	La porte n'est pas correctement fermée.	Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».
	Le joint est déformé ou sale.	Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».
	Les aliments ne sont pas correctement emballés.	Emballez mieux les aliments.
	La température est mal réglée.	Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
	L'appareil est complètement chargé et réglé sur la température la plus basse.	Sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
	La température réglée dans l'appareil est trop basse et la température ambiante est trop élevée.	Sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».

Symptôme	Cause probable	Solution
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.	Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.	C'est normal. Séchez l'eau avec un chiffon doux.
Trop d'eau s'est condensée sur la paroi arrière du réfrigérateur.	La porte a été ouverte trop fréquemment.	N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.
	La porte n'est pas entièrement fermée.	Assurez-vous que la porte est entièrement fermée.
	Les aliments conservés ne sont pas emballés.	Enveloppez les aliments dans un emballage adapté avant de les ranger dans l'appareil.
De l'eau s'écoule sur le sol.	La sortie d'eau de dégivrage n'est pas raccordée au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.	Fixez la sortie de l'eau de dégivrage au plateau d'évaporation.
La température ne peut pas être réglée.	La fonction QuickFreeze est activée.	Désactivez manuellement la fonction QuickFreeze ou attendez qu'elle se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Consultez le paragraphe « Fonction QuickFreeze ».
	Le mode QuickChill est activé.	Désactivez le mode QuickChill. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse ou trop élevée.	La température n'est pas réglée correctement.	Sélectionnez une température plus élevée/plus basse.
	La porte n'est pas correctement fermée.	Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».
	La température des produits est trop élevée.	Refroidissez les produits alimentaires avant de les ranger.
	Trop d'aliments ont été conservés simultanément.	Conservez moins de produits en même temps.
	La porte a été ouverte souvent.	N'ouvrez la porte que si nécessaire.
	La fonction QuickFreeze est activée.	Consultez le paragraphe « Fonction QuickFreeze ».
	L'air froid ne circule pas dans l'appareil.	Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Les parois latérales de l'appareil sont chaudes.	L'appareil génère de la chaleur en produisant de l'air froid.	C'est normal. Utilisez des gants résistants à la chaleur si vous devez toucher les panneaux latéraux.
Le distributeur ne fournit pas d'eau malgré une pression sur la palette.	Il n'y a pas d'eau dans le système.	Vérifiez que la vanne d'eau est ouverte et que le filtre est correctement installé. Consultez les instructions d'installation.
	Le filtre à eau est mal installé.	Reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

Symptôme	Cause probable	Solution
L'eau distribuée n'est pas assez froide.	La température du réfrigérateur est trop élevée.	Réglez-le à une température plus basse. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
	Plus de 1l d'eau distribuée en une fois.	Attendez environ 30 minutes que l'eau refroidisse.
	L'eau est distribuée trop fréquemment.	Attendez environ 30 minutes que l'eau refroidisse.
Le distributeur ne distribue pas de glace malgré une pression sur la palette.	Le bac à glace ne contient pas de glace.	Activez la production de glace. Reportez-vous à la section « Distributeurs de glaçons » du chapitre « Fonctionnement ».
	Il n'y a pas d'eau dans le système.	Vérifiez que la vanne d'eau est ouverte et que le filtre est correctement installé. Consultez les instructions d'installation.
	La pression de l'eau est trop faible.	Assurez-vous que la pression de l'eau est 1,5 - 7 bar.
	Le filtre à eau est mal installé.	Reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Les glaçons sont agglomérés.	Retirez le bloc de glace du bac à glace.
	La sortie de glace est bloquée.	Éliminez l'obstruction. Reportez-vous à la section « Nettoyage du distributeur de glace ».
	Les portes sont mal fermées.	Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».
Les glaçons distribués sont petits ou le débit d'eau est faible.	La pression de l'eau est trop faible.	Assurez-vous que la pression de l'eau est 1,5 - 7 bar.
	Le filtre à eau est bouché.	Remplacez le filtre à eau. Reportez-vous à la section « Remplacer le filtre à eau » du chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Le débitmètre d'eau fonctionne mal.	Contactez le service après-vente agréé le plus proche.



Si le problème persiste, contactez le Centre de service agréé le plus proche.


8.2 Remplacement de l'ampoule

Pour remplacer la lampe, contactez le service après-vente agréé.

8.3 Fermeture de la porte

1. Nettoyer les joints de porte.
2. Si nécessaire, régler la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacer les joints de porte défectueux. Pour obtenir plus d'informations, contactez le service après-vente agréé.

9. BRUITS

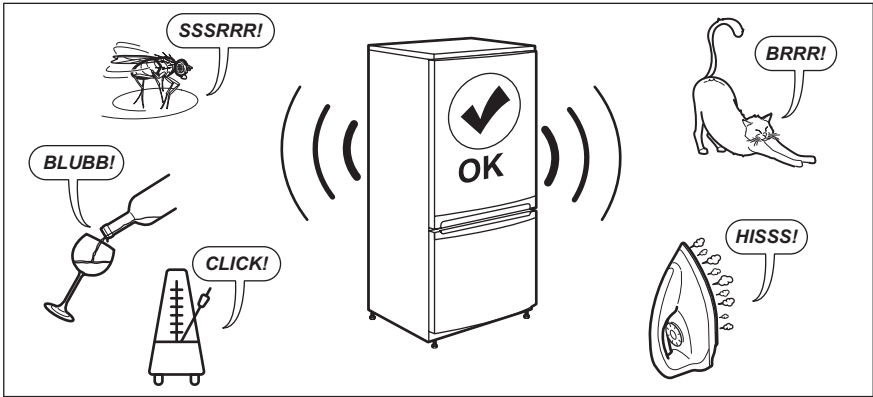

10. DONNÉES TECHNIQUES

Les informations techniques figurent sur l'étiquette énergétique et sur la plaque signalétique de l'appareil, qui peut être située sur ou à l'intérieur de l'appareil.

Pour la Suisse uniquement

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Pour l'UE uniquement

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil. Il est

également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le lien www.theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

Pour le Royaume-Uni uniquement

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

11. IINFORMATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS

L'installation et la préparation de l'appareil pour une vérification EcoDesign doivent être conformes à la norme :

UK	BS EN 62552
UE, Suisse, Israël	EN 62552
Australie	CEI 62552

Afrique du Sud	SANS 62552
UAE	UAE.S 5010-3:2022
GCC	SASO-2892_2018

Les exigences en matière de ventilation, les dimensions des évidements et les

dégagements arrière minimum doivent correspondre aux indications du « Installation » de ce manuel d'utilisation. Contactez le fabricant pour de plus amples

informations, notamment les plans de chargement.

12. GARANTIE

Service-clientèle

Points de Service		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Prévèrenge	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern		
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		



Points de vente de rechange

Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111



Conseil technique/Vente

Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich, Switzerland, Tel. 044 405 82 44

Garantie Nous octroyons sur chaque produit 2 ans de garantie à partir de la date de livraison ou de la mise en service au consommateur (documenté au moyen d'une facture, d'un bon de garantie ou d'un

justificatif d'achat). Notre garantie couvre les frais de mains d'œuvres et de déplacement, ainsi que les pièces de rechange. Les conditions de garantie ne sont pas valables en cas d'intervention d'un tiers non autorisé, de l'emploi de pièces de rechange non originales, d'erreurs de maniement ou d'installation dues à l'inobservation du mode d'emploi, et pour des dommages causés par des influences extérieures ou de force majeure.

13. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Rapportez ce

produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.



Pour la Suisse:

Où aller avec les appareils usagés ?

Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS.

La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.erecycling.ch

FR Concerne la France uniquement :



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Per ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione:
www.electrolux.com/support

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....	54
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	56
3. INSTALLAZIONE.....	59
4. FUNZIONAMENTO.....	61
5. USO QUOTIDIANO.....	65
6. CURA E PULIZIA.....	68
7. CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....	71
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	73
9. RUMORI.....	77
10. DATI TECNICI.....	77
11. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI TEST.....	77
12. GARANZIA.....	78
13. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	78

1. ⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse possono caricare e

scaricare l'apparecchiatura a condizione che siano stati istruiti adeguatamente. Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente alla conservazione di alimenti e bevande.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Per evitare la contaminazione degli alimenti rispettare le seguenti istruzioni:
 - non aprire la porta per lunghi periodi;
 - pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili;
 - conservare la carne e il pesce crudo in contenitori adeguati in frigorifero, in modo che non venga a contatto con altri alimenti e non goccioli su altri alimenti.
- **AVVERTENZA:** Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
- **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.

- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei compartimenti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Quando l'apparecchiatura resta vuota per un lungo periodo di tempo, spegnerla, sbrinarla, pulirla, asciugarla e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa al suo interno.
- Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

AVVERTENZA!

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Seguire le istruzioni separate per l'installazione dell'apparecchiatura e l'inversione della porta disponibili sul nostro sito web.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchiatura.
- In fase di prima installazione o dopo aver girato la porta, attendere almeno 4 ore

prima di collegare l'apparecchiatura alla sorgente di alimentazione. Questo serve a consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore.

- Prima di eseguire eventuali operazioni sull'apparecchiatura (ad esempio invertire la porta), togliere la spina dalla presa di corrente.
- Non installare l'apparecchiatura vicino a radiatori o fornelli, forni o piani cottura, se non diversamente specificato nelle istruzioni di installazione.
- Non esporre l'apparecchiatura alla pioggia.
- Non installare l'apparecchiatura dove sia esposta alla luce solare diretta.
- Non installare questa apparecchiatura in aree troppo umide o troppo fredde.
- Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla dal bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.

- Proteggere il pavimento dai graffi quando si inverte lo sportello dell'apparecchiatura.

2.2 Collegamento elettrico

AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

AVVERTENZA!

In fase di posizionamento dell'apparecchiatura, verificare che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

AVVERTENZA!

Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

ATTENZIONE!

Il collegamento elettrico necessario per l'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguito da un elettricista qualificato.

- Assicurarsi che i parametri sulla targhetta siano compatibili con i valori nominali della rete elettrica.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a terra.
- Utilizzare sempre una presa con contatto di protezione correttamente installata.
- Se la presa di alimentazione domestica non è collegata a terra, collegare l'apparecchiatura a una messa a terra separata in conformità alle normative vigenti, consultando un elettricista qualificato.
- Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato o un elettricista per sostituire i componenti elettrici.
- Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di alimentazione.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

- Non scollegare l'apparecchiatura tirando il cavo di alimentazione. Staccare sempre la spina di alimentazione.
- L'apparecchiatura è dotata di una presa da 13 A. Se è necessario sostituire il fusibile della presa di corrente, utilizzare solo un fusibile da 13 A ASTA (BS 1362) (solo Regno Unito e Irlanda).

2.3 Utilizzo

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.



L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene isobutano.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Questa apparecchiatura è destinata a un utilizzo a temperature ambiente comprese tra 10°C e 43°C. L'intervallo di temperature specificato garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
- Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore.
- Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente.
- Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Non introdurre bevande analcoliche nel vano congelatore. Si verrà a creare una pressione nel contenitore della bevanda.
- Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.

- Non togliere o toccare gli oggetti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide.
- Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato.
- Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione del cibo surgelato.
- Avvolgere gli alimenti con materiali per uso alimentare prima di metterli nello scomparto del congelatore.
- Evitare che gli alimenti vengano a contatto con le pareti interne degli scomparti dell'apparecchiatura.
- Non mettere alimenti altamente salati o acidi a contatto con le parti in alluminio dell'apparecchiatura (ad es. copertura della ventola).
- Non toccare le lame metalliche all'interno del dispositivo di produzione del ghiaccio quando è in funzione.

2.4 Illuminazione interna

AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica.

- Questo prodotto contiene una o più sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.5 Cura e pulizia

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi.

L'unità deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale qualificato.

2.6 Assistenza tecnica

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 7 anni dopo la cessazione della produzione del modello: termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati, sorgenti luminose, maniglie delle porte, cerniere delle porte, vassoi e cestelli. Le guarnizioni per porte sono disponibili per almeno 10 anni dopo la cessazione della produzione del modello. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.

2.7 Smaltimento

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.



- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere la porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il circuito refrigerante e i materiali di isolamento di questa apparecchiatura rispettano l'ozono.
- La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore.

3. INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

3.1 Dimensioni

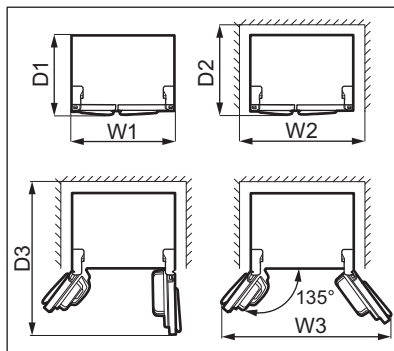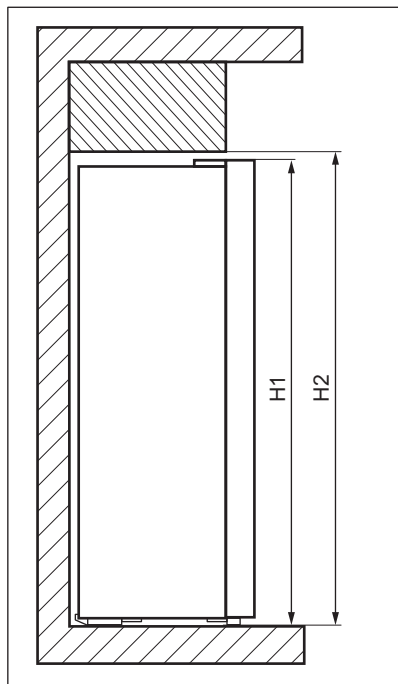

Dimensioni complessive ¹

H1	mm	1770
W1	mm	910
D1	mm	730

¹ l'altezza, la larghezza e la profondità dell'apparecchiatura senza l'impugnatura

Spazio necessario durante l'uso ²

H2	mm	1820
W2	mm	1010

Spazio necessario durante l'uso ²

D2	mm	780
----	----	-----

² l'altezza, la larghezza e la profondità dell'apparecchio, compresa la maniglia, più lo spazio necessario per la libera circolazione dell'aria di raffreddamento

Spazio complessivo necessario durante l'uso ³

H2	mm	1820
W3	mm	1540

Spazio complessivo necessario durante l'uso³

D3	mm	1230
----	----	------

³ l'altezza, la larghezza e la profondità dell'apparecchiatura, compresa la maniglia, più lo spazio necessario per la libera circolazione dell'aria di raffreddamento, più lo spazio necessario per consentire l'apertura della porta con l'angolazione minima che permette la rimozione di tutte le apparecchiature interne

3.2 Posizione

Questa apparecchiatura non è stata pensata per essere usata come apparecchiatura da incasso.

In caso di installazione diversa da quella libera rispettando lo spazio richiesto dalle dimensioni d'uso, l'apparecchiatura funzionerà correttamente ma il consumo energetico potrebbe aumentare leggermente.

Per garantire la migliore funzionalità dell'apparecchiatura, non installarla in un luogo esposto alla luce diretta del sole. Non installare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore (forno, stufe, termosifoni, fornelli, cappe, piani cottura o piani cottura con estrattore) se non specificato diversamente nelle istruzioni di installazione. Controllare che sul retro dell'apparecchio sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria.

Questa apparecchiatura deve essere installata in una posizione interna asciutta e ben ventilata.

Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchiatura è posizionata sotto un pensile a sbalzo, deve essere mantenuta la distanza minima tra la parte superiore dell'armadio. L'apparecchiatura non deve tuttavia essere posizionata sotto un pensile. Uno o più piedini regolabili alla base dell'armadietto garantiscono che l'apparecchiatura resti in piano.

ATTENZIONE!

Se si posiziona l'apparecchiatura contro la parete, utilizzare i distanziatori posteriori o mantenere la distanza minima indicata nelle istruzioni di installazione.

ATTENZIONE!

Se si installa l'apparecchiatura vicino a una parete, fare riferimento alle istruzioni di installazione per capire la distanza minima tra la parete e il lato dell'apparecchio dove le cerniere della porta devono fornire spazio sufficiente per aprire la porta quando l'apparecchiatura interna viene rimossa (ad es. durante la pulizia)..

Questa apparecchiatura è destinata a un utilizzo a temperature ambiente comprese tra 10°C e 43°C.



Il corretto funzionamento dell'apparecchiatura può essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate.



In caso di dubbi sul luogo di installazione dell'apparecchiatura, contattare il venditore, il nostro Centro di Assistenza o il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.



Deve essere possibile scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Eseguire perciò l'installazione facendo sì che la spina rimanga facilmente accessibile.

3.3 Collegamento elettrico

- Prima di collegare la spina, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta identificativa corrispondano all'alimentazione elettrica domestica.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto adatto a tal fine. Se

la presa di alimentazione domestica non è collegata a terra, collegare l'apparecchiatura a una messa a terra separata in conformità alle normative vigenti, consultando un elettricista qualificato.

- Il produttore declina ogni responsabilità qualora non vengono rispettate le precauzioni per la sicurezza di cui sopra.

3.4 Collegamento alla rete idrica

Questa apparecchiatura include un erogatore di acqua e ghiaccio che richiede un collegamento a una rete idrica. Per istruzioni sul collegamento alla rete idrica, fare riferimento alle Istruzioni di installazione separate.

⚠ AVVERTENZA!

Installare il filtro dell'acqua fornito con l'apparecchiatura. L'utilizzo dell'erogatore senza filtro dell'acqua può causare un flusso d'acqua nell'apparecchiatura, poiché il cappuccio del tubo potrebbe staccarsi.

3.5 Come invertire la porta


Per questa apparecchiatura non si può invertire la porta.

3.6 Livellamento

Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che sia in piano. Ciò può essere effettuato con due piedini regolabili nella parte inferiore anteriore.

4. FUNZIONAMENTO

4.1 Pannello dei comandi

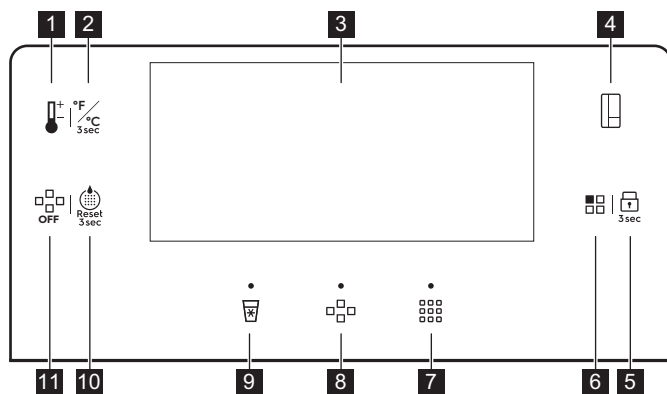


- 1** Tasto di regolazione della temperatura
- 2** Tasto di cambio unità
- 3** Display
- 4** Tasto interruttore scomparsa

- 5** Tasto Lock
- 6** Tasto Mode
- 7** Tasto/indicatore ghiaccio tritato
- 8** Tasto/indicatore del cubo di ghiaccio

9 Tasto/indicatore acqua fredda

10 Tasto di ripristino del filtro dell'acqua

4.2 Display

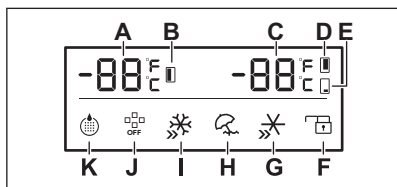

Il display si oscura automaticamente dopo 2 minuti di inattività. Premendo i tasti del pannello di controllo o aprendo una delle porte il display si illumina nuovamente. Gli indicatori del ghiaccio tritato, cubetto di ghiaccio e acqua fredda non si attenuano quando sono attivi.

4.3 Accensione e spegnimento

Per accendere l'apparecchiatura, collegare la spina alla presa di alimentazione.

Per spegnere l'apparecchiatura, scollegare la spina dalla presa di corrente.



ATTENZIONE!

Durante un'interruzione di corrente, rimuovere il ghiaccio dal contenitore del ghiaccio per evitare perdite d'acqua. Prima di riaccendere l'apparecchiatura, pulire accuratamente il contenitore. Rimandiamo alla sezione "Pulizia del dispositivo di produzione del ghiaccio" nel capitolo "Cura e pulizia".

4.4 Demo modalità

Attivare la modalità Demo per mostrare le funzioni dell'apparecchiatura.

11 Tasto Ice OFF

- A. Spia della temperatura del congelatore
- B. Spia vano congelatore
- C. Indicatore della temperatura/Multichill 0° frigorifero
- D. Spia vano frigorifero
- E. Indicatore dello scomparto Multichill 0°
- F. Lock indicatore
- G. QuickChill indicatore
- H. Holiday indicatore
- I. QuickFreeze indicatore
- J. Indicatore OFF del ghiaccio
- K. Indicatore del filtro dell'acqua

È possibile attivare la modalità Demo entro 1 minuti dall'accensione dell'apparecchiatura. Mentre uno degli sportelli è aperto, tenere premuti contemporaneamente i tasti di regolazione della temperatura e dell'interruttore del comparto per 5 secondi. L'apparecchiatura conferma l'impostazione con un suono lungo.

Per disattivare la modalità Demo, spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.

Nella modalità Demo:

- il dispositivo di produzione del ghiaccio, l'erogatore dell'acqua, i compressori, i riscaldatori e i ventilatori sono inattivi.
- Il pannello di controllo e il display sono attivi e possono essere utilizzati.
- Le lampade sono attive.

4.5 Regolazione della temperatura

Premere il tasto dell'interruttore del comparto per selezionare il comparto. Premere ripetutamente il tasto di regolazione della temperatura fino a raggiungere la temperatura desiderata.


L'intervallo di temperatura può variare tra:

- 2°C e 8°C per frigorifero (consigliato +4°C)
- -14°C e -22°C per congelatore (consigliato -18°C)
- 5°C e -3°C per lo scomparto Multichill 0°

Le spie della temperatura mostrano la temperatura impostata.

La temperatura impostata viene raggiunta entro 24 ore. Dopo un'interruzione di corrente rimane memorizzata.

4.6 Multichill 0°

L'apparecchiatura viene fornita con il vano Multichill 0° contrassegnato con il simbolo di  / 0 Star che può essere utilizzato come vano refrigerante.

Per impostare una temperatura compresa tra 5°C e -3°C, premere ripetutamente il tasto dell'interruttore del comparto per scegliere il comparto Multichill 0°. Premere il tasto di regolazione della temperatura fino a raggiungere la temperatura desiderata. Dopo la selezione, l'indicatore della temperatura lampeggia per 5 secondi.

Per spegnere lo scomparto Multichill 0°, premere ripetutamente il tasto dell'interruttore dello scomparto per scegliere lo scomparto Multichill 0°. Premere il tasto di regolazione della temperatura fino a raggiungere "- -". Dopo la selezione, l'indicatore della temperatura lampeggia per 5 secondi. Questo indica che il Multichill 0° interrompe la refrigerazione.



Dopo lo spegnimento, lo scomparto Multichill 0° raggiunge la temperatura ambiente.

4.7 Modifica delle unità di temperatura

Per commutare le unità di temperatura tra °C e °F, tenere premuto il tasto di cambio unità per 3 secondi.

4.8 Blocco Bambini

La funzione Lock evita che i tasti vengano premuti accidentalmente. Tenere premuto il tasto Lock per 3 secondi per bloccare o sbloccare il pannello di controllo. La spia Lock è accesa.



La funzione Lock disattiva l'erogazione di ghiaccio e acqua.

4.9 QuickFreeze funzione

La funzione QuickFreeze viene utilizzata per eseguire in sequenza il pre-congelamento e il congelamento rapido del vano congelatore. La funzione accelera il congelamento di alimenti freschi, proteggendo al tempo stesso gli alimenti già conservati da riscaldamenti indesiderati.



Per congelare alimenti freschi, attivare la funzione QuickFreeze almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.

Per attivare questa funzione, premere ripetutamente il tasto Mode fino a raggiungere l'impostazione QuickFreeze. Dopo la selezione, la spia QuickFreeze lampeggia per 5 secondi per poi rimanere accesa.

Quando la funzione è attiva:

- La temperatura predefinita del vano congelatore è -25 °C.
- La temperatura del vano frigorifero e dello scomparto Multichill 0° possono essere regolate con i tasti corrispondenti.

Questa funzione si interrompe in modo automatico dopo 50 ore.

Per disattivare la funzione QuickFreeze prima che termini automaticamente, premere il tasto Mode e selezionare una modalità diversa.

4.10 QuickChill

Utilizzare la QuickChill funzione per raffreddare più velocemente gli alimenti e mantenerli freschi più a lungo. Premere il tasto Mode, fino a quando la spia QuickChill non lampeggia. La temperatura si imposta su 2°C.

Per disattivare premere il tasto Mode. La funzione si disattiva automaticamente dopo 2,5 ore e ripristina la temperatura impostata in precedenza.

4.11 Holiday modalità

La modalità Holiday è destinata a periodi di lunga assenza da casa. La temperatura dello scomparto frigorifero è impostata su 17 °C per risparmiare energia ed evitare odori. La

temperatura non può essere modificata quando la modalità è attiva.

Per attivare la modalità Holiday premere ripetutamente il tasto Mode. La spia Holiday inizia a lampeggiare per 5 secondi e si accende.

Per disattivare la modalità Holiday premere ripetutamente il tasto Mode fino a quando la spia Holiday non si spegne.

4.12 Reimpostare il filtro dell'acqua

Dopo aver sostituito il filtro dell'acqua, tenere premuto il tasto di ripristino del filtro dell'acqua per 3 secondi fino a quando l'indicatore del filtro dell'acqua non si spegne. Rimandiamo alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".

4.13 Sostituire il filtro dell'acqua

Sostituire il filtro dell'acqua quando la spia del filtro dell'acqua si accende.

Per sostituire il filtro dell'acqua, fare riferimento alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".

Dopo aver sostituito il filtro dell'acqua, utilizzare il tasto di ripristino del filtro dell'acqua per ripristinare le impostazioni e disattivare l'indicatore lampeggiante. Fare riferimento alla sezione "Reimpostare il filtro dell'acqua".



La spia del filtro dell'acqua lampeggia ogni 6 mesi.

4.14 Attivazione della produzione di ghiaccio

Premere il tasto Ice OFF per attivare o disattivare la produzione di ghiaccio. Quando la produzione di ghiaccio è disabilitata, la spia Ice OFF si accende sul display.

4.15 Cubetti di ghiaccio

Prima di dispensare il ghiaccio, assicurarsi che la produzione di ghiaccio sia attivata. Rimandiamo alla sezione "Attivazione della produzione di ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento".

Per ottenere cubetti di ghiaccio:

1. premere il tasto cubetto di ghiaccio. L'indicatore del cubetto di ghiaccio si accende.
2. Posizionare una tazza il più vicino possibile all'erogatore e premerla contro la paletta al centro per erogare il ghiaccio. Attendere 2 secondi prima di togliere la tazza per evitare che il ghiaccio fuoriesca da quest'ultima.
3. Smettere di premere la paletta per impedire l'erogazione del ghiaccio.

4.16 Ghiaccio tritato

Prima di dispensare il ghiaccio, assicurarsi che la produzione di ghiaccio sia attivata. Rimandiamo alla sezione "Attivazione della produzione di ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento".

Per tritare il ghiaccio:

1. premere il tasto Ghiaccio tritato. La spia Ghiaccio tritato si accende.
2. Posizionare la tazza il più vicino possibile all'erogatore e premerla contro la paletta al centro per erogare il ghiaccio. Attendere 2 secondi prima di togliere la tazza per evitare che il ghiaccio fuoriesca da quest'ultima.
3. Smettere di premere la paletta per impedire l'erogazione del ghiaccio.

4.17 Acqua fredda

Per avere acqua raffreddata:

1. premere il tasto Acqua fredda. La spia Acqua fredda si accende.
2. Utilizzare la tazza per premere la paletta al centro per erogare acqua. Attendere 2 secondi prima di togliere la tazza per evitare spruzzi d'acqua.
3. Smettere di premere la paletta per arrestare il flusso dell'acqua.



Se si raccoglie più di 800ml di acqua alla volta, potrebbe iniziare a fuoriuscire acqua più calda. Attendere 30 minuti affinché l'acqua si raffreddi.



Quando si eroga acqua per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, non utilizzare i primi 1-2 litri di acqua erogata.

4.18 Allarme di porta aperta

Se la porta viene lasciata aperta per più di 60 secondi, l'allarme emette un segnale acustico 5 ogni 30 secondi. L'allarme si arresta dopo la chiusura della porta.

Se la porta viene lasciata aperta per più di 10 minuti, la luce interna del frigorifero si spegne.

Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".

4.19 Allarme temperatura elevata



L'allarme si attiva quando si collega l'apparecchiatura all'alimentazione per la prima volta.

Scomparto congelatore

L'allarme si attiva quando temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.

Durante l'allarme:

- il display mostra ht che lampeggia,
- la spia di allarme lampeggia,
- l'allarme acustico emette un segnale.

Spegnimento dell'allarme

- Premere un tasto qualsiasi sul pannello dei comandi per disattivare l'allarme. Sul display viene visualizzata la temperatura massima raggiunta dallo scomparto, che poi viene sostituita dalla temperatura impostata. La spia di allarme lampeggia fino al ripristino della temperatura.
- Il segnale acustico di allarme si spegne automaticamente dopo 1 ora. L'indicatore di allarme lampeggia e il codice di errore rimane sul display.
- Se l'apparecchiatura torna alla temperatura impostata, l'allarme si spegne e il display normale viene ripristinato. Controllare che gli alimenti all'interno non siano rovinati o scongelati. Se sì, vedere la sezione "Scongelamento".



Fare riferimento alla sezione "Regolazione della temperatura" per impostare la temperatura di ogni scomparto.

5. USO QUOTIDIANO




AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Rimozione e installazione dei ripiani dello sportello

Per togliere il ripiano della porta:

1. Tenere il lato sinistro dello scaffale.
2. Sollevare il lato destro del ripiano fino a quando non si libera dall'elemento di fissaggio.

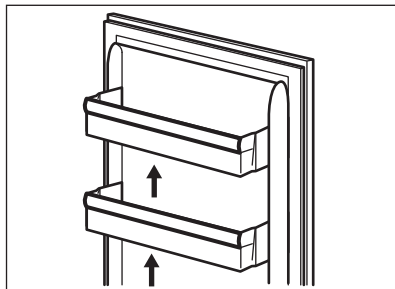

3. Sollevare il lato sinistro del ripiano e rimuoverlo.

Per rimettere a posto il ripiano:

1. Collocare il ripiano in posizione piana sulla porta.

2. Spingere due lati del ripiano verso il basso contemporaneamente, in modo che il ripiano si adatti ad entrambi gli elementi di fissaggio.

5.2 Ripiani mobili

Le pareti dell'apparecchiatura sono dotate di una serie di guide che permettono di rimuovere facilmente i ripiani.

5.3 Fresh Zone


Il cassetto Fresh Zone protegge le sostanze nutritive, il gusto, la consistenza, il colore e il peso di frutta e verdura in modo da poter gustare la qualità degli alimenti più a lungo e ridurre gli sprechi. Il Fresh Zone si trova nella parte inferiore del frigorifero, direttamente sopra il cassetto MultiChill 0°.

5.4 Controllo umidità

Il ripiano in vetro incorpora un dispositivo con fessure, regolabili con una manopola, che consente di regolare l'umidità dei cassetti delle verdure.



Non collocare alimenti sul dispositivo di controllo dell'umidità.

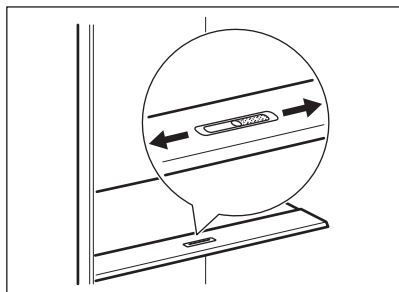

La posizione del controllo dell'umidità dipende dal tipo e dalle quantità di frutta e verdura:


- Fessure su MIN: consigliate per quantità ridotte di frutta e verdura. Con questa impostazione il contenuto naturale di umidità nella frutta e nella verdura si conserva più a lungo.
- Fessure su MAX: consigliate per grandi quantità di frutta e verdura. Con questa

impostazione una maggiore circolazione dell'aria determina un'umidità minore.

5.5 Rimozione e installazione dei cassetti

Per rimuovere un cassetto dal vano:

1. Aprire completamente lo sportello.
2. Estrarre il cassetto fino all'arresto.
3. Sollevare leggermente la parte anteriore del cassetto e rimuoverlo dall'apparecchiatura.

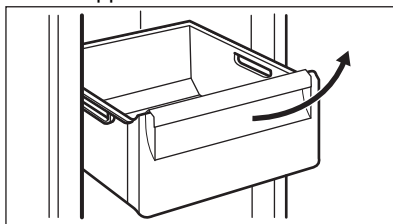

Per riportare il cassetto nella sua posizione iniziale, seguire i passaggi di cui sopra in ordine inverso.

5.6 MULTIFLOW

L'apparecchiatura è dotata di un sistema MULTIFLOW che consente un raffreddamento rapido e più efficace degli alimenti e mantiene una temperatura più uniforme in ogni parte dell'apparecchiatura.



Non ostruire le aperture di ventilazione.

5.7 Congelamento di alimenti freschi

Lo scomparto congelatore è adatto al congelamento di alimenti freschi e alla conservazione di alimenti congelati e surgelati a lungo.

Per congelare alimenti freschi, attivare la funzione QuickFreeze almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.

La quantità massima di cibo che può essere congelata, senza l'aggiunta di altri alimenti freschi per 24 ore, è indicata sulla targhetta (un'etichetta situata all'interno dell'apparecchiatura).

Al termine del processo di congelamento l'apparecchiatura ritorna all'impostazione di temperatura precedente. Fare riferimento alla "Funzione QuickFreeze".

5.8 Conservazione di cibi congelati

Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 3 ore attivando la funzione QuickFreeze prima di introdurre gli alimenti.

Il cibo sui ripiani deve trovarsi ad una distanza di minimo 15 mm dalla porta.

ATTENZIONE!

In caso di scongelamento accidentale, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente, se la corrente è rimasta spenta più a lungo del valore indicato sulla targhetta sotto "tempo di risalita", gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente o cotti immediatamente, poi raffreddati e quindi ricongelati. Fare riferimento alla funzione "Allarme temperatura elevata".

5.9 Scongelamento

Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel frigorifero o, per un processo più veloce, a temperatura ambiente.

Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza essere prima scongelati: in questo caso la cottura durerà più a lungo.

5.10 Adescamento del sistema di alimentazione idrica

Prima di utilizzare l'erogatore di acqua/ghiaccio per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, adescare il sistema di alimentazione idrica:

1. Tenere premuta una tazza grande contro la paletta dell'erogatore finché l'acqua non inizia a scorrere.
2. Continuare a erogare acqua per i 5 minuti successivi per lavare il sistema e il collegamento idraulico di eventuali impurità. Interrompere lo svuotamento del bicchiere, se necessario.

3. L'erogatore di acqua arresta il flusso dell'acqua dopo 3 minuti di utilizzo continuo. Rilasciare la paletta dell'erogatore e premerla nuovamente per continuare a erogare acqua.



Dopo l'erogazione 800 ml dell'acqua, l'acqua potrebbe essere più calda. Attendere 30 minuti affinché l'acqua si raffreddi.

5.11 Dispositivo per la produzione del ghiaccio

Prima di procedere con il primo utilizzo, assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia collegata. Per attivare il dispositivo di produzione del ghiaccio, fare riferimento alla sezione "Attivazione della produzione di ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento". Il dispositivo di produzione del ghiaccio inizia a produrre ghiaccio dopo circa 10 ore.

Il dispositivo di produzione del ghiaccio produce automaticamente ghiaccio senza il funzionamento manuale. Quando il contenitore del ghiaccio è pieno (circa 1.6 kg), la produzione di ghiaccio si ferma.



Quando il ghiaccio viene erogato per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, non utilizzare il primo lotto di cubetti di ghiaccio prodotti.



Non tirare la paletta con troppa forza.



AVVERTENZA!

Non mettere le mani o gli strumenti nello scivolo dell'erogatore di ghiaccio, per evitare lesioni e guasti del meccanismo interno.

Spegnere il dispositivo di produzione del ghiaccio se non si prevede di utilizzare i cubetti di ghiaccio per molto tempo. Rimandiamo alla sezione "Attivazione della produzione di ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento". Rimuovere i cubetti di ghiaccio dal contenitore del ghiaccio, per evitare che i grumi di ghiaccio blocchino

l'uscita del dispositivo di produzione del ghiaccio.

5.12 Filtro dell'acqua

L'apparecchiatura è dotata di un filtro dell'acqua situato nello scomparto frigorifero dietro i cassetti. Questo filtro purifica l'acqua

dalla fonte d'acqua, consentendo di ottenere acqua pulita e ghiaccio direttamente dall'erogatore.

Sostituire regolarmente il filtro dell'acqua per garantire l'elevata qualità dell'acqua. Rimandiamo alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".

6. CURA E PULIZIA

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

6.1 Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e detergente neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

⚠ ATTENZIONE!

Non usare detersivi, polveri abrasive, detersivi a base di cloro od olio, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

⚠ ATTENZIONE!

Gli accessori e le parti dell'elettrodomestico non sono adatti per essere lavati in lavastoviglie.

⚠ ATTENZIONE!

Pulire il pannello di controllo con un panno umido. Non usare detersivi. Dopo la pulizia, asciugare il pannello di controllo con un panno morbido.

6.2 Pulizia periodica

Pulire regolarmente l'apparecchiatura:

1. Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e detersivo neutro.
2. Ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.
3. Pulire il condensatore con una spazzola almeno due volte all'anno.

4. Pulire periodicamente il vassoio dell'evaporatore per rimuovere l'acqua accumulata.
5. Sciacquare e asciugare accuratamente.

6.3 Pulizia del dispositivo di produzione del ghiaccio


Pulire regolarmente il dispositivo di produzione del ghiaccio e il contenitore del ghiaccio.

⚠ ATTENZIONE!

Il contenitore del ghiaccio contiene lame. Fare attenzione durante la pulizia.

Per pulire il dispositivo di produzione del ghiaccio:

1. disabilitare la produzione di ghiaccio. Vedere il capitolo "Funzionamento".
2. Sollevare il contenitore del ghiaccio 10 mm e tirarlo per rimuoverlo dall'apparecchiatura.

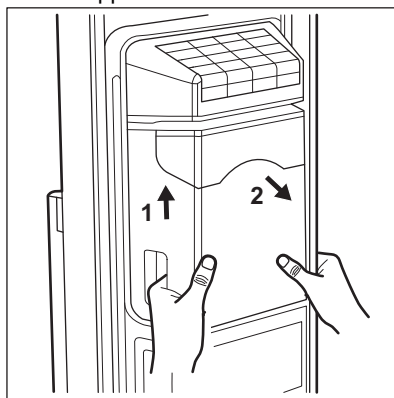

3. Attendere che i grumi di ghiaccio all'interno del contenitore del ghiaccio si

scioglano. Svuotare il contenitore del ghiaccio.

4. Utilizzare un bastoncino di plastica o legno per rimuovere con cautela il ghiaccio rimanente.
5. Sciacquare il contenitore del ghiaccio con acqua tiepida e pulirlo con un panno morbido.
6. Asciugare accuratamente il contenitore del ghiaccio e metterlo in posizione.
7. Pulire l'uscita del ghiaccio con un panno morbido.

⚠ ATTENZIONE!

Non esercitare una forza eccessiva in quanto si potrebbe danneggiare il meccanismo interno del produttore di ghiaccio.

⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi o strumenti affilati per rimuovere il ghiaccio. Non lavare il contenitore del ghiaccio in lavastoviglie.



Un'interruzione di corrente, l'utilizzo non frequente del dispositivo di produzione del ghiaccio o l'apertura frequente della porta del congelatore possono causare l'ostruzione del meccanismo dell'erogatore.

6.4 Pulizia dell'erogatore di acqua/ghiaccio

⚠ ATTENZIONE!

Non usare detersivi, polveri abrasive, detersivi a base di cloro od olio, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.


⚠ ATTENZIONE!

Non spruzzare detersivi direttamente sul display.

Pulire regolarmente l'erogatore:

1. Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
2. pulire l'erogatore di ghiaccio/acqua con un panno morbido e acqua tiepida.

3. Rimuovere la vaschetta dell'acqua dell'erogatore.
4. Svuotare il vassoio e pulirlo.

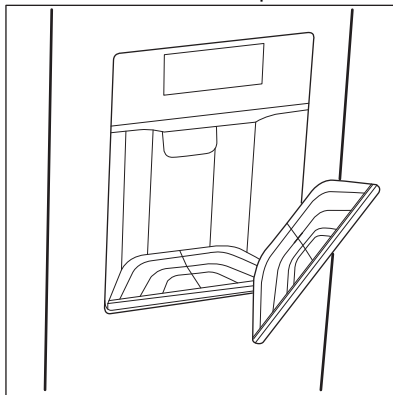

6.5 Sostituzione del filtro dell'acqua


Sostituire il filtro dell'acqua ogni 6 mesi o dopo un periodo prolungato di non utilizzo. Utilizzare solo filtri dell'acqua di ricambio originali per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.




Prima di eseguire qualsiasi operazione, spegnere il dispositivo di produzione del ghiaccio. Rimandiamo alla sezione "Attivazione della produzione di ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento".

Rimozione del filtro dell'acqua

1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
2. Aprire la porta dello scomparto frigorifero e rimuovere i cassetti per raggiungere il filtro dell'acqua.
3. Scaricare il sistema idrico erogando l'acqua per circa 3 minuti o fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
4. Rimuovere le clip antiscivolo dai tubi dell'acqua e dai connettori del filtro dell'acqua.

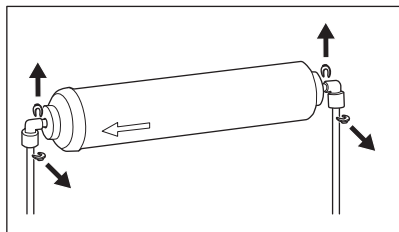


5. Staccare il tubo dell'acqua da entrambi i lati del filtro dell'acqua. Premere la parte esterna del connettore del filtro dell'acqua con il pollice e contemporaneamente estrarre il tubo dal connettore.
6. Staccare i connettori del filtro dell'acqua dal filtro.

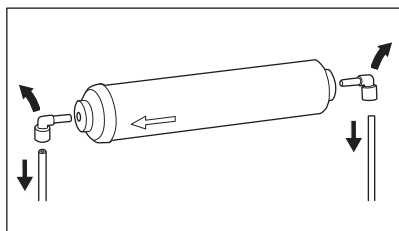


Collocare le parti staccate in un unico posto.

Installazione del filtro dell'acqua



1. Disimballare il filtro dell'acqua e rimuovere i tappi e le clip su entrambi i lati.

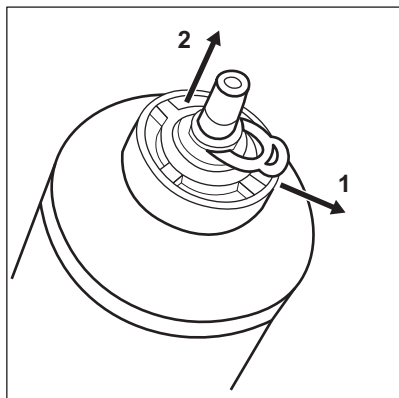

2. Collegare il filtro dell'acqua all'alimentazione dell'acqua utilizzando un tubo connettore. Sciacquare per 5 minuti.

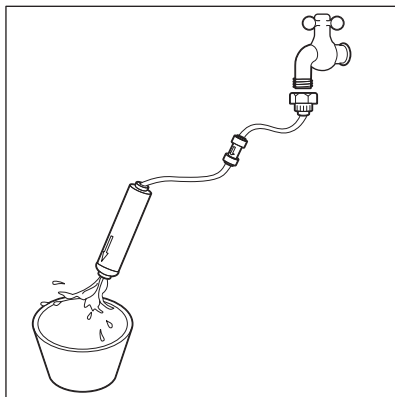

3. Aprire la porta dello scomparto frigorifero e rimuovere il cassetto superiore per raggiungere il portafiltro.
4. Collegare i tubi idrici ai connettori del filtro dell'acqua. Inserire ogni tubo dell'acqua nel connettore corrispondente finché non si ferma. Assicurarsi che la freccia sul filtro dell'acqua sia rivolta verso lo scomparto congelatore.
5. Inserire i connettori del filtro dell'acqua su entrambi i lati del filtro.
6. Fissare i connettori e i tubi del filtro dell'acqua con le clip antiscivolo.

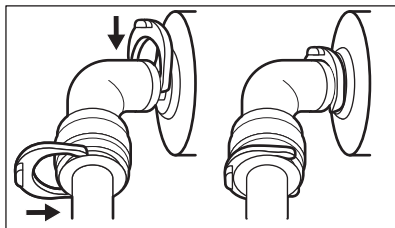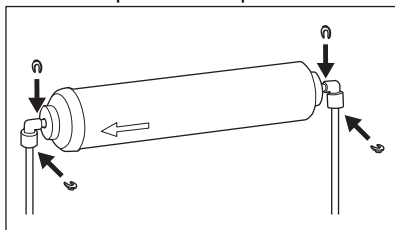

7. Inserire il filtro dell'acqua nel supporto sopra il serbatoio dell'acqua.
8. Aprire l'alimentazione dell'acqua.

6.6 Periodi di non utilizzo

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:

1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e chiudere l'alimentazione dell'acqua.

2. Rimuovere tutto il cibo e il ghiaccio dal contenitore del ghiaccio.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori.
4. Lasciare la porte socchiusa/e per evitare la formazione di odori sgradevoli.

7. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

7.1 Consigli per il risparmio energetico


- Frigorifero: L'uso più efficiente dell'energia è garantito dalla configurazione con i cassetti nella parte inferiore dell'apparecchiatura e i ripiani distribuiti uniformemente. La posizione degli scomparti sulla porta non influisce sul consumo energetico.
- Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura.
- Frigorifero: Non impostare una temperatura troppo alta per risparmiare energia, a meno che non sia richiesta dalle caratteristiche dell'alimento.
- Garantire una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Assicurarsi che i prodotti alimentari all'interno dell'apparecchio permettano la circolazione dell'aria attraverso appositi fori nella parte posteriore interna dell'apparecchio.

7.2 Consigli per il congelamento

- Attivare la funzione QuickFreeze almeno 24 ore prima di inserire gli alimenti nel vano congelatore.
- Prima di congelare avvolgere e sigillare gli alimenti freschi in: foglio di alluminio, pellicola di plastica o sacchetti, contenitori ermetici con coperchio.
- Per congelare e scongelare in modo più efficace, suddividere gli alimenti in piccole porzioni.
- Si raccomanda di mettere etichette e date su tutti gli alimenti surgelati. Questo aiuterà a identificare gli alimenti e a sapere quando devono essere utilizzati prima del loro deterioramento.

- Il cibo deve essere fresco quando viene congelato per preservarne la buona qualità. Soprattutto frutta e verdura dovrebbero essere congelate dopo il raccolto per preservare tutte le loro sostanze nutritive.
- Non congelare bottiglie o lattine con liquidi, in particolare bevande contenenti anidride carbonica - potrebbero esplodere durante il congelamento.
- Non mettere cibi caldi nel congelatore. Raffreddarli a temperatura ambiente prima di collocarli all'interno dello scomparto.
- Al fine di evitare gli aumenti di temperatura di alimenti già congelati, non mettere alimenti freschi scongelati nelle immediate vicinanze. Collocare gli alimenti a temperatura ambiente nella parte dello scomparto del congelatore dove non ci sono cibi surgelati.
- Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i ghiaccioli o granite subito dopo averli tolti dal congelatore. Rischio di sintomi da congelamento.
- Non congelare nuovamente il cibo scongelato. Se il cibo si è scongelato, cuocerlo, raffreddarlo e poi congelarlo.

7.3 Consigli per la conservazione di cibi congelati

- Lo scomparto congelatore è quello contrassegnato con il .
- L'impostazione di una temperatura più elevata all'interno dell'apparecchiatura può portare a una minore durata di conservazione.
- L'intero scomparto del congelatore è adatto alla conservazione di prodotti alimentari surgelati.

- Lasciare abbastanza spazio intorno al cibo per permettere all'aria di circolare liberamente.
- Per una conservazione adeguata, fare riferimento all'etichetta sulla confezione dell'alimento per vedere la durata di conservazione degli alimenti.
- È importante avvolgere il cibo in modo tale da evitare che l'acqua, l'umidità o la condensa penetrino all'interno.

7.4 Durata a scaffale

Scomparto dell'apparecchiatura	Tipo di cibo
Frigorifero:	
Ripiani dello sportello	Cibo conservato come marmellate, bevande, condimenti
Ripiano superiore	Cibi confezionati, salumi, avanzati
Ripiani centrali	Alimenti lattiero-caseari, uova
Cassetti della frutta e verdura	Frutta, erbe, verdure
Congelatore:	
Parte superiore	Frutta, gelato, pasticceria
Parte centrale	Verdure
Parte inferiore	Latticini, frutti di mare, carne, avanzati
Tipo di cibo	Periodo di conservazione (mesi)
Frutta (a eccezione degli agrumi)	6 - 12
Verdure	8 - 10
Avanzi senza carne	1 - 2
Latticini:	
Burro	6 - 9
Formaggio a pasta molle (ad es. mozzarella)	3 - 4
Formaggio a pasta dura (ad es. parmigiano, cheddar)	6


Tipo di cibo	Periodo di conservazione (mesi)
Frutti di mare:	
Pesci grassi (ad es. salmone, sgombrò)	2 - 3
Pesci magri (ad es. merluzzo, platessa)	4 - 6
Gamberetti	12
Vongole e cozze sgusciate	3 - 4
Pesce cotto	1 - 2
Carne:	
Pollame	9 - 12
Manzo	6 - 12
Maiale	4 - 6
Agnello	6 - 9
Salsiccia	1 - 2
Prosciutto	1 - 2
Avanzi con carne	2 - 3

7.5 Suggerimenti per la refrigerazione degli alimenti freschi

- Impostare la temperatura su +4°C o meno per mantenere freschi gli alimenti. L'impostazione di una temperatura più elevata all'interno dell'apparecchio può portare a una minore durata di conservazione degli alimenti.
- Coprire il cibo con un imballaggio per preservarne la freschezza e l'aroma.
- Utilizzare sempre contenitori chiusi per liquidi e per alimenti, per evitare sapori o odori nello scomparto.
- Per evitare la contaminazione incrociata tra cibo cotto e crudo, coprire il cibo cotto e separarlo da quello crudo.
- Si consiglia di scongelare il cibo all'interno del frigorifero.
- Non inserire cibo caldo all'interno dell'apparecchiatura. Assicurarsi che si sia raffreddato a temperatura ambiente prima di inserirlo.
- Asciugare la frutta e la verdura prima di metterle nello scomparto frigorifero.

- Per evitare lo spreco di cibo, la nuova scorta di cibo dovrebbe essere sempre collocata dietro a quella vecchia.

7.6 Consigli per la refrigerazione dei cibi

- Il comparto alimenti freschi è quello contrassegnato (sulla targhetta dei dati) con il .
- Frutta e verdura: pulire accuratamente (eliminare lo sporco) e riporre nell'apposito cassetto (cassetto per la verdura).
- Si consiglia di non conservare in frigorifero i frutti esotici come banane, manghi, papaie, ecc.

- Le verdure come pomodori, patate, cipolle e aglio non devono essere conservate in frigorifero.
- Burro e formaggio: riporli in un apposito contenitore sottovuoto oppure avvolgerli in un foglio di alluminio o in un sacchetto di polietilene per limitare il più possibile la presenza di aria.
- Bottiglie: chiuderle con un tappo e conservarle nel ripiano portabottiglie della porta, o (se presente) sulla griglia portabottiglie.
- Fare sempre riferimento alla data di scadenza dei prodotti per sapere per quanto tempo conservarli.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

8.1 Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura è spenta.	Accendere l'apparecchiatura.
	La spina non è collegata correttamente alla presa elettrica.	Collegare correttamente la spina alla presa elettrica.
	La presa elettrica non ha tensione.	Collegare un'apparecchiatura elettrica diversa alla presa di alimentazione. Contattare un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumorosa.	L'apparecchiatura non è supportata correttamente.	Controllare che l'apparecchiatura abbia una posizione stabile.
	Cubetti di ghiaccio o erogazione di ghiaccio tritato.	Non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Il rumore di rompere o sbattere il ghiaccio fa parte del processo di produzione del ghiaccio.
Il compressore funziona in modo continuo.	La temperatura non è impostata correttamente.	Vedere il capitolo "Funzionamento".
	Troppi alimenti inseriti nell'apparecchiatura contemporaneamente.	Attendere alcune ore e ricontrrollare la temperatura.
	La temperatura ambiente è troppo alta.	Vedere il capitolo "Installazione".
	Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura sono troppo caldi.	Raffreddare i prodotti alimentari prima di riporli.

Problema	Causa possibile	Soluzione
	Gli sportelli non sono chiusi correttamente.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".
	La funzione QuickFreeze è attiva.	Vedere la sezione "funzione QuickFreeze".
Il compressore non si avvia immediatamente dopo aver premuto il "QuickFreeze", oppure dopo avere cambiato la temperatura.	Il compressore si avvia dopo un certo periodo di tempo.	È normale, non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
La porta non è allineata o interferisce con la griglia di ventilazione.	L'apparecchiatura non è perfettamente in piano.	Fare riferimento alle istruzioni di installazione.
La porta non si apre facilmente.	Si è cercato di riaprire la porta subito dopo averla chiusa.	Attendere alcuni secondi fra la chiusura della porta e la sua riapertura.
La lampadina non funziona.	La lampadina è in modalità stand-by.	Chiudere e aprire la porta.
	La lampadina è difettosa.	Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
C'è una quantità eccessiva di brina e ghiaccio.	La porta non è chiusa correttamente.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".
	La guarnizione è deformata o sporca.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".
	Gli alimenti non sono stati avvolti in maniera idonea.	Avvolgere meglio gli alimenti.
	La temperatura non è impostata correttamente.	Vedere il capitolo "Funzionamento".
	L'apparecchiatura è completamente carica ed è impostata sulla temperatura più bassa.	Impostare una temperatura superiore. Vedere il capitolo "Funzionamento".
	La temperatura impostata nell'apparecchiatura è troppo bassa e la temperatura ambiente è troppo alta.	Impostare una temperatura superiore. Vedere il capitolo "Funzionamento".
Sulla piastra posteriore del frigorifero scorre l'acqua.	Durante lo sbrinamento automatico, la brina si scioglie sul pannello posteriore.	Ciò è corretto. Asciugare l'acqua con un panno morbido.
Si è condensata troppa acqua sulla parete posteriore del frigorifero.	La porta è stata aperta con eccessiva frequenza.	Aprire la porta solo se necessario.
	La porta non è stata chiusa completamente.	Controllare che la porta sia chiusa completamente.
	Il cibo conservato non è stato avvolto nell'apposito materiale.	Avvolgere gli alimenti in un imballaggio adeguato prima di riporli all'interno dell'apparecchiatura.
L'acqua scorre sul pavimento.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento non è collegato alla vaschetta di evaporazione posta al di sopra del compressore.	Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla vaschetta di evaporazione.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Non è possibile impostare la temperatura.	La funzione QuickFreeze è attiva.	Disattivare la QuickFreeze funzione oppure aspettare finché non si disattiva automaticamente per impostare la temperatura. Vedere la sezione "funzione QuickFreeze".
	La modalità QuickChill è attiva.	Disattivare la modalità QuickChill. Vedere il capitolo "Funzionamento".
La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo bassa o troppo alta.	La temperatura non è impostata correttamente.	Impostare una temperatura superiore/inferiore.
	La porta non è chiusa correttamente.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".
	La temperatura degli alimenti è troppo alta.	Raffreddare i prodotti alimentari prima di riporli.
	Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.	Introdurre meno alimenti poco alla volta allo stesso tempo.
	La porta viene aperta frequentemente.	Aprire la porta solo se necessario.
	La funzione QuickFreeze è attiva.	Vedere la sezione "funzione QuickFreeze".
	Nell'apparecchiatura non circola l'aria fredda.	Verificare che l'aria fredda circoli nell'apparecchiatura. Vedere il capitolo "Consigli e suggerimenti".
Le pareti laterali dell'apparecchiatura sono calde.	L'apparecchiatura genera calore mentre produce aria fredda.	Non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Utilizzare guanti resistenti al calore se è necessario toccare i pannelli laterali.
L'erogatore non fornisce acqua dopo aver premuto la paletta.	Non c'è acqua nel sistema.	Controllare che la valvola dell'acqua sia aperta e che il filtro sia installato correttamente. Fare riferimento alle istruzioni di installazione.
	Il filtro dell'acqua non è installato correttamente.	Rimandiamo alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".
L'acqua erogata non è sufficientemente fredda.	La temperatura del frigorifero è troppo alta.	Impostare una temperatura inferiore. Vedere il capitolo "Funzionamento".
	È stata erogata contemporaneamente più di 1l di acqua.	Attendere circa 30 minuti affinché l'acqua si raffreddi.
	L'acqua viene erogata troppo frequentemente.	Attendere circa 30 minuti affinché l'acqua si raffreddi.
L'erogatore non fornisce ghiaccio dopo aver premuto la paletta.	Non c'è ghiaccio nel contenitore del ghiaccio.	Attivare la produzione di ghiaccio. Rimandiamo alla sezione "Dispositivo per la produzione del ghiaccio" nel capitolo "Funzionamento".

Problema	Causa possibile	Soluzione
	Non c'è acqua nel sistema.	Controllare che la valvola dell'acqua sia aperta e che il filtro sia installato correttamente. Fare riferimento alle istruzioni di installazione.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia 1,5 - 7 bar.
	Il filtro dell'acqua non è installato correttamente.	Rimandiamo alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".
	I cubetti di ghiaccio sono aggregati.	Rimuovere il ghiaccio aggregato dal contenitore del ghiaccio.
	L'uscita del ghiaccio è bloccata.	Rimuovere il blocco. Fare riferimento alla sezione "Pulizia del dispositivo di produzione del ghiaccio".
	Gli sportelli non sono chiusi correttamente.	Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".
I cubetti di ghiaccio dispensati sono piccoli o il flusso dell'acqua è scarso.	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia 1,5 - 7 bar.
	tale filtro è ostruito.	Sostituire il filtro dell'acqua. Rimandiamo alla sezione "Sostituzione del filtro dell'acqua" nel capitolo "Cura e pulizia".
	Il flussometro dell'acqua non funziona correttamente.	Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.



Se il problema persiste, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.


8.2 Sostituzione della lampadina

Per sostituire la lampada, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

8.3 Chiusura della porta

1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare lo sportello. Vedere il capitolo "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni difettose delle porte. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

9. RUMORI

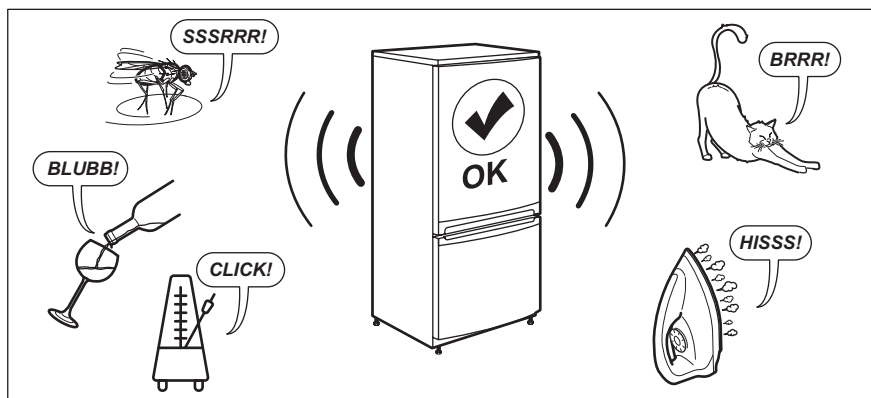

10. DATI TECNICI

Le informazioni tecniche si trovano sull'etichetta energetica e sulla targhetta dei dati dell'apparecchiatura, che può trovarsi sopra o all'interno dell'apparecchiatura.

Solo per la Svizzera

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Solo per l'UE

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica, vedere il sito www.theenergylabel.eu.

Solo per il Regno Unito

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate alle prestazioni dell'apparecchiatura. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

11. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI TEST

L'installazione e la preparazione dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica di EcoDesign devono essere conformi alla normativa:

UK	BS EN 62552
UE, Svizzera, Israele	EN 62552
Australia	IEC 62552

Sudafrica	SANS 62552
UAE	UAE.S 5010-3:2022
GCC	SASO-2892_2018

I requisiti di ventilazione, le dimensioni dell'incavo e le distanze minime dalla parte

posteriore devono essere conformi a quanto indicato nel presente manuale d'uso sotto "Installazione". Contattare il produttore per

qualsiasi altra informazione, compresi i piani di carico.

12. GARANZIA

Servizio clienti

Servizio dopo vendita		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Prévèrenge	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern		
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		





Vendita pezzi di ricambio Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Consulenza specialistica/Vendita Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich, Tel. 044 405 82 44

Garanzia Per ogni prodotto concediamo una garanzia di 2 anni a partire dalla data di consegna o dalla sua messa in funzione. (fa stato la data della fattura, del certificato di

garanzia o dello scontrino d'acquisto) Nella garanzia sono comprese le spese di manodopera, di viaggio e del materiale. Dalla copertura sono esclusi il logoramento ed i danni causati da agenti esterni, intervento di terzi, utilizzo di ricambi non originali o dalla inosservanza delle prescrizioni d'installazione ed istruzioni per l'uso.

13. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



Per la Svizzera:

Dove portare gli apparecchi fuori uso? In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.erecycling.ch

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information:
www.electrolux.com/support

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	79
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	81
3. INSTALLATION.....	83
4. OPERATION.....	86
5. DAILY USE.....	89
6. CARE AND CLEANING.....	92
7. HINTS AND TIPS.....	95
8. TROUBLESHOOTING.....	97
9. NOISES.....	100
10. TECHNICAL DATA.....	100
11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES.....	100
12. GUARANTEE	101
13. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	101

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance read the supplied instructions carefully. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that result from incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years and persons with very extensive and complex disabilities are allowed to load and unload the appliance provided that they have been properly instructed. Children of less than 3 years

of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

1.2 General Safety

- This appliance is for storing food and beverages only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- To avoid contamination of food respect the following instructions:
 - do not open the door for long periods;
 - clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems;
 - store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.

- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- When the appliance is empty for long period, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the separate instructions for the appliance installation and door reversing available on our website.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- At first installation or after reversing the door, wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- Before carrying out any operations on the appliance (e.g. reversing the door), remove the plug from the power socket.
- Do not install the appliance close to radiators or cookers, ovens, or hobs, unless otherwise specified in the installation instructions.
- Do not expose the appliance to the rain.
- Do not install the appliance where there is direct sunlight.

- Do not install this appliance in areas that are too humid or too cold.
- When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.
- Protect the floor from scratches when reversing the appliance door.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

WARNING!

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING!

Do not use multi-plug adapters and extension cables.

CAUTION!

Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician.

- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- The appliance must be earthed.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Authorised Service Centre or an electrician to change the electrical components.
- The mains cable must stay below the level of the mains plug.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.
- This appliance is fitted with a 13 A mains plug. If it is necessary to change the mains plug fuse, use only a 13 A ASTA (BS 1362) fuse (UK and Ireland only).

2.3 Use

 **WARNING!**

Risk of injury, burns, electric shock or fire.



The appliance contains flammable gas, isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing isobutane.

- Do not change the specification of this appliance.
- This appliance is intended to be used at ambient temperature ranging from 10°C to 43°C. The specified temperature range guarantees the correct operations of the appliance.
- Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and

sources of ignition in the room. Ventilate the room.

- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Do not put soft drinks in the freezer compartment. This will create pressure on the drink container.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.
- Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are wet or damp.
- Do not freeze again food that has been thawed.
- Follow the storage instructions on the packaging of frozen food.
- Wrap the food in any food contact material before putting it in the freezer compartment.
- Do not allow food to come in contact with the inner walls of the appliance compartments.
- Do not put highly salty or acidic foods in contact with the aluminum parts of the appliance (e.g. fan cover).
- Do not touch metal blades inside the ice maker when it operates.

2.4 Internal lighting

 **WARNING!**

Risk of electric shock.

- This product contains one or more light sources of energy efficiency class F.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.5 Care and cleaning

 **WARNING!**

Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use only original spare parts.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 7 years after the model has been discontinued: thermostats, temperature sensors, printed circuit boards, light sources, door handles, door hinges, trays and baskets. Door gaskets are available for at least 10 years after the model has

been discontinued. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

2.7 Disposal

 **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.



- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

3. INSTALLATION

 **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

3.1 Dimensions

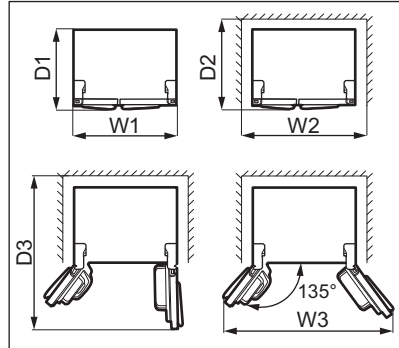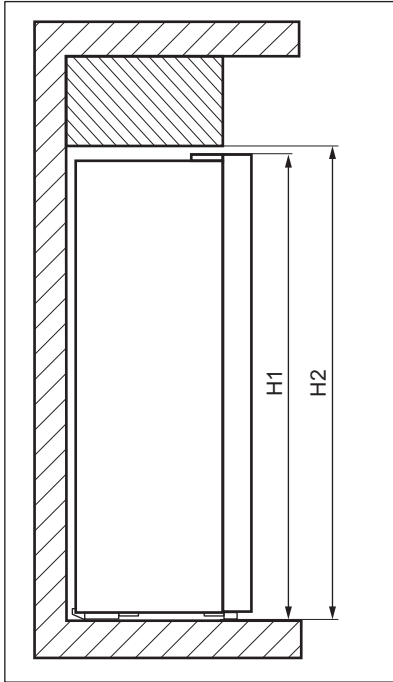

Overall dimensions ¹		
H1	mm	1770
W1	mm	910
D1	mm	730

¹ the height, width and depth of the appliance without the handle

Space required in use ²		
H2	mm	1820
W2	mm	1010
D2	mm	780

² the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air

Overall space required in use ³		
H2	mm	1820
W3	mm	1540
D3	mm	1230

³ the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door opening to the minimum angle permitting removal of all internal equipment

3.2 Location

This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

In case of different installation from freestanding respecting space required in use dimensions, the appliance will function correctly but energy consumption might increase slightly.

To ensure appliance best functionality, you should not install the appliance in the place with direct sunlight. Do not install the appliance close to the heat source (oven, stoves, radiators, cookers, hoods, hobs or extractor hobs) unless otherwise specified in the installation instruction. Make sure that air can circulate freely around the back of the cabinet.

This appliance should be installed in a dry, well ventilated indoor position.

To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet shall be maintained. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. One or more adjustable feet at the base of the cabinet ensure that the appliance stands level.

⚠ CAUTION!

If you position the appliance against the wall, use back spacers or keep the minimum distance indicated in the installation instructions.

⚠ CAUTION!

If you install the appliance next to a wall, refer to the installation instructions to understand the minimum distance between the wall and the side of the appliance where door hinges are to provide enough space to open the door when the internal equipment is removed (e.g. when cleaning).

This appliance is intended to be used at ambient temperature ranging from 10°C to 43°C.



The correct operation of the appliance can only be guaranteed within the specified temperature range.



If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.



It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.

3.3 Electrical connection

- Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
- The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
- The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

3.4 Water supply connection

This appliance includes a water and ice dispenser that requires a connection to a water supply. For instructions on connecting the water supply, refer to the separate Installation Instructions.

⚠ WARNING!

Install the water filter provided with the appliance. Using the dispenser without a water filter may cause water to flow into the appliance, as the tubing cap may detach.

3.5 Door reversibility


Door reversibility is not possible for this appliance.

3.6 Levelling

When placing the appliance make sure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front.

4. OPERATION


4.1 Control panel

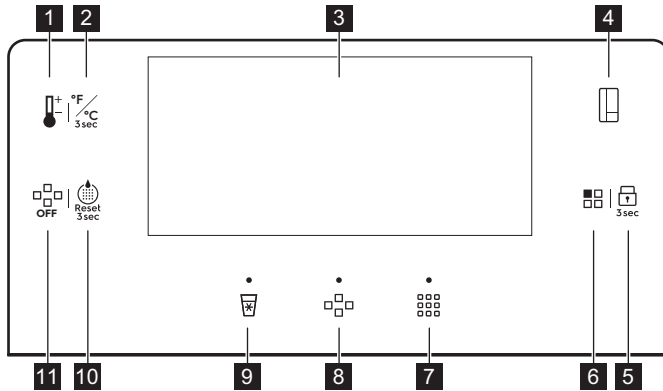

- 1** Temperature regulation button
- 2** Unit change button
- 3** Display
- 4** Compartment switch button
- 5** Lock button
- 6** Mode button

- 7** Crushed ice button/indicator
- 8** Ice cube button/indicator
- 9** Cool water button/indicator
- 10** Water filter reset button
- 11** Ice OFF button

4.2 Display

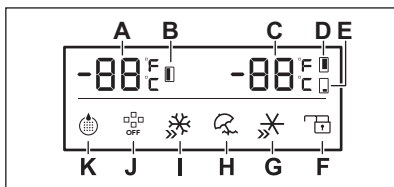

- A.** Freezer temperature indicator
- B.** Freezer compartment indicator
- C.** Fridge/Multichill 0° temperature indicator
- D.** Fridge compartment indicator
- E.** Multichill 0° compartment indicator
- F.** Lock indicator
- G.** QuickChill indicator
- H.** Holiday indicator
- I.** QuickFreeze indicator
- J.** Ice OFF indicator
- K.** Water filter indicator



The display dims automatically after 2 minutes of non-operation. Pressing the control panel buttons or opening either of the door brightens the display again. The Crushed ice, Ice cube and Cool Water indicators do not dim when active.

4.3 Switching on and off

To switch on the appliance, connect the mains plug to the power socket.

To switch off the appliance, disconnect the mains plug from the power socket.

CAUTION!

During a power outage, remove ice from the ice bin to prevent water leakage. Before switching on the appliance again, clean the bin thoroughly. Refer to the "Cleaning the ice maker" section in the "Care and cleaning" chapter.

4.4 Demo mode

Activate the Demo mode to demonstrate the appliance features.

You can activate the Demo mode within 1 minute after switching on the appliance. While either door is open, tap and hold the Temperature regulation and Compartment switch buttons simultaneously for 5 seconds. The appliance confirms the setting with a long sound.

To deactivate the Demo mode switch the appliance off and on again.

In the Demo mode:

- Ice maker, water dispenser, compressors, heaters and fans are inactive.
- Control panel and display are active and can be used.
- Lamps are active.

4.5 Temperature regulation

Press the Compartment switch button to select the compartment. Press the Temperature regulation button repeatedly until you reach the desired temperature.

The temperature range may vary between:

- 2°C and 8°C for fridge (recommended +4°C)
- -14°C and -22°C for freezer (recommended -18°C)
- 5°C and -3°C for the Multichill 0° compartment

The temperature indicators show the set temperature.

The set temperature is reached within 24 hours. After a power failure it remains stored.

4.6 Multichill 0°

The appliance comes with the Multichill 0° compartment marked with / 0 Star that may be used either as a chilling or refrigerating compartment.

To set a temperature between 5°C and -3°C, press repeatedly the Compartment switch button to choose the Multichill 0° compartment. Press the Temperature regulation button until you reach the desired temperature. The temperature indicator flashes for 5 seconds after the selection.

To turn off the Multichill 0° compartment, press repeatedly the Compartment switch button to choose the Multichill 0° compartment. Press the Temperature regulation button until you reach "- -". The temperature indicator flashes for 5 seconds after the selection. This indicates the Multichill 0° stops refrigerating.



After switching off, the Multichill 0° compartment obtains the ambient temperature.

4.7 Changing temperature units

To switch the temperature units between °C and °F, press and hold Unit change button for 3 seconds.

4.8 Child Lock

The Lock function locks the buttons from unintentional operation. Press and hold the Lock button for 3 seconds to lock or unlock the control panel. The Lock indicator is on.



The Lock function disables ice and water dispensing.

4.9 QuickFreeze function

The QuickFreeze function is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence of freezer compartment. It accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.



To freeze fresh food activate the QuickFreeze function at least 24 hours before placing the food to complete pre-freezing.

To activate this function, press the Mode key repeatedly until you reach the QuickFreeze setting. The QuickFreeze indicator flashes for 5 seconds and stays illuminated after the selection.

When the function is active:

- The set temperature of the freezer compartment is -25°C .
- The temperatures of fridge compartment and Multichill 0° compartment may be adjusted with the corresponding keys.

This function stops automatically after 50 hours.

To deactivate the QuickFreeze function before its automatic end, press the Mode key and select a different mode.

4.10 QuickChill

Use QuickChill function to chill food faster and keep it fresh longer. Press the Mode button until the QuickChill indicator lights up. The temperature sets to 2°C .

To deactivate press the Mode button. The function turns off automatically after 2,5 hours and restores the previous temperature setting.

4.11 Holiday mode

The Holiday mode is intended for periods of long absence from home. The fridge compartment temperature is set to 17°C to

save energy and prevent odour. The temperature cannot be changed when the mode is active.

To activate the Holiday mode repeatedly press the Mode button. The Holiday indicator starts blinking for 5 seconds and becomes lit.

To deactivate the Holiday mode repeatedly press the Mode button until the Holiday indicator turns off.

4.12 Reset water filter

After replacing water filter press and hold the Water filter reset button for 3 seconds until the Water Filter indicator turns off. Refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning" chapter.

4.13 Replace water filter

Replace water filter when the Water filter indicator lights up.

To replace water filter, refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning" chapter.

After replacing the water filter, use the Water filter reset button to reset settings and deactivate flashing indicator. Refer to the "Reset water filter" section.



The Water filter indicator flashes every 6 months.

4.14 Enabling ice production

Press the Ice OFF button to enable or disable ice production. When the ice production is disabled, the Ice OFF indicator lights up on the display.

4.15 Ice cubes

Before dispensing ice, make sure that the ice production is enabled. Refer to the "Enabling ice production" section in the "Operation" chapter.

To get ice cubes:

1. Press the Ice cube button. The Ice cube indicator lights up.
2. Place a cup as close to the dispenser as possible and press it against the paddle in the middle to dispense ice.

Wait 2 seconds before taking the cup away to avoid the ice falling out of the cup.

3. Stop pressing the paddle to stop the ice from dispensing.

4.16 Crushed ice

Before dispensing ice, make sure that the ice production is enabled. Refer to the "Enabling ice production" section in the "Operation" chapter.

To get crushed ice:

1. Press the Crushed ice button. The Crushed ice indicator lights up.
2. Place the cup as close to the dispenser as possible and press it against the paddle in the middle to dispense ice.

Wait 2 seconds before taking the cup away to avoid the ice falling out of the cup.

3. Stop pressing the paddle to stop the ice from dispensing.

4.17 Cool water

To get cooled water:

1. Press the Cool water button. The Cool water indicator lights up.
2. Use the cup to press the paddle in the middle to dispense water.

Wait 2 seconds before taking the cup away to avoid the water splashing out.

3. Stop pressing the paddle to stop the flow of water.



If you take more than 800ml of water at one time, warmer water may begin pouring out. Wait 30 minutes for water to cool down.



When dispensing water for the first time, or after a long period of non-operation, do not use the first 1-2 litres of dispensed water.

4.18 Door open alarm

If the door is left open for more than 60 seconds, the alarm beeps 5 times every 30 seconds. The alarm stops after closing the door.

If the door is left open for more than 10 minutes, the internal fridge light turns off.

Refer to the "Closing the door" section.

4.19 High temperature alarm



The alarm activates when you plug the appliance for the first time.

Freezer compartment

The alarm activates when the temperature in the appliance is too high.

During the alarm:

- the display shows blinking ht,
- the alarm indicator flashes,
- the acoustic alarm beeps.

Turning off the alarm

- Press any key on the control panel to turn off the alarm. The maximum temperature reached by the compartment appears on the display and then it is replaced by the set temperature. The alarm indicator flashes until the temperature is restored.
- Alarm beeping turns off automatically after 1 hour. Alarm indicator blinks and error code remains on the display.
- If the appliance is back to the set temperature, the alarm turns off and the normal display restores. Check if the food inside is not spoiled or thawed. If yes, refer to the "Thawing" section.



Refer to the "Temperature regulation" section to set each compartment temperature.

5. DAILY USE




WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Removing and installing door shelves

To remove the door shelf:

1. Hold the left side of the shelf.
2. Lift the right side of the shelf until it comes free from the fastener.

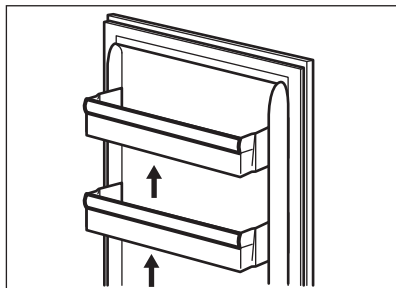

3. Lift the left side of the shelf and remove it.

To put the shelf back in:

1. Place the shelf flat on the door.
2. Push two sides of the shelf downwards at the same time so that the shelf fits both fasteners.

5.2 Movable shelves

The walls of the appliance are equipped with a series of runners so that you can easily remove the shelves.

5.3 Fresh Zone


The Fresh Zone drawer protects the nutrients, taste, texture, colour and weight of fruits and vegetables so you can enjoy quality food for longer and throw away less. The Fresh Zone is located in the bottom part of the refrigerator, directly above the MultiChill 0° drawer.

5.4 Humidity control

The glass shelf incorporates a device with slits, adjustable by means of a sliding lever, which makes it possible to regulate the humidity in the vegetable drawer.



Do not place any food products on the humidity control device.

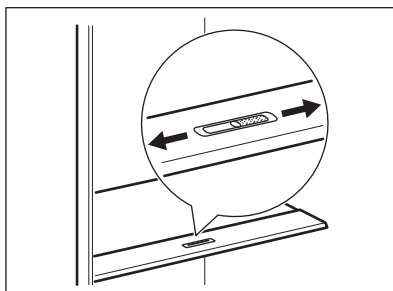


The position of the humidity control depends on the type and amounts of fruit and vegetables:

- Slits on MIN: recommended for small amounts of fruit and vegetables. In this setting, the natural moisture content in fruit and vegetables is preserved longer.
- Slits on MAX: recommended for large amounts of fruit and vegetables. In this setting, more air circulation results in a lower humidity.

5.5 Removing and installing drawers

To remove a drawer from the compartment:

1. Open the door completely.
2. Pull the drawer out until it stops.
3. Lift slightly the front of the drawer and detach it from the appliance.

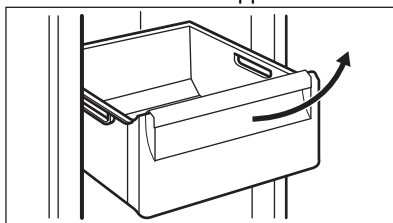

To put the drawer back into its initial position, follow the above steps in reverse order.

5.6 MULTIFLOW

The appliance is equipped with the MULTIFLOW system that allows for rapid and more effective cooling of food and

maintaining a more uniform temperature in each part of the appliance.



Do not block the air vents.

5.7 Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh food activate the QuickFreeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.

The maximum amount of food that can be frozen without adding other fresh food during 24 hours is specified on the rating plate (a label located inside the appliance).

When the freezing process is complete, the appliance returns to the previously set temperature. Refer to "QuickFreeze function".

5.8 Storage of frozen food

When activating an appliance for the first time or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 3 hours with the QuickFreeze function switched on.

Keep the food on the shelves no closer than 15 mm from the door.

CAUTION!

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown on rating plate under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately then cooled and then re-frozen. Refer to "High temperature alarm".

5.9 Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

5.10 Priming the water supply system

Before using the water/ice dispenser for the first time, or after a long period of non-operation, prime the water supply system:

1. Press and hold a large cup against the dispenser paddle until water starts flowing.
2. Continue dispensing water for the next 5 minutes to flush the system and plumb connection of any impurities. Stop to empty the glass if necessary.
3. The water dispenser stops the water flow after 3 minutes of continuous use. Release the dispenser paddle and press it again to continue dispensing water.



After dispensing 800 ml of water, the water may be warmer. Wait 30 minutes for the water to chill.

5.11 Ice Maker

Before first use, make sure that the water supply is connected. To activate the ice maker refer to the "Enabling ice production" section in the "Operation" chapter. The ice maker starts producing ice after around 10 hours.

The ice maker automatically makes ice without manual operation. When the ice bin is full (about 1.6 kg), the ice maker stops making ice.



When dispensing ice for the first time, or after a long period of non-operation do not use the first batch of produced ice cubes.



Do not pull the paddle with too much force.



WARNING!

Do not put your hands or tools into the ice dispenser chute, as to avoid injury and failure of the internal mechanism.

Turn off the ice maker if you are not planning on using ice cubes for a long time. Refer to the "Enabling ice production" section in the "Operation" chapter. Remove the ice cubes from the ice bin to avoid ice clumps blocking the ice maker outlet.

5.12 Water Filter

The appliance is equipped with a water filter located in the fridge compartment behind the

drawers. This filter purifies water from the water source, allowing you to get clean water and ice directly from dispenser.

Replace water filter regularly to ensure the high quality of water. Refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning" chapter.

6. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral detergent to remove the typical smell of a brand-new product, then dried thoroughly.

CAUTION!

Do not use detergents, abrasive powders, chlorine or oil-based cleaners as they will damage the finish.

CAUTION!

The accessories and parts of the appliance are not suitable for washing in a dishwasher.

CAUTION!

Clean the control panel with a moist cloth. Do not use any detergents. After cleaning, wipe the control panel dry with a soft cloth.

6.2 Periodic cleaning

Clean the equipment regularly:

1. Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral detergent.
2. Regularly check the door seals and wipe them clean to ensure they are clean and free from debris.

3. Clean the condenser with a brush at least twice a year.
4. Clean the evaporator tray periodically to remove accumulated water.
5. Rinse and dry thoroughly.

6.3 Cleaning the ice maker


Clean the ice maker and the ice bin regularly.

CAUTION!

The ice bin contains blades. Be careful when cleaning them.

To clean the ice maker:

1. Disable ice production. Refer to the "Operation" chapter.
2. Lift the ice bin up about 10 mm and pull it to remove it from the appliance.

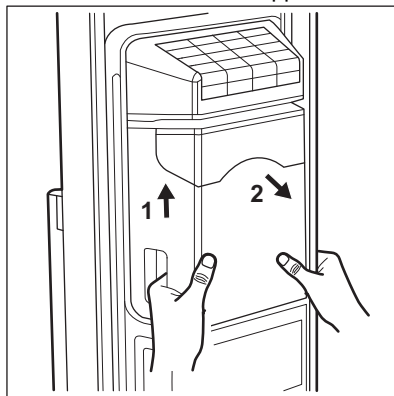

3. Wait for the ice clumps inside the ice bin to melt. Empty the ice bin.
4. Use a plastic or wooden stick to carefully remove the remaining ice.

5. Rinse the ice bin with lukewarm water and clean it with a soft cloth.
6. Dry the ice bin thoroughly and put it in place.
7. Clean the ice outlet with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use excessive force as it may damage the internal mechanism of the ice maker.

⚠ CAUTION!

Do not use harsh or abrasive cleaners, or any sharp tools to remove the ice. Do not wash the ice bin in a dishwasher.



Power failure, infrequent use of the ice maker or opening the freezer door frequently may lead to ice clumps blocking the dispenser mechanism.

6.4 Cleaning the ice/water dispenser

⚠ CAUTION!


Do not use detergents, abrasive powders, chlorine or oil-based cleaners as they damage the finish.

⚠ CAUTION!

Do not spray detergents directly on the display.

Clean the dispenser regularly:

1. Disconnect the appliance from the mains.
2. Clean the ice/water dispenser with a soft cloth and lukewarm water.
3. Remove the water tray of the dispenser.
4. Empty the tray and wipe it clean.

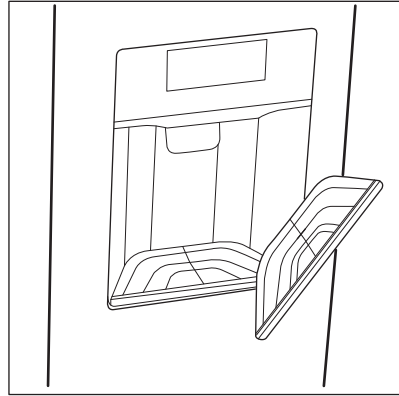

6.5 Replacing water filter


Replace the water filter every 6 months or after a period of prolonged non-operation. Use only original replacement water filters to ensure proper function of the appliance.



Before carrying out any operation, switch off the ice maker. Refer to the "Enabling ice production" section in the "Operation" chapter.

Removing the water filter


1. Turn off the water supply.
2. Open the fridge compartment door and remove the drawers to reach the water filter.
3. Drain the water system by dispensing the water for approximately 3 minutes, or until the water flow stops.
4. Remove the anti-slip clips from the water pipes and the water filter connectors.

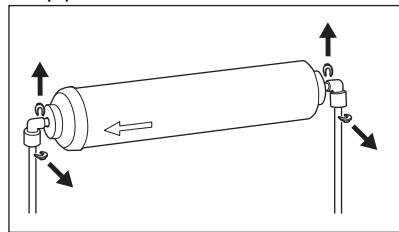

5. Detach the water pipe from both sides of the water filter. Press the outer part of the water filter connector with your thumb

while simultaneously pulling the pipe out of the connector.


6. Detach the water filter connectors from the filter.

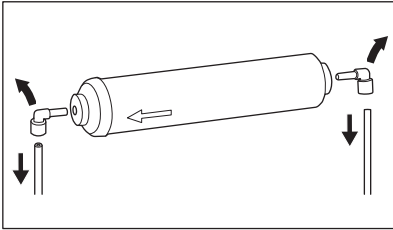


Collect the detached parts in one place.

Installing the water filter



1. Unpack the water filter and remove the caps and clips on both sides.

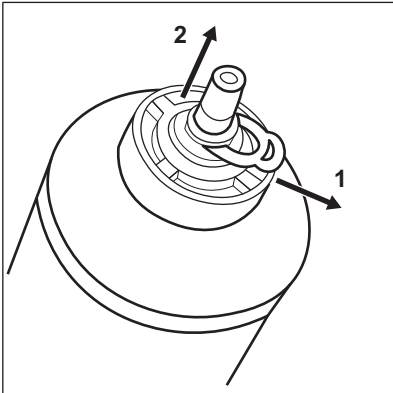

2. Connect the water filter to the water supply using a connector tube. Rinse for 5 minutes.

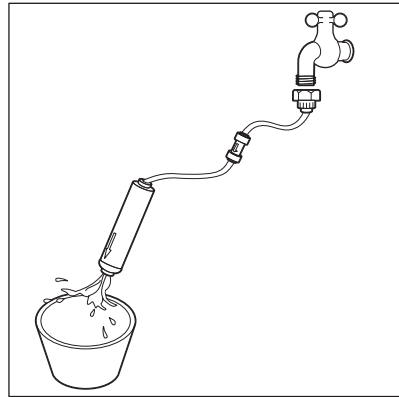

3. Open the fridge compartment door and remove the upper drawer to reach the filter holder.
4. Connect the water pipes to the water filter connectors. Insert each water pipe into the corresponding connector until it stops. Ensure the arrow on the water filter points towards the freezer compartment.
5. Insert the water filter connectors on both sides of the filter.
6. Secure the water filter connectors and pipes with the anti-slip clips.

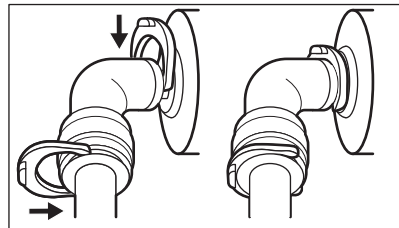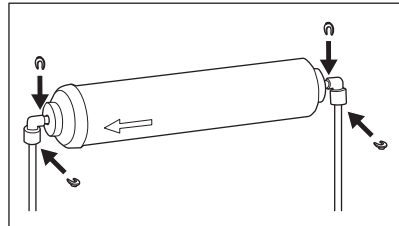

7. Insert the water filter into the holder above the water tank.
8. Turn on the water supply.

6.6 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1. Disconnect the appliance from electricity supply and turn off the water supply.
2. Remove all food and ice from the ice bin.
3. Clean the appliance and all accessories.
4. Leave the doors open to prevent unpleasant smells.

7. HINTS AND TIPS

7.1 Hints for energy saving


- Fridge: Most efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers in the bottom part of the appliance and shelves evenly distributed. Position of the door bins does not affect energy consumption.
- Do not open the door frequently or leave it open longer than necessary.
- Fridge: Do not set too high temperature to save energy unless it is required by the characteristics of the food.
- Ensure a good ventilation. Do not cover the ventilation grilles or holes.
- Make sure that food products inside the appliance allow air circulation through dedicated holes in the rear interior of the appliance.

7.2 Hints for freezing

- Activate QuickFreeze function at least 24 hours before placing the food inside the freezer compartment.
- Before freezing wrap and seal fresh food in: aluminium foil, plastic film or bags, airtight containers with lid.
- For more efficient freezing and thawing divide food into small portions.
- It is recommended to put labels and dates on all your frozen food. This will help to identify foods and to know when they should be used before their deterioration.
- The food should be fresh when being frozen to preserve good quality. Especially fruits and vegetables should be frozen after the harvest to preserve all of their nutrients.
- Do not freeze bottles or cans with liquids, in particular drinks containing carbon dioxide - they may explode during freezing.

- Do not put hot food in the freezer compartment. Cool it down at room temperature before placing it inside the compartment.
- To avoid increase in temperature of already frozen food, do not place fresh unfrozen food directly next to it. Place food at room temperature in the part of the freezer compartment where there is no frozen food.
- Do not eat ice cubes, water ices or ice lollies immediately after taking them out of the freezer. Risk of frostbites.
- Do not re-freeze defrosted food. If the food has defrosted, cook it, cool it down and then freeze it.

7.3 Hints for storage of frozen food

- Freezer compartment is the one marked with .
- Higher temperature setting inside the appliance may lead to shorter shelf life.
- The whole freezer compartment is suitable for storage of frozen food products.
- Leave enough space around the food to allow air to circulate freely.
- For adequate storage refer to food packaging label to see the shelf life of food.
- It is important to wrap the food in such a way that prevents water, humidity or condensation from getting inside.

7.4 Shelf life

Appliance Compartment	Type of food
Fridge:	
Door shelves	Preserved food as jams, beverages, condiments

Appliance Compartment	Type of food
Top shelf	Convenience food, charcuterie, leftovers
Middle shelves	Dairy foods, eggs
Crisper drawers	Fruits, herbs, vegetables
Freezer:	
Top part	Fruit, ice cream, pastry
Middle part	Vegetables
Bottom part	Dairy food, seafood, meat, leftovers


Type of food	Shelf life (months)
Fruits (except citrus)	6 - 12
Vegetables	8 - 10
Leftovers without meat	1 - 2
Dairy food:	
Butter	6 - 9
Soft cheese (e.g. mozzarella)	3 - 4
Hard cheese (e.g. parmesan, cheddar)	6
Seafood:	
Fatty fish (e.g. salmon, mackerel)	2 - 3
Lean fish (e.g. cod, flounder)	4 - 6
Shrimps	12
Shucked clams and mussels	3 - 4
Cooked fish	1 - 2
Meat:	
Poultry	9 - 12
Beef	6 - 12
Pork	4 - 6
Lamb	6 - 9
Sausage	1 - 2
Ham	1 - 2

Type of food	Shelf life (months)
Leftovers with meat	2 - 3

7.5 Hints for fresh food refrigeration

- Set the temperature to +4°C or lower to keep food fresh. Higher temperature setting inside the appliance may lead to shorter shelf life of food.
- Cover the food with packaging to preserve its freshness and aroma.
- Always use closed containers for liquids and for food, to avoid flavours or odours in the compartment.
- To avoid the cross-contamination between cooked and raw food, cover the cooked food and separate it from the raw one.
- It is recommended to defrost the food inside the fridge.
- Do not insert hot food inside the appliance. Make sure it has cooled down at room temperature before inserting it.
- Dry the fruits and vegetables before placing them in the fridge compartment.
- To prevent food waste the new stock of food should always be placed behind the old one.

7.6 Hints for food refrigeration

- Fresh food compartment is the one marked (on the rating plate) with .
- Fruit and vegetables: clean thoroughly (eliminate the soil) and place in a special drawer (vegetable drawer).
- It is advisable not to keep the exotic fruits like bananas, mangos, papayas etc. in the refrigerator.
- Vegetables like tomatoes, potatoes, onions, and garlic should not be kept in the refrigerator.
- Butter and cheese: place in an airtight container or wrap in an aluminium foil or a polythene bag to exclude as much air as possible.
- Bottles: close them with a cap and place them on the door bottle shelf, or (if available) on the bottle rack.
- Always refer to the expiry date of the products to know how long to keep them.

8. TROUBLESHOOTING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

8.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not operate.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	The mains plug is not connected to the mains socket correctly.	Connect the mains plug to the mains socket correctly.
	There is no voltage in the mains socket.	Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.	The appliance is not supported properly.	Check if the appliance stands stable.
	Ice cubes or crushed ice dispensing.	This is normal. The noise of breaking or churning the ice is a part of the ice-making process.
The compressor operates continually.	Temperature is set incorrectly.	Refer to the "Operation" chapter.
	Too much food put into the appliance at the same time.	Wait a few hours and then check the temperature again.
	The room temperature is too high.	Refer to the "Installation" chapter.
	Food products placed in the appliance are too warm.	Cool down the food products before storing.
	The doors are closed incorrectly.	Refer to the "Closing the door" section.
	The QuickFreeze function is switched on.	Refer to the "QuickFreeze function" section.
The compressor does not start immediately after pressing the "QuickFreeze", or after changing the temperature.	The compressor starts after a period of time.	This is normal, no error occurs.
Door is misaligned or interferes with ventilation grill.	The appliance is not levelled.	Refer to the Installation Instructions.
Door does not open easily.	You attempt to re-open the door immediately after closing.	Wait a few seconds between closing and re-opening the door.
The lamp does not work.	The lamp is in stand-by mode.	Close and open the door.
	The lamp is defective.	Contact the nearest Authorized Service Centre.
There is too much frost and ice.	The door is not closed correctly.	Refer to the "Closing the door" section.

Problem	Possible cause	Solution
	The gasket is deformed or dirty.	Refer to the "Closing the door" section.
	Food products are not wrapped properly.	Wrap the food products better.
	Temperature is set incorrectly.	Refer to the "Operation" chapter.
	Appliance is fully loaded and is set to the lowest temperature.	Set a higher temperature. Refer to the "Operation" chapter.
	Temperature set in the appliance is too low and the ambient temperature is too high.	Set a higher temperature. Refer to the "Operation" chapter.
Water flows on the rear plate of the refrigerator.	During the automatic defrosting process, frost melts on the rear plate.	This is correct. Dry the water with a soft cloth.
There is too much condensed water on the rear wall of the refrigerator.	Door was opened too frequently.	Open the door only when necessary.
	Door was not closed completely.	Make sure the door is closed completely.
	Stored food was not wrapped.	Wrap food in suitable packaging before storing it in the appliance.
Water flows on the floor.	The melting water outlet is not connected to the evaporative tray above the compressor.	Attach the melting water outlet to the evaporative tray.
Temperature cannot be set.	The QuickFreeze function is switched on.	Switch off the QuickFreeze function, or wait until the function deactivates automatically to set the temperature. Refer to the "QuickFreeze function" section.
	The QuickChill mode is switched on.	Switch off the QuickChill mode. Refer to the "Operation" chapter.
The temperature in the appliance is too low or too high.	The temperature is not set correctly.	Set a higher/lower temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to the "Closing the door" section.
	The food products temperature is too high.	Cool down the food products before storing.
	Many food products are stored at the same time.	Store less food products at the same time.
	The door has been opened often.	Open the door only if necessary.
	The QuickFreeze function is switched on.	Refer to the "QuickFreeze function" section.
	There is no cold air circulation in the appliance.	Make sure that there is cold air circulation in the appliance. Refer to the "Hints and tips" chapter.

Problem	Possible cause	Solution	
Side walls of the appliance are hot.	The appliance generates heat as it produces cold air.	This is normal. Use heat-resistant gloves if you need to touch the side panels.	
The dispenser does not provide water after pressing the paddle.	There is no water in the system.	Check if the water valve is open and the filter is correctly installed. Refer to Installation Instructions.	
	The water filter is incorrectly installed.	Refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning chapter."	
The dispensed water is not cool enough.	The fridge temperature is too high.	Set a lower temperature. Refer to the "Operation" chapter.	
	More than 1l of water dispensed at once.	Wait about 30minutes for water to cool down.	
	Water is dispensed too frequently.	Wait about 30minutes for water to cool down.	
The dispenser does not provide ice after pressing the paddle.	There is no ice in the ice bin.	Enable the ice production. Refer to the "Ice Maker" section in the "Operation chapter."	
	There is no water in the system.	Check if the water valve is open and the filter is correctly installed. Refer to Installation Instructions.	
	The water pressure is too low.	Ensure the water pressure is 1,5 - 7 bar.	
	The water filter is incorrectly installed.	Refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning chapter."	
	The ice cubes are clumped.	Remove the clumped ice from the ice bin.	
	The ice outlet is blocked.	Remove the blockage. Refer to the "Cleaning the ice maker" section.	
	The doors are closed incorrectly.	Refer to the "Closing the door" section.	
	The dispensed ice cubes are small or the water flow is poor.	The water pressure is too low.	Ensure the water pressure is 1,5 - 7 bar.
		The water filter is clogged.	Replace the water filter. Refer to the "Replacing water filter" section in the "Care and cleaning chapter."
The water flow meter is malfunctioning.		Contact the nearest Authorized Service Centre.	



If the problem still occurs, call the nearest Authorized Service Centre.

8.2 Replacing the lamp

For replacing the lamp, contact the Authorized Service Centre.


8.3 Closing the door

1. Clean the door gaskets.

2. If necessary, adjust the door. Refer to the "Installation" chapter.

3. If necessary, replace the defective door gaskets. To obtain more information, contact the Authorised Service Centre.

9. NOISES

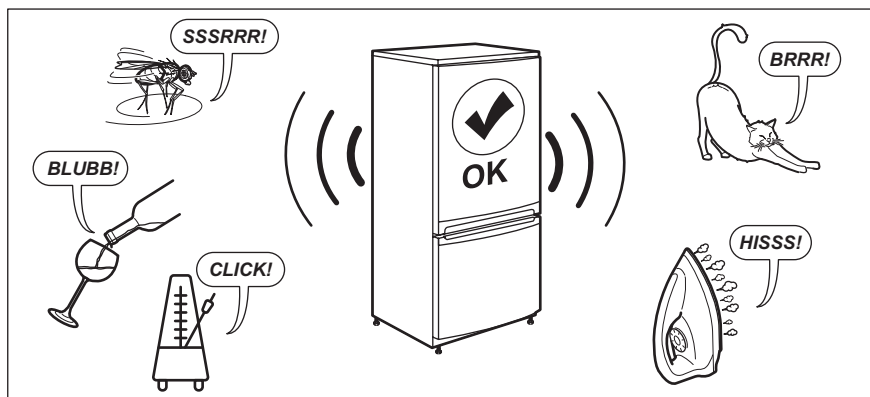

10. TECHNICAL DATA

The technical information is on the energy label and on the appliance rating plate, which may be located on or inside the appliance.

For Switzerland only

Voltage: 220-240 V

Frequency: 50 Hz

For EU only

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance. It is also possible to find the same information in

EPREL using the link

<https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label.

For UK only

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Installation and preparation of the appliance for any EcoDesign verification shall be compliant with:

UK	BS EN 62552
----	-------------

EU, Switzerland, Israel	EN 62552
-------------------------	----------

Australia	IEC 62552
-----------	-----------

South Africa	SANS 62552
--------------	------------

UAE	UAE.S 5010-3:2022
GCC	SASO-2892_2018

Ventilation requirements, recess dimensions and minimum rear clearances shall be as

stated in this User Manual in "Installation". Contact the manufacturer for any other further information, including loading plans.

12. GUARANTEE

Customer Service Centres

Point of Service		
Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Prévèrenge	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern		
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		





Spare parts service Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Specialist advice/Sale Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich, Tel. 044 405 82 44

Warranty For each product we provide a two-year guarantee from the date of purchase or delivery to the consumer (with a guarantee certificate, invoice or sales receipt serving as

proof). The guarantee covers the costs of materials, labour and travel. The guarantee will lapse if the operating instructions and conditions of use are not adhered to, if the product is incorrectly installed, or in the event of damage caused by external influences, force majeure, intervention by third parties or the use of non-genuine components.

13. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



For Switzerland:

Where should you take your old equipment?

Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms.

The list of official SENS collection points can be found at www.erecycling.ch





electrolux.com

212003478-B-052026



CE