AEG

aeg.com/register

TR9T94ABYS

IT Istruzioni per l'uso | **Asciugabiancheria**

Benvenuto in AEG! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.

Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **aeg.com/manuals**

Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottierni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **aeg.com/support**

Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **aeg.com/shop**

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA..... 2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..... 6
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..... 9
4. DATI TECNICI..... 10
5. PANNELLO DEI COMANDI..... 11
6. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... 13
7. PROGRAMMI..... 15
8. OPZIONI..... 19
9. IMPOSTAZIONI..... 22
10. FUNZIONE VAPORE..... 23
11. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO..... 25
12. UTILIZZO QUOTIDIANO..... 26
13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI..... 30
14. PULIZIA E CURA..... 31
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... 35
16. VALORI DI CONSUMO..... 38
17. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE..... 40

1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.
I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest’apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall’apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall’apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Non consentire ai bambini di giocare con l’apparecchio.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall’apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'asciugatura di bucato domestico idoneo per l’asciugatrice.
- Non utilizzare la funzione di asciugatura se il bucato è stato sporcato con sostanze chimiche industriali.
- Quest’apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest’apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugatrice è posizionata sopra una lavatrice, utilizzare il kit per incolonnamento. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- AVVERTENZA: L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Controllare che la presa sia accessibile dopo l’installazione.
- Assicurare che ci sia una buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas indesiderati nella stanza, provenienti da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.
- AVVERTENZA: Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria.
  L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- AVVERTENZA: Nell'alloggiamento dell'apparecchiatura o nella struttura integrata, tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
- AVVERTENZA: Non toccare le alette in metallo del condensatore accessibili a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione.
- AVVERTENZA: Versare solo acqua distillata nel serbatoio dell'acqua per il trattamento a vapore. Non utilizzare acqua corrente o additivi. Questo può danneggiare l’elettrodomestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Non superare il volume di carico massimo di 9,0 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza un filtro. Pulire il filtro per la lanugine prima o dopo ogni utilizzo.

- Non introdurre nell'asciugatrice capi non lavati.
- I capi che presentano macchie fatte di sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere dagli indumenti tutti gli oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi, quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- AVVERTENZA: Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell’alimentazione di rete.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l’apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.

- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- AVVERTENZA: Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

2.3 Utilizzare

⚠ **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso domestico (al chiuso).
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o utilizzare l'acqua di condensa/ distillata per preparare cibi. Farlo potrebbe causare problemi alla salute di persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi bagnati che gocciolano.

⚠ **AVVERTENZA!**

Versare solo acqua distillata nel serbatoio dell'acqua per il trattamento a vapore. Non utilizzare acqua corrente o additivi. Potrebbero danneggiare l'apparecchiatura.

- È anche possibile usare l'acqua raccolta nel contenitore della condensa dell'apparecchiatura, se precedentemente filtrata (ad es. con un filtro da caffè).
- Utilizzare i programmi vapore solo con acqua distillata.
- Se si interrompe il ciclo di asciugatura o il programma vapore, la biancheria e il cesto possono essere caldi. Rischio di ustioni! Prestare attenzione nell'estrarre la biancheria.
- Fare attenzione quando si interrompe un programma vapore: Non aprire l'oblò durante la fase vapore. Il vapore caldo potrebbe causare ustioni. Il display visualizza un messaggio che indica la fase vapore.

2.4 Illuminazione interna

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.5 Manutenzione e pulizia

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni o danni all’apparecchiatura.

Avvertenza: Rischio di incendio / Materiali infiammabili. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l’apparecchiatura.
- Pulire l’apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2.6 Compressore

⚠ **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di danneggiare l’apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all’interno dell’asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

2.7 Assistenza tecnica

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l’interruzione della produzione del modello: guarnizioni di diverso tipo, interruttori e manopole, pompa della condensa, blocchi sportello, motori e relative spazzole, trasmissioni tra motore e cestello, ventola e ruote della ventola, cestelli e cuscinetti, tubazioni dell’acqua e relative apparecchiature, inclusi tubi flessibili, valvole e filtri, cavi e spine, schede a circuito stampato, display elettronici, termostati e sensori di temperatura, aggiornamenti software (incluso il software di ripristino), molle, riscaldatori e resistenze, fusibili elettrici (separati o raggruppati), condensatore del motore, puleggia di tensione, rullo di supporto, sportelli e relative guarnizioni, maniglie degli sportelli, gruppi e cerniere di blocco sportello, filtri per lanugine, filtri dell’aria, periferiche in plastica, serbatoio della condensa. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.8 Smaltimento

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni o soffocamento.

Avvertenza: Rischio di incendio / Rischio di danni materiali e danni all'apparecchiatura.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell’apparecchiatura e gettarlo.

- L'apparecchiatura contiene gas infiammabile (R290). Rivolgersi all'autorità municipale per informazioni su come smaltire correttamente l'elettrodomestico.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

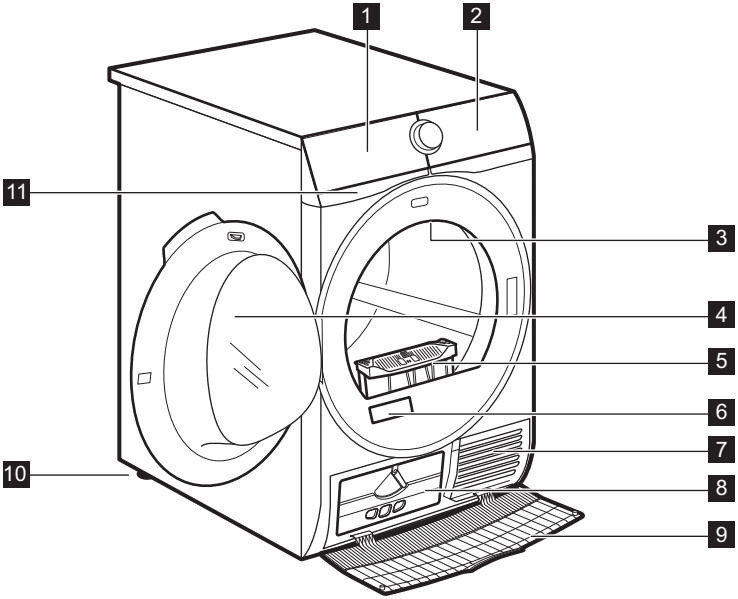

1 Contenitore dell'acqua
2 Pannello dei comandi
3 Illuminazione interna
4 Sportello dell'apparecchiatura
5 Filtro
6 Targhetta identificativa e codice QR
7 Fessure per il ricircolo dell'aria
8 Coperchio del condensatore
9 Copertura del condensatore
10 Piedini regolabili
11 Filtro ri-circolo acqua

ⓘ

Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è invertibile (vedere opuscolo separato).

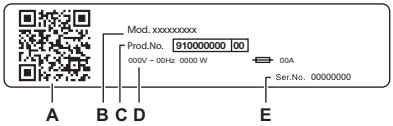

La targhetta identificativa riporta:

A. codice QR
B. nome del modello
C. codice del prodotto
D. valori nominali della rete elettrica
E. numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

- Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **aeg.com/manuals**)
- Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **aeg.com/support**)
- Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **aeg.com/shop**)

3.1 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

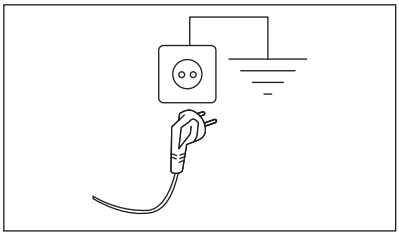

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

4. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	85,0 x 59,6 x 66,3 cm
Profondità massima con l'oblò aperto	110,8 cm

Larghezza massima con l'oblò aperto	95,8 cm
Altezza regolabile	85,0 cm (+ 1,5 cm - regolazione piedini)
Volume del cestello	118 l
Carico massimo	**9,0** kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Emissioni di rumore acustico aereo per il ciclo di asciugatura del programma Eco con carico massimo	63 dB(A)
Potenza totale	1600 W
Tipo di uso	Domestico
Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	**IPX4**
Designazione del gas refrigerante	R290
Peso	0,149 kg

5. PANNELLO DEI COMANDI

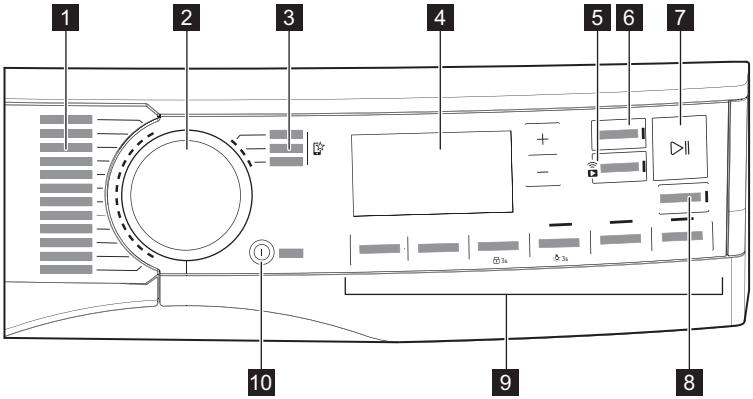

1 Programmi
2 Selettore dei programmi
3 Favoriti
4 Display
5 tasto Partenza da remoto
6 Tasto Termina tra
7 tasto Avvio/Pausa
8 tasto SyncDry
9 Opzioni
10 tasto On/Off con funzione Bassa potenza

5.1 Display

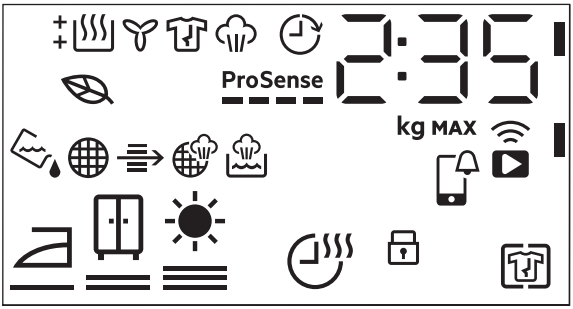

Simbolo sul display	Descrizione del simbolo
2 : 35	indicazione della durata del ciclo
8.0 kg MAX	carico massimo
0h-24h	selezione Termina tra (fino a 24 ore)
	collegamento wireless
	controllo remoto
	Controlla la notifica APP
	opzione Antipiega attiva
	sicurezza bambini attivata
, ,	asciugatura bucato: pronto stiro, asciutto armadio, asciutto extra
	opzione Asciugatura a Tempo attiva
	spia: *scaricare il contenitore dell'acqua*
	spia: *pulire il filtro*
	spia: *controllare il condensatore*
	spia: *riempire il contenitore dell'acqua per il sistema vapore*
	spia: *pulire il filtro del sistema vapore*

Simbolo sul display	Descrizione del simbolo
	Si accende per indicare quando i cicli e le opzioni selezionati hanno un profilo di basso consumo energetico
	spia: *fase di asciugatura*
	spia: *fase di raffreddamento*
	spia: *fase antipiega*
	spia: *fase di asciugatura a vapore*
	opzione Termina tra attiva
ProSense	**ProSense** indicatore
MAX	indicatore: *carico massimo superato*

6. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla a un dispositivo mobile.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, monitorare e controllare l'asciugabiancheria dai propri dispositivi mobili.

La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	< 20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

6.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

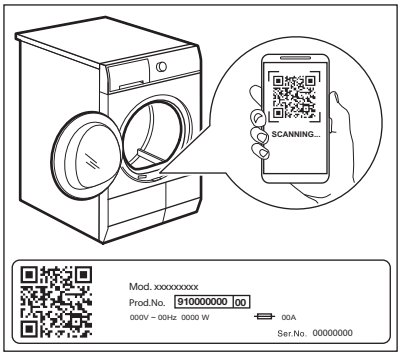

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

6.2 Installazione della nostra app

In fase di collegamento dell'asciugabiancheria all'applicazione, stare vicini con il proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio smartphone o scansionare il codice QR (*vedere il capitolo "Codice QR sulla targhetta identificativa"*).
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi con l'asciugabiancheria. In caso contrario, andare nella seguente sezione.
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora tu non disponga di un account, creane uno nuovo attendendosi alle istruzioni nella nostra app.

6.3 Configurazione della connessione wireless

Prima di avviare la configurazione, scarica e installa la nostra applicazione sul proprio smartphone.

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuto il tasto Partenza da remoto per circa 3 secondi, fino a quando non si sente un "clic".

I simboli: On e compaiono sul display. Dopo alcuni secondi resta solo il simbolo lampeggiante: . L'apparecchiatura sta avviando la connessione, sono necessari circa 10 secondi per l'attivazione del modulo wireless. Quando è pronto, il simbolo: AP **(Access Point)** compare sul display. **Access Point** è aperto per circa 5 minuti.

4. Configura la nostra app sul proprio smartphone e attieniti alle istruzioni sullo schermo per collegare l'apparecchiatura alla propria rete Wi-Fi.
5. Se viene stabilita la connessione, il simbolo AP è spento e l'icona del Wi-Fi rimane costantemente accesa.

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima prova a collegarsi automaticamente alla rete. Quando la connessione viene stabilita, il simbolo: smette di lampeggiare.

Per disattivare la connessione wireless, toccare e tenere premuto il tasto Partenza da remoto, finché non si sente un "clic". Il simbolo: OFF compare sul display.

L'apparecchiatura salva l'ultima configurazione di connessione. Per usare le funzioni wireless dell'apparecchiatura, la connessione wireless deve essere in modalità On.

Per rimuovere le credenziali wireless, toccare e tenere premuto il tasto Partenza da remoto per circa 10 secondi, fino a quando non si sentono 2 "bip". Il simbolo:

— — — compare sul display.

6.4 Avvio Remoto

La nostra app consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile. Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.
Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile.
I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.
È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in controllo remoto.

Il Controllo Remoto si attiva automaticamente quando si preme il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di asciugatura in modalità remota.

Avvio Remoto

Un rapido tocco di questo tasto attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Il led correlato si accende e sul display compare l'icona corrispondente.

Se si imposta un programma tramite app e questo non corrisponde alla posizione della manopola, appare il testo APP alternato alla durata del programma.

Tenere premuto questo pulsante più a lungo per attivare altre due funzioni:

- Tenere premuto per 3 secondi finché non viene emesso un clic per accendere e spegnere il Wi-Fi.
- Tenere premuto per 10 secondi finché non viene emesso un doppio segnale acustico e compare --- sul display per ripristinare le credenziali di rete.

6.5 Aggiornamento Over-the-air

AVVERTENZA!

Durante l'aggiornamento si consiglia fortemente di non spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra UPd nel display.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra Err nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

6.6 Wi-Fi sempre attivo

La funzione Wi-Fi Always On può essere attivata solo tramite la nostra app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete, anche quando è spenta, in modo che possa sempre essere accesa e gestita in remoto dal dispositivo.

La spia si accende e si spegne a intermittenza (1 secondo accesa, 5 secondi spenta).

È possibile accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off o tramite l'app.

La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico.
La funzione Wi-Fi Always On è disabilitata per impostazione predefinita.

7. PROGRAMMI

7.1 La nostra app e programmi nascosti aggiuntivi

La nostra app offre **un'ampia scelta di programmi nascosti aggiuntivi**. Collega l'apparecchiatura all'app e potrai scegliere il programma di asciugatura più adatto alle tue esigenze.

Inoltre è possibile memorizzare uno qualsiasi dei cicli nascosti nelle posizioni dei programmi preferiti . Per selezionare il programma direttamente

dall’apparecchiatura, consultare il paragrafo “Programmi preferiti ☆” nella sezione “Opzioni”.

ⓘ

I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.
Nella nostra app è presente una descrizione completa di ciascun programma.

Capi Sportivi	Tende	Denim
Capi sportivi	Cuscini	Seta
Piumini	Asciugamani	Capi per Neonati
Calcio / Rugby	Pet Hair	Lino
Attrezzatura da sci	Stiro Facile	Cestello per l’asciugatura
Scarpe sportive	Vapore Anti-Allergy	

7.2 Programma

Programma	Carico 1)	Proprietà / Tipo di tessuto 2)	
MixDry	**5,0 kg**	Progettato per l’asciugatura di routine di ciò che lavi senza separare. Asciuga in maniera uniforme i capi in cotone, miscele sintetiche di cotone e sintetici.	/
Eco3)4)	**9,0 kg**	Programma adatto per l’asciugatura di bucato in cotone bagnato; rappresenta il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l’asciugatura dei capi in cotone umidi. Il livello di asciugatura non è regolabile e l’impostazione predefinita è normale/pronto per essere riposto.	/
Cotoni	**9,0 kg**	Programma tessuti in cotone bianco e colorato. L'impostazione predefinita è per il livello di asciugatura idoneo per riporre i capi nell’armadio.	/
Sintetici	**4,0 kg**	Indumenti misti contenenti per lo più fibre sintetiche come poliestere, poliammide, ecc.	/
Delicati	**2,0 kg**	Consigliato per tessuti delicati generici come viscosa, rayon, acrilico e loro miscele.	/

Programma	Carico 1)	Proprietà / Tipo di tessuto 2)
Lana	**1,0 kg**	Asciuga delicatamente i capi in lana lavabili a mano e a macchina. Estrarre subito i capi al termine del programma. WOOLMARK WOOL CARE WOOL HAND WASH SAFE Il ciclo lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company. Il ciclo è adatto ad asciugare indumenti in lana con etichetta "lavaggio a mano", purché gli indumenti siano lavati in un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati in asciugatrice secondo le istruzioni date dal produttore. M2140 Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione in molti Paesi.
Rapido 3Kg	**3,0 kg**	Ciclo rapido per capi di tutti i giorni in cotone, miscele sintetiche di cotone e sintetici. Ideale per i capi leggeri.
Biancheria **XL**	**4,5 kg**	Asciuga contemporaneamente fino a tre set di biancheria da letto. Riduce al minimo le torsioni e gli attorcigliamenti di articoli di grandi dimensioni per garantire che tutta la biancheria da letto raggiunga un'asciugatura uniforme senza aree umide.
Outdoor	**2,0 kg**	Mantiene la funzionalità dei tessuti per l'attività all'aperto, realizzati in tessuto tecnico e ripristina l'idrorepellenza di giacche impermeabili e giacche aderenti con rivestimento rimovibile (asciugabili in asciugatrice).
Hygiene	**5,0 kg**	Asciuga e igienizza i tuoi indumenti e altri capi mantenendo la temperatura al di sopra dei 60 °C nel tempo e rimuovendo il 99,9% di batteri e virus**5)**. Nota: Questo ciclo deve essere utilizzato solo per articoli bagnati. Non adatto per capi delicati.
Piumoni	**3,0 kg**	Assicura la corretta asciugatura delle parti interne di piumini singoli o doppi, cuscini e coperte imbottite.

Programma	Carico 1)	Proprietà / Tipo di tessuto 2)	
Refresh	2,0 kg	**Solo per indumenti asciutti** Ciclo breve a bassa temperatura che aiuta a rimuovere gli odori da una piccola quantità di indumenti. Indicato anche per indumenti asciutti che sono stati riposti per un periodo prolungato.	/ ,

1) Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.

2) Per le indicazioni sul tipo di tessuto consultare il capitolo *USO QUOTIDIANO: Preparazione del bucato.*

3) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

4) Il programma Eco equivale a " Cotoni Eco", che è il "Programma cotone standard" secondo il Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. È adatto per asciugare la normale biancheria in cotone bagnata.

5) Testato per Escherichia coli, Candida albicans e MS2 Bacteriophage. Test indipendente eseguito da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (Verbale di prova n. 20212038).

Programma e la compatibilità con la selezione delle opzioni

	Opzioni				
Programma 1)	**Livello Asciugatura**	**Asciugatura a Tempo**	**Antipiega**	**Vapore2)**	**Silent**
MixDry		■	■		■
Eco			■		
Cotoni		■	■	■	■
Sintetici		■	■	■	■
Delicati	3)		■		
Lana		■ 4) 5)			
Rapido 3Kg	3)		■		
Biancheria **XL**		■	■		
Outdoor	3)		■		
Hygiene	3)		■		
Piumoni	3)		■		

	Opzioni				
Programma 1)	**Livello Asciugatura**	**Asciugatura a Tempo**	**Antipiega**	**Vapore2)**	**Silent**
Refresh			■	■	

1) A parte il programma è possibile impostare contemporaneamente una o più opzioni.
2) Toccare l'opzione Vapore per selezionare il livello di vapore 1, 2, 3
3) Impostazione predefinita
4) Cfr. il capitolo OPZIONI:
5) Asciugatura a Tempo nel programma Lana

8. OPZIONI

8.1 Livello Asciugatura

Questa opzione aiuta a raggiungere la secchezza desiderata per il bucato. È possibile selezionare il livello di asciugatura:

	pronto da stirare - livello **asciugatura per stirare**
	pronto da riporre - livello **asciugatura per armadio 1)**
	pronto da riporre - livello **asciugatura extra**

1) Selezione predefinita collegata al programma

Regolazione del target di umidità finale

Ciò può essere necessario poiché i risultati di asciugatura sono influenzati da molte condizioni, per esempio il tipo di acqua, la tensione di alimentazione o la temperatura ambiente. ecc.

COME OTTENERE UN'ASCIUGATURA PERFETTA:

1. Provare a regolare le opzioni del livello di asciugatura (vedere sopra l'opzione *Livello di asciugatura*).
2. Se si desidera aumentare ulteriormente i risultati di asciugatura della biancheria, è possibile modificare l'impostazione di asciugatura predefinita (vedere di seguito). Questa regolazione agisce sulla maggior parte dei programmi, ad eccezione dei programmi **Eco**, Lana, Piumoni, Piumini, Refresh, se disponibili sulla macchina.

Per modificare il livello predefinito del target di umidità finale:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Asciugatura a Tempo** e **Antipiega**.

Uno dei simboli compaiono sul display:

- - Asciugatura massima
- - Asciugatura extra
- - Asciugatura standard

4. Toccare ripetutamente il pulsante **Avvio/Pausa** fino a raggiungere il livello del target di umidità finale.

Livello di asciugatura	Simbolo del display	
asciugatura massima		

Livello di asciugatura	Simbolo del display
maggiore asciugatura della biancheria	+
asciugatura predefinita della biancheria	

5. Per memorizzare l'impostazione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Asciugatura a Tempo** e **Antipiega** per circa 2 secondi.

Nel caso di macchine collegate alla rete Wi-Fi, viene eseguita un'animazione a **ProSense** barre per alcuni secondi per indicare che l'apparecchiatura sta aggiornando i dati sul Cloud.
Se invece la modalità viene cambiata ruotando la manopola o spegnendo la macchina, la sincronizzazione dei dati verrà eseguita durante la prima riconnessione Wi-Fi.

8.2 Asciugatura a Tempo

Per: programmi Cotoni, Biancheria **XL**, Sintetici e MixDry. Consente di impostare un tempo di asciugatura compreso tra un minimo di 10 min. e un massimo di 2 ore (in intervalli di 10 minuti). Quando questa opzione è attivata, l'indicazione carico massimo sparisce.

Il ciclo dura quanto il tempo di asciugatura impostato, indipendentemente dalle dimensioni di un carico e dal livello di asciutto.

RACCOMANDAZIONE PER L'ASCIUGATURA A TEMPO	
fino a 10 min	azione di sola aria fredda (nessun riscaldatore).
10 - 40 min	asciugatura aggiuntiva per migliorare la secchezza dopo il precedente ciclo di asciugatura.
> 40 min	asciugatura completa dei piccoli carichi di biancheria fino a 4 kg, ben centrifugata (>1200 giri/min).

Asciugatura a Tempo sul programma Lana

Opzione applicabile al programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale su più secco o meno secco.

8.3 Antipiega

Prolunga la fase antipiega (di 30 minuti) alla fine del ciclo di asciugatura fino a 120 minuti. Dopo la fase di asciugatura, il cesto gira di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe. Durante la fase antipiega, la biancheria può essere prelevata.

8.4 Silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

8.5 Fine

Il segnale acustico si attiva nella fase seguente:

- fine del ciclo
- inizio e fine della fase antipiega

L'attivazione del segnale acustico è predefinita. È possibile utilizzare questa opzione per attivare o disattivare il suono.

8.6 Termina tra

Questa opzione consente di scegliere l'orario di fine del programma. Una volta attivata, la macchina attende il momento giusto per iniziare il processo di asciugatura.

Il tempo Termina tra è la somma del tempo di stand by e del tempo di asciugatura.

8.7 Favoriti

Queste posizioni del selettore sono disponibili una volta stabilito il collegamento dell'apparecchiatura al Wi-Fi.

I programmi favoriti possono essere impostati e salvati tramite l'app scegliendo solo tra quelli disponibili, suddivisi nelle tre categorie indicate sul pannello di controllo.

Una volta impostati i favoriti, è possibile selezionarli tramite app o ruotando il selettore dei programmi nella relativa posizione: il led del programma si accende e le informazioni sul display vengono aggiornate di conseguenza.

I favoriti possono essere annullati tramite l'apposito comando nell'app, oppure premendo la combinazione di tasti predefinita.

8.8 SyncDry funzione

Questa funzione consente all'asciugatrice di impostare automaticamente il programma più appropriato che corrisponde all'ultimo programma di lavaggio eseguito di recente. Non devi fare altro che avviare il programma di asciugatura una volta caricata l'asciugatrice. Non sono necessarie altre impostazioni o opzioni del programma sull'asciugatrice.

Una volta terminato il programma di lavaggio, la lavatrice trasferisce i dati del programma tramite il router Wi-Fi domestico al cloud AEG e all'asciugatrice.

Per utilizzare la funzione SyncDry, l'asciugatrice AEG e la lavatrice devono essere collegate alla stessa rete domestica e associate alla nostra applicazione.

Per attivare la funzione :

1. Una volta terminato il ciclo di lavaggio, mettere il bucato pulito nell'asciugatrice.
2. Toccare il tasto **SyncDry**.
3. Tutti i simboli del display rimarranno spenti, tranne l'icona del **Wi-Fi** e le barre **ProSense** che riproducono un'animazione per alcuni secondi, mentre l'apparecchiatura recupera i dati dal cloud.
4. Il display si aggiornerà automaticamente con il programma suggerito. Dopo 10 secondi, se il recupero dei dati non riesce, il LED del tasto si spegne e la macchina emette un segnale acustico di errore. Di conseguenza, viene ripristinato il programma selezionato in precedenza.
5. Toccare il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il processo di asciugatura.

Quando il programma **SyncDry** è impostato, l'utente può comunque modificare le opzioni o selezionare un altro programma ruotando la manopola o utilizzando l'APP. In questi casi, il LED del tasto **SyncDry** si spegne per indicare che il programma non è più quello suggerito; il programma **SyncDry** automatico può essere selezionato nuovamente premendo il relativo tasto, fino a quando i dati non saranno disponibili su cloud.

9. IMPOSTAZIONI

9.1 Disattivazione della spia del contenitore dell'acqua

La spia del contenitore dell'acqua è attivata per impostazione predefinita. Si illumina al termine del ciclo di asciugatura o durante il ciclo se il serbatoio dell'acqua è pieno. Se è stato installato il kit di scarico, il contenitore dell'acqua viene scaricato automaticamente e la spia può essere disattivata.

Per disattivare la spia:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Silent** e **Vapore**.

La spia del contenitore acqua: è spenta e compare il simbolo - la spia del contenitore dell'acqua è **disattivata** in modo permanente

Per riattivare la spia del contenitore dell'acqua, seguire di nuovo la procedura sopra descritta. La spia del contenitore acqua: è accesa e compare il simbolo - la spia del contenitore dell'acqua è **attivata** in modo permanente

9.2 Contatore delle ore di esercizio

Questa funzione consente di visualizzare il tempo di funzionamento totale dell'apparecchiatura in ore, che viene conteggiato dal momento in cui viene accesa per la prima volta. Viene visualizzato il tempo di funzionamento effettivo dei cicli (non include pause o tempo di avvio ritardato).

Per visualizzare questo valore, procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto **On/Off**.
2. Tenere premuti i tasti **Asciugatura a Tempo** e **Livello Asciugatura** per alcuni secondi.
3. Dopo 3 secondi, le ore totali di funzionamento effettuate dall'apparecchiatura vengono visualizzate sul display: ad esempio, se il tempo di funzionamento è di **1276** ore, il display mostra il testo **Hr** per 2 secondi, quindi **12** per 2 secondi seguito da **76**. Questo valore è visualizzato con una sequenza di due cifre per volta: le prime due cifre indicano le migliaia e centinaia, le successive due cifre indicano le decine e unità.

Per uscire da questa modalità, premere un tasto qualsiasi, ruotare la manopola di selezione o spegnere l'apparecchiatura.

9.3 Impostazioni predefinite di fabbrica

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite. Le opzioni e le modalità di lavoro salvate verranno reimpostate. La funzione rimuove, inoltre, le credenziali di rete Wi-Fi dalla memoria dell'apparecchiatura e ripristina le impostazioni del programma personalizzate.

Per **attivare** quest'opzione, attenersi alla procedura seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto **On/Off**.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i tasti **Vapore** e **Antipiega** per alcuni secondi.
4. L'apparecchiatura conferma il funzionamento visualizzando **– – –**.

Se la procedura non funziona (a causa di un timeout o di una combinazione dei tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.

10. FUNZIONE VAPORE

Il vapore aiuta a eliminare i cattivi odori, come l'aria esterna.

Riduce o elimina le pieghe. Rende i capi più flessibili.

Dopo il programma vapore, i capi sono più facili da stirare.

Al termine dei cicli vapore gli indumenti hanno un livello di umidità residua adatto per procedere alla stiratura.

Se gli indumenti non vengono stirati subito, appenderli fino a che non saranno completamente asciutti.

ⓘ

All'inizio, data la varietà di tessuti esistenti, applicare soltanto carichi di vapore ridotti. Con il tempo l'esperienza aiuterà ad utilizzare i carichi di vapore sufficienti.

10.1 Riempimento del contenitore dell'acqua per il sistema vapore

⚠ **ATTENZIONE!**

Utilizzare solo acqua distillata o demineralizzata.
Ogni volta che il contenitore è vuoto, la spia è accesa e non è possibile avviare i programmi vapore.

ⓘ

Il contenitore dell'acqua per il sistema vapore viene riempito automaticamente, se si asciuga con programmi standard e a vapore. Se il serbatoio dell'acqua è vuoto, è possibile riempirlo manualmente. L'acqua condensata è adatta anche al sistema vapore. L'acqua di condensa deve essere filtrata, ad es. con un filtro per caffè, per rimuovere piccoli pezzi di lanugine.

Riempire il contenitore dell'acqua:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Impostare 1 dei programmi con l'opzione vapore per controllare il livello dell'acqua.
3. Estrarre il contenitore dell'acqua. Tenerlo in posizione orizzontale.

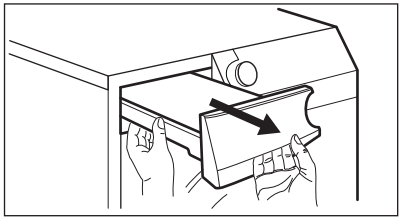

4. Riempire di acqua fino a raggiungere il livello "max".

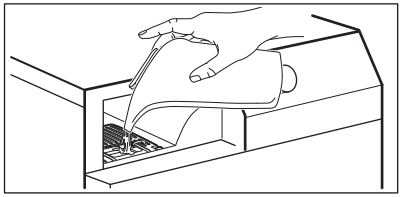

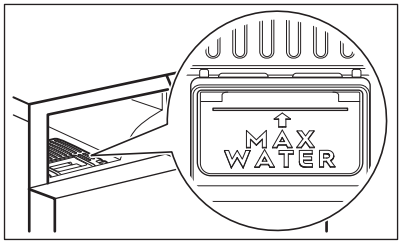

5. Inserire il contenitore dell'acqua.

ⓘ

L'icona avvisa quando il serbatoio del vapore è vuoto. In questo caso, le funzioni vapore non possono essere attivate.

10.2 Vapore

Questa opzione serve ad impostare il livello di vapore richiesto. Dipende dal tipo, dal peso e dal volume della biancheria.

Sono disponibili 3 selezioni:

+ 1 carico minimo

+ 2 carico moderato

+ carico massimo

10.3 Programmi vapore

Programma	Carico 1)	Proprietà
Cotoni	2,0 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi in cotone. La durata del programma viene regolata automaticamente per asciugare il carico fino al livello di umidità ottimale per l'azione del vapore. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Sintetici	2,0 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi sintetici. La durata del programma viene regolata automaticamente per asciugare il carico fino al livello di umidità ottimale per l'azione del vapore. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Refresh	2,0 kg	**Solo per indumenti asciutti.** Ciclo breve a bassa temperatura che aiuta a rimuovere gli odori da una piccola quantità di indumenti. Indicato anche per indumenti asciutti che sono stati riposti per un periodo prolungato.

1) Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.

10.4 Vapore grafico

Programmi/tipi di indumenti	Vapore	Carico 1)
Cotoni	livello minimo	0,5-1 kg
	livello moderato	1 - 1,5 kg
	livello massimo	1,5-2 kg
Camicie/Cotoni	livello minimo	1 -2 articoli
	livello moderato	3-4 articoli
	livello massimo	5 articoli
Sintetici	livello minimo	0,5-1 kg
	livello moderato	1 - 1,5 kg
	livello massimo	1,5-2 kg
Camicie/Sintetici	livello minimo	1 -2 articoli
	livello moderato	3-4 articoli
	livello massimo	5 articoli
Refresh	livello minimo	0,5 kg
	livello moderato	1 kg
	livello massimo	2 kg

1) Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.

11. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

ⓘ

I blocchi cesto posteriori vengono rimossi automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Per sbloccare i blocchi cesto posteriori:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Impostare un programma qualsiasi.
3. Premere il tasto di Avvio/Pausa.

Il cesto inizia a ruotare. I blocchi cesto posteriori sono disattivati automaticamente.

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per asciugare i capi:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.
- Riempire il contenitore dell'acqua per il vapore prima di utilizzare un programma vapore per la prima volta (vedere il capitolo *"Funzione vapore - Come riempire il contenitore dell'acqua per il sistema vapore"*).

ⓘ

La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

11.1 Odore insolito

L'apparecchiatura è troppo piena.

Dopo il disimballaggio del prodotto si può sentire un odore insolito. Questo è normale per prodotti nuovi.

L'apparecchiatura è realizzata con diversi tipi di materiale che, tutti insieme, possono generare un odore insolito.

Con il passare del tempo di utilizzo, dopo pochi cicli di asciugatura l'odore insolito scompare gradualmente.

11.2 Rumori

ⓘ

Durante il ciclo di asciugatura si possono sentire rumori diversi in momenti diversi. Sono suoni perfettamente normali durante il funzionamento.

Compressore in funzione.

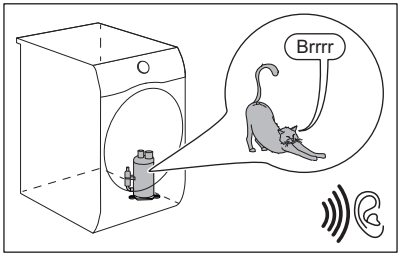

Cestello che ruota.

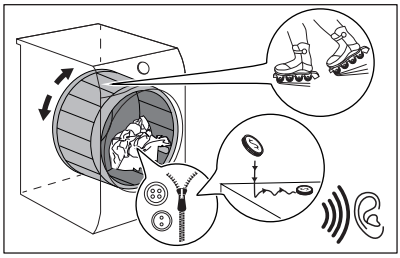

Ventole in funzione.

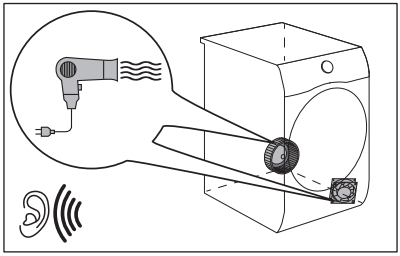

Pompa in funzione e trasferimento della condensa al serbatoio.

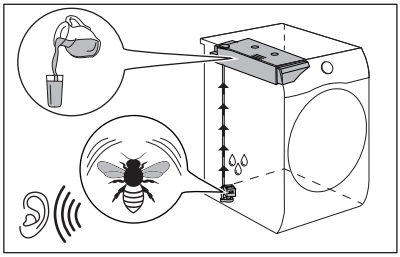

12. UTILIZZO QUOTIDIANO

12.1 Preparazione del bucato

Il caricamento del cestello fino alla capacità massima indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.

Molto spesso i vestiti dopo il ciclo di lavaggio si aggrovigliano.
L'asciugatura di vestiti aggrovigliati è inefficiente.
Per assicurare un corretto flusso d'aria e un'asciugatura uniforme, si raccomanda di agitare e caricare uno per uno i vestiti sull'asciugatrice.

Per assicurare un corretto processo di asciugatura:

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Legarli prima di avviare un programma.
- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
- Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
- Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
- Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all’etichetta del tessuto sugli articoli.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.
- Agitare i vestiti grandi e i tessuti prima di metterli nell'asciugatrice. Questo serve a evitare umidità all'interno del tessuto dopo il ciclo di asciugatura.

Suggerimenti per il funzionamento a vapore

- Non usare programmi a vapore per: indumenti in lana non adatti per essere asciugati in asciugatrice, pelle, tessuti con ampie parti in metallo, legno o plastica, con parti soggette a ruggine, indumenti in cotone cerato o oliato.
- Dividere e asciugare insieme tessuti con dimensioni, peso, materiale e colori simili.
- Non asciugare i tessuti nuovi e colorati insieme ai capi di biancheria chiari. I colori possono sbiadire (controllare la tenuta dei colori del tessuto quando è umido in un’area poco visibile).
- Non utilizzare prodotti di pulizia insieme ai programmi Vapore.
- Eliminare le macchie lavando o usando lo smacchiatore in modo localizzato prima di ricorrere all'uso del programma a vapore.
- Al fine di ottenere risultati di asciugatura eccellenti, capovolgere i capi in tessuti a doppio strato (per esempio, nel caso delle giacche con interno in cotone, la fodera in cotone deve trovarsi all'esterno).

Etichetta del tessuto	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.

12.2 Caricare la biancheria

ATTENZIONE!

Verificare che il bucato non sia impigliato fra l'oblò e la guarnizione in gomma.

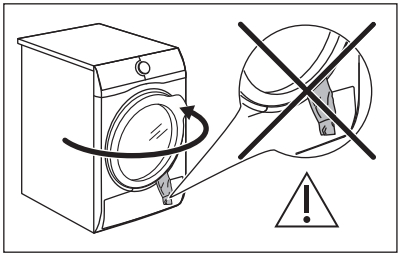

1. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
2. Caricare la biancheria un capo alla volta.
3. Chiudere la porta dell'apparecchiatura.

12.3 Accensione dell'apparecchiatura

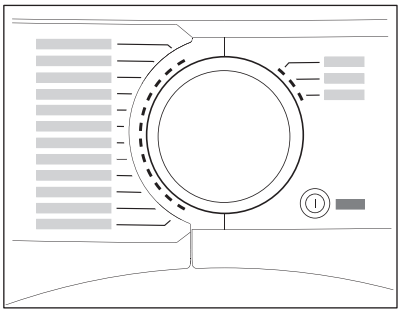

Per accendere l'apparecchiatura:

Premere il tasto On/Off.
Se l'apparecchiatura è accesa, sul display compaiono alcuni indicatori.

12.4 Modalità bassa potenza

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dalla fine del programma o della fase antipiega.

Quando l'apparecchiatura entra in modalità a basso consumo, il display e le icone si spengono. È possibile riattivarlo premendo il tasto On/Off.

Il programma predefinito selezionato, dopo la riattivazione dalla modalità bassa potenza, è il programma Eco.

Se il Wi-Fi è acceso e il telecomando è abilitato, l'icona dell'avvio in remoto rimane anche quando l'apparecchiatura passa alla modalità bassa potenza, ma in questo caso dopo che l'apparecchiatura si riaccende dalla modalità bassa potenza, il programma è impostato sul programma selezionato in precedenza.

12.5 Impostazione di un programma

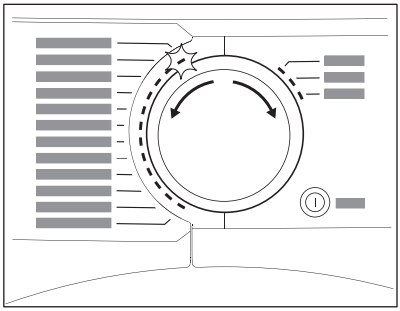

Usare il selettore dei programmi per impostare il programma.
La durata indicativa del programma viene visualizzata sul display.

> ⓘ
>
> Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura ambiente e dall'umidità iniziale dopo la fase di centrifuga del bucato.

12.6 Opzioni

Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni.

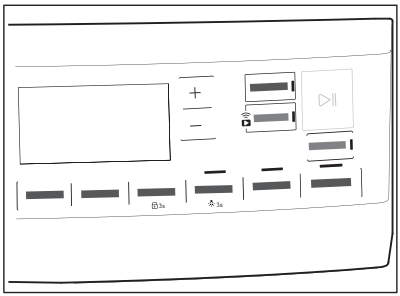

Per attivare o disattivare un'opzione toccare il relativo pulsante.
il simbolo compare sul display oppure il LED sopra al pulsante corrispondente si accende.

12.7 Opzione sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere impostata per evitare che giochino con l'apparecchiatura. L'opzione sicurezza bambini blocca tutti i tasti e il selettore dei programmi (la funzione non blocca il tasto **On/Off**).

È possibile attivare l'opzione sicurezza bambini:

- prima di premere il tasto **Avvio/Pausa** - l'apparecchiatura non può partire
- dopo aver premuto il tasto **Avvio/Pausa** - la selezione programmi e opzione non è disponibile.

Attivazione dell'opzione Sicurezza bambini:

1. Accendere l'asciugabiancheria.
2. Selezionare 1 dei programmi disponibili.
3. Tenere premuto il pulsante **Antipiega** per circa 3 secondi.

Il simbolo viene visualizzato sul display.

4. Per disattivare il blocco bambini, toccare ancora il pulsante sopra indicato finché il simbolo non scompare.

12.8 Avvio di un programma

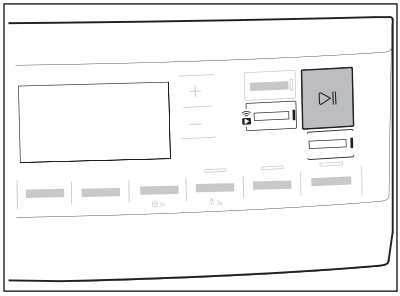

Per avviare il programma:

Sfiorare il tasto **Avvio/Pausa**.
L'apparecchiatura si avvia e il LED sopra al pulsante smette di lampeggiare e resta acceso.

12.9 Avvio di un programma con Termina tra

Questa opzione consente di scegliere l'orario di fine del programma. Una volta attivata, la macchina attende il momento giusto per iniziare il processo di asciugatura.

Il tempo Termina tra è la somma del tempo di stand by e del tempo di asciugatura.

Per impostare l'opzione Termina tra:

1. Impostare il programma di asciugatura e le opzioni.
2. Sfiorare il tasto Termina tra.
3. Toccare il tasto **+** o **-** ripetutamente, finché il display non mostra il tempo desiderato di fine del programma (ad esempio 12h, se il programma deve terminare entro 12 ore.)

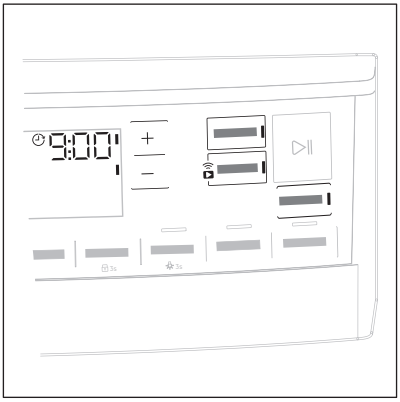

4. Premere il tasto Avvio/Pausa. Il cesto inizia a ruotare per eseguire la stima **ProSense**, se previsto nel programma selezionato.
5. L'apparecchiatura avvia il conto alla rovescia fino alla fine del programma e il programma inizia al momento giusto per terminare all'ora impostata.

12.10 ProSense Rilevamento del carico

La tecnologia **ProSense** rileva il carico del bucato definendo la durata del programma. Funziona con la maggior parte dei programmi.

Dopo aver impostato un programma di asciugatura, l'icona **ProSense** si accende se è applicabile il rilevamento del carico del bucato.

Se si tocca il tasto Avvio/Pausa, il **ProSense** avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nel primo minuto: la spia lampeggia, le barre sotto l'icona ProSense si spostano avanti e indietro e il cesto ruota lievemente.
2. Quando il cestello smette di ruotare e il display mostra la nuova durata del programma, regolata in base al carico rilevato. Il numero di barre, da 1 a 4, rappresenta la quantità di carico stimata. 4 barre rappresentano la quantità di carico massima per il programma selezionato.

In caso di **sovraccarico del cesto**, la spia di carico massimo dichiarato si accende nuovamente e la spia **MAX** lampeggia. Durante questi 30 secondi sarà possibile aprire lo sportello e togliere gli indumenti in eccesso. Una volta rimosso, toccare il tasto Avvio/Pausa per riavviare il programma. Se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma inizia comunque. In questo caso non sarà possibile garantire risultati ottimali.

12.11 Cambiamento programma

Per cambiare un programma:

1. Premere il tasto On/Off per disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere di nuovo il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.
3. Impostare un nuovo programma.

12.12 Fine del programma

Pulisci il filtro e scarica il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura. (Consulta il capitolo PULIZIA E CURA.)

Se il ciclo di asciugatura è finito, il simbolo lampeggia sul display. Se l'opzione Fine è attiva, viene emesso un segnale acustico intermittente per 1 minuto.

Qualora non venga spenta l'apparecchiatura, inizia la fase anti-piega (non attiva con tutti i programmi). Il simbolo lampeggiante indica l'esecuzione della fase anti-piega. Durante questa fase il bucato può essere rimosso.

Per rimuovere il bucato:

1. Premi il tasto On/Off per 2 secondi per disattivare l'apparecchiatura.
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
3. Rimuovi il bucato.
4. Chiudere lo sportello.

Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Vedere il capitolo *Regolazione del target di umidità finale*

Lascia lo sportello leggermente aperto dopo ogni ciclo per evitare l'umidità.

12.13 Luce nel cestello accesa

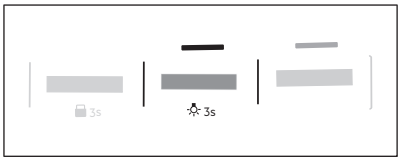

Tenere premuto il pulsante **Vapore** per circa 3 secondi.
La luce all'interno del cestello è accesa.

12.14 Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Il filtro è ostruito. Un filtro ostruito compromette l'asciugatura.
- Le fessure per il ricircolo dell'aria sono ostruite.
- Il cesto è sporco.
- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Vedere il capitolo *Regolazione del target di umidità finale*
- La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra 18° e 25°C.

13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

13.1 Suggerimenti ecologici

Il caricamento del cestello fino alla capacità massima indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.

- Prima di asciugare, centrifuga bene il bucato.
- Non superare le dimensioni di carico indicate nel capitolo Fasi.
- Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.
- Non utilizzare l'ammorbidente per lavare e asciugare. Nell'asciugabiancheria il bucato diventa morbido automaticamente.
- L'acqua del contenitore dell'acqua può essere utilizzata per stirare i vestiti. È necessario filtrare prima l'acqua per eliminare le fibre tessili rimanenti (è adatto un semplice filtro per il caffè).
- Mantenere sempre pulite le fessure per il ricircolo dell'aria sulla parte inferiore dell'apparecchiatura.
- Verificare che ci sia un buon flusso dell'aria dove va installata l'apparecchiatura.

14. PULIZIA E CURA

14.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Se l’apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla dalla presa.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Pulire il filtro	Quando la spia lampeggia
Svuotare il contenitore dell’acqua	Quando la spia lampeggia
Pulizia del condensatore	Quando la spia lampeggia
Pulire il filtro del sistema vapore	Quando la spia lampeggia
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento	Ogni due mesi
Pulizia degli alloggiamenti del flusso d'aria	Ogni due mesi

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

14.2 Rimozione dei corpi estranei

Prima di avviare il ciclo di asciugatura, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione “Preparazione del bucato”.

Rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cestello dopo il ciclo di asciugatura (ad es. clip metalliche, bottoni, monete, ecc.).

14.3 Pulizia del filtro

Alla fine di ogni ciclo il simbolo *filtro* appare sul display e si deve pulire il filtro.

Il filtro raccoglie la lanugine durante il ciclo di asciugatura.

Per ottenere prestazioni di asciugatura ottimali è necessario pulire il filtro a intervalli regolari. Il filtro ostruito causa un ciclo di asciugatura più lungo e di conseguenza l’aumento del consumo energetico.
Pulire il filtro a mano. Se necessario, utilizzare un aspirapolvere.

ATTENZIONE!

Quando si puliscono i filtri, i pelucchi devono essere gettati nel bidone della spazzatura e non lavati nello scarico, per evitare di diffondere microplastiche nel sistema dell’acqua usata.

1. Aprire l'oblò. Estrarre il filtro.

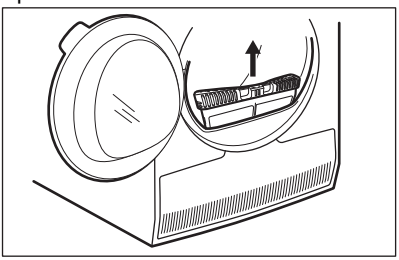

2. Premere il gancio per aprire il filtro.

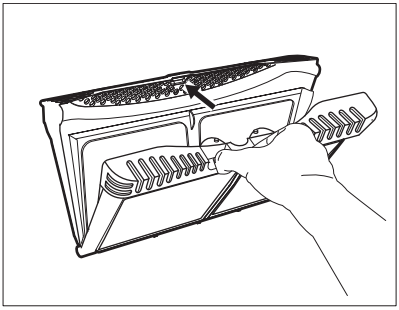

3. Raccogliere la lanugine con le mani dalle due componenti interne del filtro.

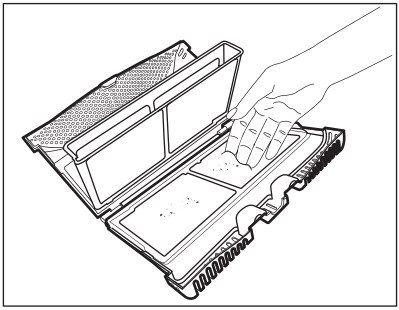

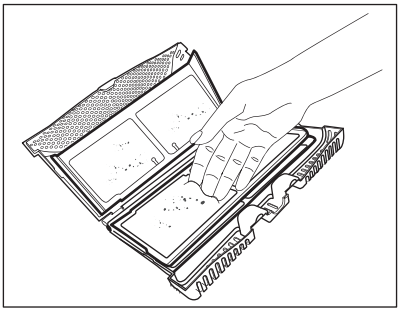

Buttare la lanugine in un cestino.

4. Se necessario, pulire il filtro con un aspirapolvere. Chiudere il filtro.
5. Ove necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere. Ricollocare il filtro nella sua sede.

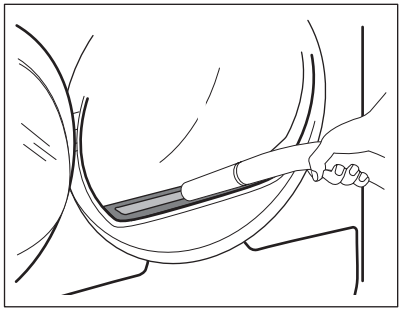

14.4 Svuotamento del contenitore dell'acqua

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni ciclo di asciugatura.

Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma si interrompere automaticamente. Il simbolo *tanica* si accende nel display ed è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

Per svuotare il contenitore dell'acqua:

1. Estrarre il contenitore dell'acqua e tenerlo in posizione orizzontale.

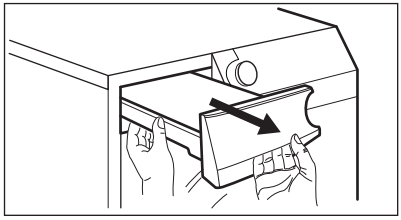

2. Estrarre il raccordo in plastica e svuotare il contenitore versando l'acqua in una bacinella o simile.

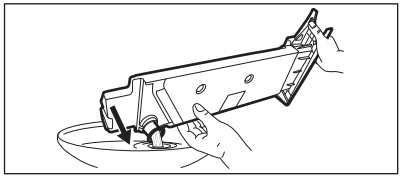

3. Spingere il collegamento posteriore in plastica e riportare il contenitore dell'acqua in posizione.
4. Per continuare il programma premere il tasto Avvio/Pausa.

14.5 Pulizia del condensatore

Se il simbolo ⇒ *condensatore* lampeggia sul display, ispezionare il condensatore e il relativo alloggiamento. Se è presente dello sporco, pulirlo. Eseguire i controlli a intervalli massimi di 6 mesi.

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.

> ⚠ **ATTENZIONE!**
>
> Non utilizzare un accessorio rigido sull'aspirapolvere per rimuovere la lanugine dal condensatore. Potrebbe danneggiare le nervature del condensatore, con conseguente riduzione delle prestazioni dell'apparecchiatura e prolungamento dei tempi di asciugatura.

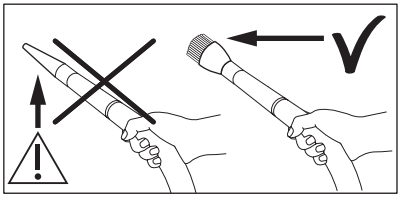

Per ispezionare:

1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

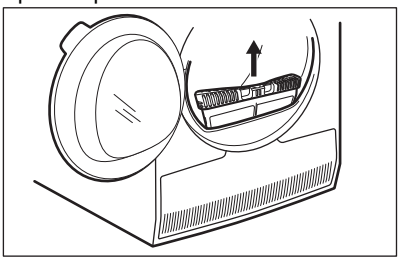

2. Aprire la copertura del condensatore.

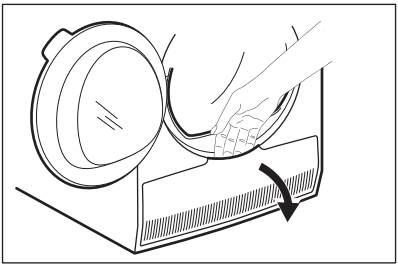

3. Ruotare la leva per sbloccare il coperchio del condensatore.

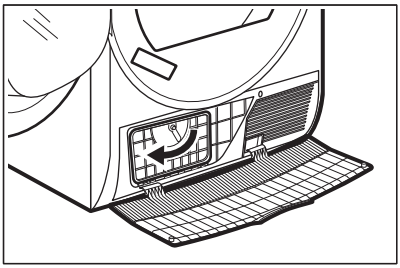

4. Abbassare il coperchio del condensatore.

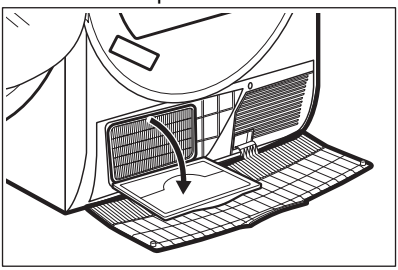

5. Se necessario, togliere la lanugine dal condensatore e dal suo alloggiamento. È possibile utilizzare un aspirapolvere con un accessorio a spazzola.

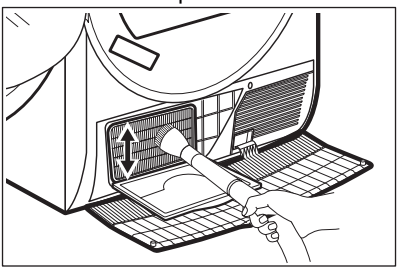

6. Chiudere il coperchio del condensatore.
7. Ruotare la leva fino a che non scatta in posizione.

8. Riposizionare il filtro.

14.6 Pulizia del filtro del sistema vapore

> ⚠ **ATTENZIONE!**
>
> Non utilizzare i programmi vapore senza il filtro del sistema vapore o con il filtro danneggiato o ostruito.

Se il simbolo *(pulire il filtro del sistema vapore*) è sul display, è necessario pulire il filtro.

Pulizia del filtro del sistema vapore:

1. Estrarre il contenitore dell'acqua. Tenerlo in posizione orizzontale.

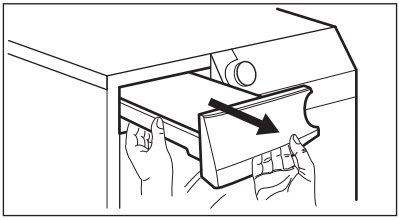

2. Estrarre il filtro.

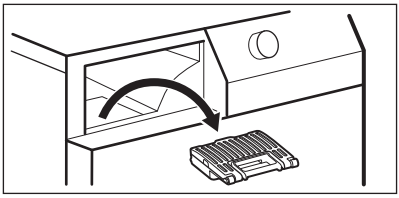

3. Aprire il filtro.

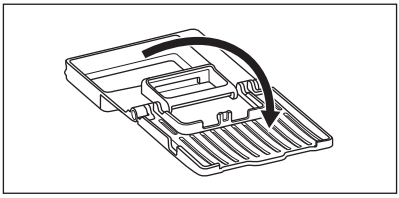

4. Usare una mano umida per pulire il filtro.

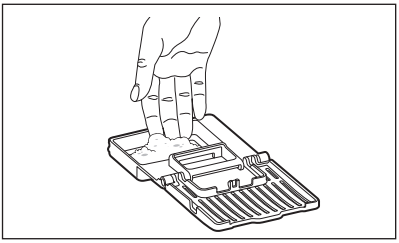

5. Inserire il filtro nell'apposita cavità.
6. Inserire il contenitore dell'acqua.

14.7 Come scaricare l'acqua dal contenitore del sistema vapore

> ⓘ
>
> La qualità dell'acqua nel contenitore può peggiorare.
> Se non si utilizza l'apparecchiatura per un lungo periodo, scaricare l'acqua dal contenitore.

Scaricare l'acqua:

1. Aprire la porta.
2. Aprire la copertura del condensatore.

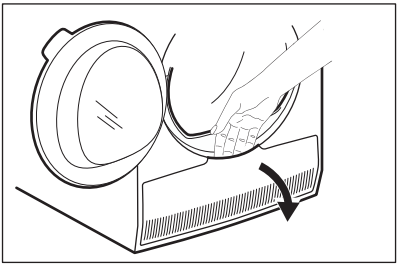

3. Ruotare la leva per sbloccare il coperchio del condensatore e abbassare il coperchio del condensatore.

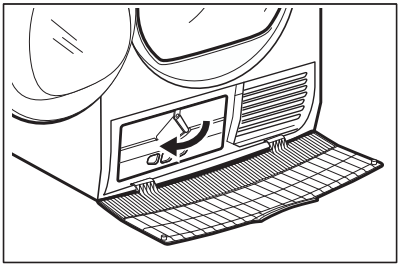

4. Prendere il tubo posto sulla parete sinistra del vano. Aprire il tappo per scaricare l'acqua.

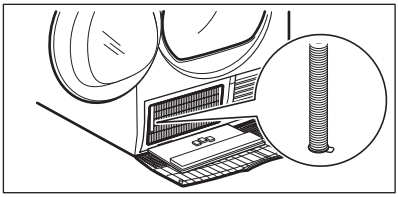

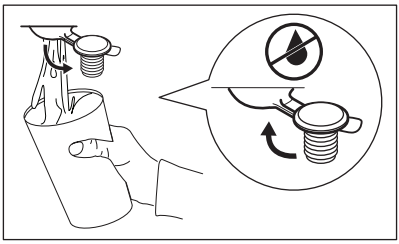

5. Chiudere il coperchietto.
6. Riposizionare il tubo nella sua sede.
7. Chiudere il coperchio del condensatore.
8. Ruotare la leva per bloccare il coperchio del condensatore.
9. Chiudere il coperchio del condensatore.

14.8 Pulizia del cesto

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

> ⚠ **ATTENZIONE!**
>
> Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

14.9 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

> ⚠ **ATTENZIONE!**
>
> Non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

14.10 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Codici di errore

L’apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare innanzitutto di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In caso di problemi di entità maggiore, i segnali acustici si mettono in funzione, sul display compare un codice di errore e il tasto Avvio/Pausa potrebbe lampeggiare continuamente:

Codice di errore	Causa possibile	Soluzione
E50	Motore apparecchiatura sovraccarico. Bucato in eccesso o intrappolato nel cestello.	Il programma non è stato completato. Togliere il bucato dal cestello, impostare il programma e riavviare il ciclo.
E90 oppure **E91**	Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa del codice di errore, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
EH0	L'alimentazione di rete è instabile.	Quando l'apparecchiatura mostra **EH0**, attendere finché l'alimentazione principale non è stabile, piuttosto che premere Start. Se l'apparecchiatura ha messo in pausa il ciclo senza alcuna indicazione, premere per avviare il ciclo. Se l'avvertenza appare di nuovo, controllare l'integrità del cavo di alimentazione/presa o dell'alimentazione principale.

Se il display mostra altri codici di errore, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con l'asciugatrice, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

15.2 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile azionare l'elettrodomestico.	Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nel quadro elettrico (impianto domestico).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Assicurarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia chiuso.
Il programma vapore non si avvia. L'indicatore del contenitore dell'acqua per il vapore si accende.	Riempire il contenitore dell'acqua.
	Pulire il filtro dell'acqua del vapore
Dopo un programma vapore, gli indumenti non sono abbastanza stirati.	Osservare la composizione del tessuto.
	Impostare un livello di vapore superiore.
	Caricare la macchina con meno indumenti o solo quelli equivalenti.
	Rimuovere rapidamente gli indumenti uno per volta dalla macchina, appena possibile, dopo l'avvio della fase antipiega.
	Appendere gli indumenti su grucce, abbottonarli e tirarli per modellarli.

Problema	Possibile soluzione
	Ridare la forma originaria agli indumenti a più strati stirandoli dopo averli tirati fuori dalla macchina.
Dopo un programma vapore sono presenti aree umide sugli indumenti.	Selezione errata del livello di vapore. Impostare un livello di vapore adeguato (vedere la guida al vapore come riferimento).
	Pulire il filtro (vedere il capitolo *CURA E PULIZIA*) prima di eseguire il ciclo vapore.
Anche dopo diversi cicli di asciugatura, il serbatoio dell'acqua del vapore è vuoto.	Pulire il filtro dell'acqua del vapore.
Lo sportello dell'elettrodomestico non si chiude.	Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non resti incastrata tra lo sportello dell'elettrodomestico e la guarnizione di gomma.
L'elettrodomestico si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere Avvio/Pausa per riavviare il programma.
	Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Asciugatura a Tempo programma.
La durata del ciclo è troppo lunga o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. **1)**	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.
	La biancheria è troppo umida. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavatrice.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5 °C e minore di +35 °C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 18 °C e 25 °C.
	Impostare Asciugatura a Tempo o il extra programma. **2)**
L'App non si collega all'asciugabiancheria.	Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. Controllare la rete e il router domestici. Riavviare il router. Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.
	Configurare di nuovo l'asciugabiancheria, il dispositivo smart, oppure entrambi.
Spesso l'App non si collega con l'asciugabiancheria.	Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'asciugabiancheria; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless.
	Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il Controllo Remoto dell'asciugabiancheria contemporaneamente. Il microonde interrompe il segnale Wi-Fi.
Il display visualizza ▬ ▬ ▬.	Se si desidera impostare un nuovo programma, spegnere e accendere l'elettrodomestico.

Problema	Possibile soluzione
	Assicurarsi che le opzioni siano idonee al programma.

1) Dopo massimo 6 ore il programma termina automaticamente.

2) Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

15.3 Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:

- Il filtro è ostruito. Un filtro ostruito compromette l'asciugatura.
- Le fessure per il ricircolo dell'aria sono ostruite.
- Il cesto è sporco.
- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Consultare il capitolo *Regolazione del livello di asciugatura predefinito*
- La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra 18° e 25°C.

16. VALORI DI CONSUMO

16.1 Introduzione

ⓘ

Il manuale d'uso riporta due riferimenti diversi per le normative relative all'etichetta energetica e all'ecodesign UE.

- Il regolamento (UE) 932/2012 e il regolamento (UE) 392/2012 valido fino al 30 giugno 2025 si riferiscono alle classi di efficienza energetica da **A+++** a **D**.
- Il regolamento (UE) 2023/2534 valido dal 1° luglio 2025 si riferisce alle classi di efficienza energetica da **A** a **G**.

ⓘ

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link **https://eprel.ec.europa.eu** e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

16.2 Legenda

kg	Carico di biancheria.	**giri/min**	Centrifugato a
kWh	Consumo di energia.		
hh:mm	Durata del programma:		

%	Umidità iniziale al termine della fase di centrifuga e target di umidità finale al termine del programma di asciugatura. Più veloce è la centrifuga, maggiore è il rumore durante la centrifuga, ma minore è l'umidità iniziale e il consumo energetico durante l'asciugatura del bucato.

16.3 Conforme al regolamento della Commissione: regolamento (UE) 2023/2533, regolamento (UE) 2023/2534 e regolamento (UE) 392/2012.

ⓘ

I seguenti valori sono stati ottenuti in condizioni laboratorio secondo gli standard pertinenti. I diversi parametri possono modificare i dati, per esempio la quantità di biancheria, il tipo di biancheria e le condizioni ambientali. Anche il contenuto iniziale di umidità della biancheria, il tipo di acqua, la tensione di alimentazione e il fatto di modificare l'impostazione predefinita di un programma possono influire sul consumo energetico, sulla durata del programma di asciugatura e sull'umidità finale.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

2) Il programma Eco equivale a "⬡ Cotoni Eco", che è il "Programma cotone standard" secondo il Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. È adatto per asciugare la normale biancheria in cotone bagnata.

Consumo di potenza in diverse modalità

Consumo energetico in modalità Off (W)	Consumo energetico in modalità Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Consumo di energia in modalità standby di rete (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

La modalità Spento/Stand-by dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

16.4 Programmi comuni

ⓘ

Questi valori sono solo indicativi.

Programma	Carico (kg)	Centrifugato a (giri/min)	Umidità iniziale (%)	Tempo di asciugatura (h:mm)	Consumo di energia (kWh)	Target di umidità finale (%)
Cotoni extra	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cotoni extra	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cotoni pronto stiro	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cotoni pronto stiro	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Sintetici extra	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Sintetici normale	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Sintetici pronto stiro	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Lana	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. CONSIDERAZIONI SULL’AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo ♲. Smaltire l’imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

aeg.com

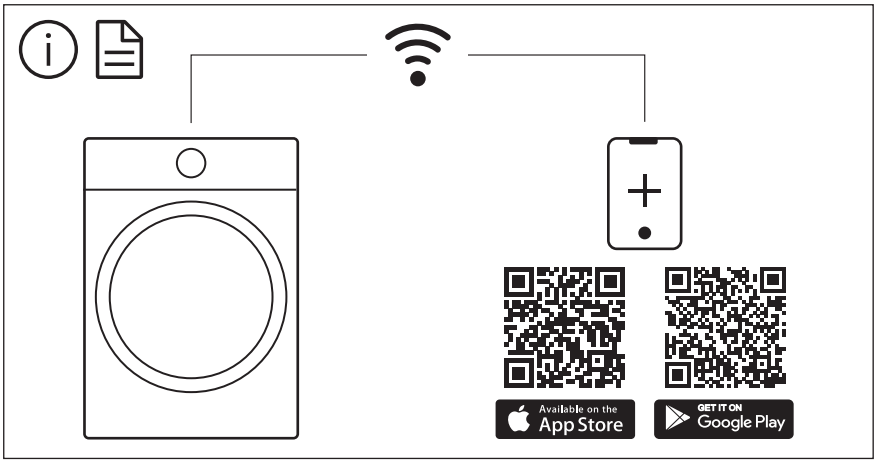

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://aeg.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)

136993141-B-252026